
HP Color LaserJet 4730mfp מדריך למשתמש

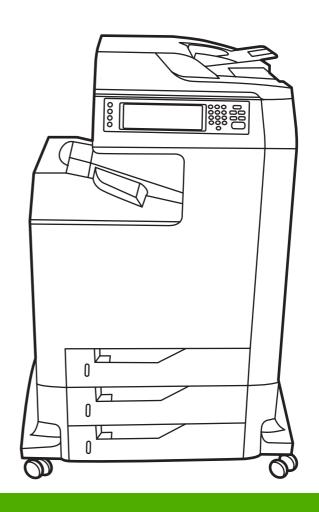





HP Color LaserJet 4730mfp סדרת

מדריך למשתמש



זכויות יוצרים ורישיון

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

האחריות הבלעדית הניתנת לגבי המוצרים והשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית למוצרים ולשירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או להשמטות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

מק"ט 91003-Q7517

Edition 1, 11/2005

סימנים מסחריים בשומים

Adobe Systems הוא סימן מסחרי של Adobe® .Incorporated

© ו-™ CorelDRAW הם סימנים מסחריים Corel® או סימנים מסחריים רשומים של Corel Corporation Limited או של

®Energy Star logo והלוגו ©Energy Star הם סימנים רשומים בארה"ב של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב.

Microsoft® הוא סימן מסחרי רשום בארצות-הברית של Microsoft Corporation.

הוא סימן מסחרי בארה"ב Netscape Navigator .Netscape Communications

ייתכן שצבעי @PANTONE שיופקו לא יהיו תואמים לתקנים המזוהים עם PANTONE. היוועץ בפרסומים עדכניים של PANTONE לקבלת צבע מדויק. @PANTONE וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc. של Pantone, Inc. של Pantone, Inc. @

Adobe הוא סימן מסחרי של PostScript®. Systems

הוא סימן מסחרי בארה"ב של TrueType™ .Apple Computer, Inc.

The Open הוא סימן מסחרי רשום של UNIX® .Group

%Windows NT® ו-MS Windows ,Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של .Microsoft Corporation

שירות הלקוחות של HP

שירותים מקוונים

לגישה למידע 24 שעות ביממה באמצעות מודם או חיבור אינטרנט:

אינטרנט: ניתן להשיג תוכנות, מוצרים ומידע תמיכה עדכניים, כמו גם מנהלי התקני הדפסה במספר שפות עבור אינטרנט: ניתן להשיג תוכנות, מוצרים ומידע תמיכה עדכניים, כמו גם מנהלי האתר באנגלית). http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

כלים מקוונים לפתרון בעיות

ורא חבילה של כלים מבוססי אינטרנט לפתרון בעיות עבור (ISPE) HP Instant Support Professional Edition מסייעת לך לזהות, לאבחן ולפתור במהירות בעיות במחשב ובמדפסת. ISPE מסייעת לך לזהות, לאבחן ולפתור במהירות בעיות במחשב ובמדפסת. http://instantsupport.hp.com זמינים בכתובת

תמיכה טלפונית

במהלך תקופת האחריות, Hewlett-Packard Company מספקת תמיכה טלפונית ללא תשלום. בעת הפנייה, תקושר לצוות קשוב שישמח לסייע לך. עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת או בקר באתר שכתובתו <http://www.hp.com/ לצוות קשוב שישמח לסייע לך. עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת או בקר באתר שכתובתו Support לבירור מספר הטלפון לקבלת תמיכה במדינה/אזור שלך. לפני הפנייה ל-HP, הכן את הפרטים הבאים: שם המוצר ומספרו הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור התקלה.

כמו כן, באפשרותך לקבל תמיכה גם באינטרנט, בכתובת .http://www.hp.com. לחץ על הקטע באינטרנט, בכתובת תמיכה ומנהלי התקו).

תוכניות שירות, מנהלי התקן ומידע אלקטרוני

בקר בכתובת <u>http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software</u>. (האתר באנגלית, אך ניתן להוריד מנהלי התקני הדפסה במספר שפות).

למידע טלפוני. עייו בעלוו הכלול באריזת ה-MFP.

הזמנת אביזרים או חומרים מתכלים ישירות מחברת HP

הזמן חומרים מתכלים מאתרי האינטרנט הבאים:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies בארה"ב:

http://www.hp.ca/catalog/supplies בקנדה:

http://www.hp.com/go/supplies :באירופה

באסיה-פסיפית: http://www.hp.com/paper/

הזמן אביזרים בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הזמנת חלקים, אביזרים</u> . וחומרים מתכלים.

להזמנת חומרים מתכלים או אביזרים באמצעות הטלפון, השתמש במספרי הטלפון הבאים:

בארה"ב (עסקים): 800-282-6672

בארה"ב (עסקים בינוניים וקטנים): 800-888-9909

ארה"ב (בתים ומשרדים ביתיים): 800-752-0900

בקנדה: 800-387-3154

למציאת מספרי טלפון במדינות/אזורים אחרים, עיין בעלון הכלול באריזת ה-MFP.

iii שירות הלקוחות של HP

HP מידע על שירותי

לאיתור ספקים מורשים של HP בארה"ב או בקנדה, חייג 800-243-9816 (ארה"ב) או HP לאיתור ספקים מורשים של http://www.hp.com/go/cposupportguide.

לקבלת שירות עבור מוצר HP שברשותך במדינות/אזורים אחרים, התקשר למרכז תמיכת הלקוחות במדינה/אזור שלך. עיין בעלון הכלול באריזת ה-MFP.

הסכמי השירות של HP

.... או 800-268-1221 (קנדה) או 800-474-6836 (קנדה). חייג: 800-268-1221 (קנדה)

שירות שלא במסגרת האחריות: 800-633-3600.

שירות מורחב: חייג: 800-HPINVENT (ארה"ב) או 800-268-1221 (קנדה). לחלופין, בקר באתר (ארה"ב) או 1221-808-268 (קנדה). לחלופין, בקר באתר http://www.hpexpress-services.com בכתובת

Macintosh עבור מחשבי HP תמיכה ומידע של

בקר באתר שכתובתו: <u>http://www.hp.com/go/macosx</u> לקבלת מידע אודות תמיכה במערכת Mac OS X ואודות שירות המנויים של HP לקבלת עדכוני מנהלי התקן.

בקר באתר שכתובתו: http://www.hp.com/go/mac-connect עבור מוצרים המיועדים למשתמשי

iv HEWW

תוכן העניינים

ΝЛ	60	2 ~		~ 111		ъ.	יסוד	-
IVI		-1	וש	שינו	,.,		HIC).	

2	הגדרות התצורה עבור סדרת HP Color LaserJet 4730mfp
2	
3	(Q7518A) HP Color LaserJet 4730x mfp
3	(Q7519A) HP Color LaserJet 4730xs mfp
4	(Q7520A) HP Color LaserJet 4730xm mfp
5	מאפיינים ויתרונות של פריט הציוד ההיקפי הרב-תיפקודי (MFP)
5	רשימת מאפיינים
9	החלקים והאביזרים של ה-MFP
9	
10	אביזרים וחומרים מתכלים
11	יציאות ממשק
	הזזת ה-MFP
13	תוכנות
13	מערכות הפעלה ורכיבי ה-MFP
14	מאפייני התוכנה
14	הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן
	עדכן כעת
	הגדרת תצורה מראש של מנהלי התקן של HP
	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה
	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור חיבורים ישירים
	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור רשתות
	י הגדרת מחשב Windows לשימוש ב-MFP של הרשת באמצעות שיתוף ws
	הסרת ההתקנה של תוכנת ה-MFP
	י הסרת תוכנה ממערכות הפעלה של Windows
17	תוכנות עבור רשתות
17	סיכום של פתרונות הרישות של HP
	HP Web Jetadmin
18	UNIX
18	תוכניות שירות
18	תוכניות שירות של MFP
18	HP Easy Printer Care Software
	שרת האינטרנט המשובץ
	מאפיינים
19	תוכניות שירות ורכיבים נוספים
	תוכנה למחשבי Macintosh
	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Macintosh עבור רשתות
	התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Macintosh עבור חיבורים ישירים (USB)
	כדי להסיר תוכנה ממערכות הפעלה של Macintosh

HEWW

	מנהלי מדפסת	
	מנהלי מדפסת נתמכים	
23	מנהלי התקן נוספים	
24	בחירת מנהל המדפסת המתאים	
24	מערכת העזרה של מנהל המדפסת (Windows)	
24	אופן הגישה למנהלי המדפסת	
27	מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh	
27	מנהלי מדפסת נתמכים	
27	אופן הגישה למנהלי המדפסת	
29	רשימת פעולות לביצוע ההתקנה	
	שימוש בלוח הבקרה	2
32	המיתאר של לוח הבקרה	-
	מאפייני לוח הבקרה	
	ניווט במסך הבית	
	ניוס בנוסן רוב זג מערכת עזרה	
	מה זה?)	
	עזרה של יווס אין	
	מפת תפריטים	
	מפונונפו טים	
	הוונכו ט טפן ארוווו עבוודו)	
	יוונפו ט הוומווויו (מידע)	
	התפריט Paper handling (טיפול בנייר)	
	התפריט Configure device (תצורת ההתקן)	
	רוונפו יט משנה Originals (מסמכי מקור)	
	תפריט משנה Copying (העתקה)	
	תפריט משנה Enhancement (שיפור)	
	תפריט משנה Sending (שיגור)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	תפריט משנה Printing (הדפסה) תפריט משנה PCL	
	תפריט משנה Print quality (איכות הדפסה)	
	תפריט משנה System setup (הגדרת המערכת)	
	·	
	תפריט משנה MBM-3 Configuration (הגדרת התצורה של MBM-3)	
	תפריט משנה Stapler/stacker (מהדק/מערם)	
	תפריט משנה I/O תפריט משנה	
	תפריט משנה Jetdirect) Embedded Jetdirect משובץ)	
	תפריט משנה Resets (איפוסים)	
	תפריט Diagnostics (אבחון)	
66	תפריט Service (שירות)	
	תצורת קלט/פלט	3
	הגדרת תצורה של רשת	
	הגדרת פרמטרים של TCP/IP	
	הגדרה ידנית של פרמטרים של TCP/IP מלוח הבקרה של ה-MFP	
	הגדרת כתובת IP	
	הגדרת מסיכת רשת המשנה	
	הגדרת שער ברירת המחדל	
70	כיבוי פרוטוקולי רשת (אופציונלי)	
70	ביטול DLC/LLC	

vi HEWW

<i>/</i> 1	תצורה מקבילית
	תצורת USB
	הגדרת תצורה של חיבור עזר
74	שרתי הדפסה HP Jetdirect
74	
	Windows רשתות.
	בייים א AppleTalk בייים
	י פונות של היי אין UNIX/Linux רשתות
	הדפסה אלחוטית
75	Bluetootii
	4 משימות הדפסה
78	בקרה על עבודות הדפסה
	בין מקור
	סוג וגודל
	עדיפויות של הגדרות הדפסה
	בחירת חומרי הדפסה
	בודיות חומרי הדפסה שכדאי להימנע מהשימוש בהם
	ווומרי הרפטה שכראי להימנע מהשימוש בהם
	זיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מצב זיהוי אוטומטי)
	זיהוי במגש 1
	זיהוי במגשים N–2
	הגדרת תצורה של מגשי הזנה
	הגדרת התצורה של המגשים בעת הצגת הנחיה ב-MFP
	הגדרת תצורה של מגש בעת טעינת נייר
	הגדרת תצורה של מגש כך שיתאים להגדרות עבודת הדפסה
85	(טיפול בנייר) Paper Handling הגדרת מגשים באמצעות התפריט
85	הגדרת מגש 2, 3 או 4 לגודל נייר מותאם אישית
87	הדפסה ממגש 1 (מגש רב-תכליתי)
87	טעינת מגש 1
88	הדפסה על-גבי מעטפות ממגש 1
88	טעינת מעטפות במגש 1.
	הדפסה על-גבי מעטפות
	הדפסה ממגש 2, 3 או 4
	טעינת חומרי הדפסה מזוהים בגודל רגיל במגש 2, 3 או 4
	טעינת חומרי הדפסה שאינם ניתנים לזיהוי בגודל רגיל במגש 2, 3 ו-4
	טעינת חומרי הדפסה מותאמים אישית במגש 2
	טע נול חומר הדפסה מיוחדים
	שקפים
	מעטפות
	מדבקות
	נייר כבד
100	HP LaserJet עמיד HP LaserJet
100	טפסים מודפסים מראש ונייר חברה
101	ממוחזר
	הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית
	י

HEWW vii

	הפעלה או ביטול של הדפסה דו-צדדית מלוח הבקרה של ה-MFP
103	אפשרויות לכריכת עבודות הדפסה דו-צדדיות
103	הדפסה דו-צדדית ידנית
104	הדפסת חוברות
105	הידוק מסמכים
	י בחירת המהדק ביישום (Windows)
	בחירת המהדק בלוח הבקרה
	טעינת סיכות הידוק
	טעינת סיכות הידוק
	·
	מצבי הדפסה מיוחדים
	הדפסת דף ראשון שונה
	הדפסת כריכה אחורית ריקה
	הדפסה על-גבי חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית
	עצירת בקשת הדפסה
	עצירת עבודת ההדפסה הנוכחית מתוך לוח הבקרה של ה-MFP
	עצירת עבודת ההדפסה הנוכחית מתוך יישום תוכנה
109	בחירת סל הפלט
109	סלי הפלט של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים
110	בחירת מיקום פלט
110	בחירת מיקום פלט מלוח הבקרה
	מאפייני אחסון עבודות
	הגהה והשהיה של עבודה
	הדפסת עבודות מאוחסנות
	מחיקת עבודות מאוחסנות
	מוז זות עבוד ות מאווספות
	וועומןרו מודדוד של עבודדו עבודות פרטיות
	הדפסת עבודה פרטית
	מחיקת עבודה פרטית
	אחסון עבודת הדפסה
	מצב Mopier מצב
	ניהול זיכרון
	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת
115	יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
116	יצירה של סימני מים ושימוש בהם
116	שינוי גודל של מסמכים
117	הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל המדפסת
117	שימוש בסוג אחר של נייר/כריכות
117	הדפסת עמוד ראשון ריק
	הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד
	הדפסה על שני צדי הנייר
	רוו כטוז עד טב בו דוניד ההתונה החודה ההתונה ההת כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית
	כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית
	לדי קבצע הו פסור דו-צו דיונייו נייני
	הגדרת אפשרויות ההידוק
	הגדרת אפשרויות הצבע
	השימוש בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP'
	השימוש בכרטיסייה 'שירותים'
	השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh
	יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת Mac OS X ושימוש בהן
122	בדמסת נומוד בבובב

viii HEWW

123	הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד	
123	הדפסה על שני צדי הנייר	
124	אפשרויות הצבע	
	העתקה	_
126	העונקה ניווט במסך Copy (העתקה)	J
	ניווט במטן פסט (וזעומןה)	
	ערוצן Cancer (ביטוי) אווצן Cancer (אישור)	
	הוראות העתקה בסיסיות	
	•	
	העתקה באמצעות הגדרות ברירת המחדל	
	העתקה באמצעות הגדרות משתמש	
	יצירת עותקים באמצעות הגדרות שונות מהגדרות ברירת המחדל	
	העתקה באמצעות זכוכית הסורק	
	העתקה באמצעות ה-ADF	
	שימוש ב-Job Mode (מצב עבודה)	
	שינוי הגדרות ההעתקה עבור העבודה הנוכחית	
	כוונון בהירות ההעתקה	
	שינוי גודל עותקים	
	רקע	
131	חדות	
	העתקת מסמכי מקור עם גדלים שונים	
133	יצירת עבודת העתקה מאוחסנת	
		•
100	סריקה ושיגור לדואר אלקטרוני מר בר תדאפר	O
	מה זה SMTP?	
	מה זה LDAP?	
	הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני	
	הגדרת אוטומטית של תצורת הדואר האלקטרוני	
	הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני באופן ידני	
	מציאת שערים באמצעות תוכנית דואר אלקטרונימציאת שערים באמצעות תוכנית דואר אלקטרוני	
	ניווט במסך E-mail (דואר אלקטרוני)	
	לחצן עזרה	
	שדה :From (מאת)	
	To: אל), CC: (עותק) ו-:BCC (עותק מוסתר).	
141	לחצן Clear All (נקה הכל)	
142	יסודות השימוש בדואר אלקטרוני	
142	מסמכים	
142	שיגור מסמכים	
142	שיגור מסמכים	
143	שימוש בפונקציית ההשלמה האוטומטית	
144	שימוש בספר הכתובות	
144	יצירת רשימת נמענים	
	שימוש בספר הכתובות המקומי	
	הוספת כתובות דואר אלקטרוני לספר הכתובות המקומי	
	מחיקת כתובות דואר אלקטרוני מספר הכתובות המקומי	
	מאפייני דואר אלקטרוני נוספיםמאפייני דואר אלקטרוני נוספים	
	מאפייני דואר אלקטרוני משנידואר אלקטרוני משני	
	יואר אליןטרוני נושני שיגור לתיקיה	
	שיגור לזרימת עבודה שיגור לזרימת עבודה	
1 TU		

HEWW ix

	שיגור פקס	- 1
148	שיגור פקס באופן אנלוגי	
148	התקנת אביזר הפקס	
152	חיבור אביזר הפקס לקו טלפון	
153	הגדרת התצורה של מאפייני הפקס והשימוש בהם	
154	שיגור פקס באופן דיגיטלי	
	צבע	8
156	שימוש בצבע	
156	HP ImageREt 3600	
156	השבתת צבע	
157	בחירת הנייר	
157	אפשרויות צבע	
157	sRGB	
158		
158	הדמיית ערכת דיו PostScript) CMYK בלבד)	
159	בעים	
159	PANTONE® התאמת צבעי	
159	התאמת צבע לספר דוגמאות	
160	הדפסת דוגמאות צבע	
161	ניהול אפשרויות הצבע של המדפסת במחשבים מבוססי-Windows	
161	הדפסה בגווני אפור	
161	(ערכות צבע) RGB (ערכות צבע)	
161	התאמת צבעים אוטומטית או ידנית	
162	אפשרויות צבע ידניות	
163	הגבלת הדפסה בצבע	
164	ניהול אפשרויות צבע של המדפסת במחשבי Macintosh	
164	הדפסת צבע כאפור	
164	אפשרויות צבע מתקדמות עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים	
	אפשרויות גווני ביניים	
164	אפור נייטרלי	
	RGB צבעי	
165	בקרת קצה	
	התקני פלט אופציונליים	9
168	גשר לאביזרי פלט	
169	דואר בעלת 3 סלים	
169	מצב Mailbox (תיבת דואר)	
169	מצב Stacker (מערם)	
	מצב Function-separator (מפריד עבודות)	
	בחירת מצב ההפעלה בלוח הבקרה	
	הגדרת סל יעד בלוח הבקרה (מצבי תיבת דואר ומפריד עבודות)	
	בחירת מצב ההפעלה במנהל התקן ההדפסה (Windows XP ו	
	Mac OS X	
	אביזר מהדק/מערם	
	אב וריבות וווי ון <i>בוערם</i> . בנדבת מובל בתקו בבדפסב לזיבון במבדק/מערם בעופציוולי	

x HEWW

	Windows	
	Macintosh	
	בחירת המהדק בלוח הבקרה עבור עבודות הדפסה	
	בחירת המהדק במנהל התקן ההדפסה עבור עבודות הדפסה (Windows)	
	בחירת המהדק במנהל התקן ההדפסה עבור עבודות הדפסה (Mac)	
	הגדרת המהדק בלוח הבקרה עבור כל עבודות ההעתקה	
	הגדרת המהדק בלוח הבקרה עבור עבודת העתקה אחת	
	הגדרת ה-MFP לעצירה או להמשך עם התרוקנות מחסנית סיכות ההידוק	
175	פתרון בעיות הקשורות לאביזרי הפלט	
	מאפייני אבטחה	10
178	אבטחת שרת האינטרנט המשובץ	
178	אבטחת שרת האינטרנט המשובץ	
179	(FIH) Foreign Interface Harness	
179	דרישות	
179	שימוש ב-FIH FIH-שימוש ב	
179	הפעלת פורטל ה-FIH	
179	ביטול פורטל ה-FIH	
181	מחיקת דיסק מאובטחת	
181	נתונים מושפעים	
181	,מחיקת דיסק מאובטחת) Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת)	
181	מידע נוסף	
182	מאפייני אחסון עבודות	
183	שימות DSS	
184	נעילת תפריטי לוח הבקרה	
185	נעילת תושבת לוח האם	
	ניהול ותחזוקה של ה-MFP	11
188	שימוש בשרת האינטרנט המשובץ	
	פתיחת שרת האינטרנט המשובץ	
	הכרטיסייה Settings (הגדרות)	
	הכרטיסייה Digital Sending (שיגור דיגיטלי)	
190	הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת)	
	קישורים אחרים	
	HP Easy Printer Care Software-שימוש ב	
	מערכות הפעלה נתמכות	
	HP Easy Printer Care Software כדי להשתמש בתוכנה	
	HP Easy Printer Care Software מקטעי	
	שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin	
	השימוש בתוכנית השירות HP Printer Utility במחשבי Macintosh	
	פתיחת HP Printer Utility פתיחת	
	הדפסת דף ניקוי	
	הדפסת דף תצורה	
	הצגת סטטוס החומרים המתכלים	
	הזמנת חומרים מתכלים באינטרנט ושימוש במאפייני תמיכה נוספים	
	טעינת קובץ במדפסת	
	טעינת גופנים במדפסת	
	עדכון הקושחה	
	הפעלה של מצב ההדפסה הדו-צדדית (הדפסת דופלקס)	

HEWW xi

197	הפעלת מצב ההדפסה Economode לחיסכון באנרגיה
198	שינוי צפיפות הטונר
198	שינוי הגדרות הרזולוציה
198	נעילה או פתיחה של התקני האחסון של המדפסת
199	שמירה או הדפסה של עבודות מאוחסנות
199	הגדרת התצורה של מגשים
199	שינוי הגדרות הרשת
	פתיחת שרת האינטרנט המשובץ
	הגדרת התרעות בדואר אלקטרוני
	הגדרה ואימות של כתובת IP
	TCP/IP הקצאת
	(DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol
	אימות הגדרת התצורה של ה-TCP/IP
	אינוי כתובת IP
	שינוי כתובת IP באמצעות HP Web Jetadmin שינוי כתובת
	שינוי כתובת IP באמצעות שרת האינטרנט המשובץ
	שינוי כתובת IP באמצעות לוח הבקרה
	ש נו לונובול זו באנזבעוול זוו דובקו זו
	הגדרת התאריך והשעה
	ווגרדת ווומרן ווופעוד
	הגדרת התאריך
	הגדרת תבנית השעה
	הגדרת השעה
	הגדרת זמן היקיצה
	הגדרונ זמן היקיצה
	· ·
	הגדרת השהיית השינה
	הגדרת השינה
	הגדרת תצורה של התראות
	בדיקת הגדרת התצורה של ה-MFP
	הדפסת דף מידע
	מפת תפריטים
	דף תצורה
	HP Jetdirect הדף
	דף מצב חומרים מתכלים
	דף שימוש
	רשימת גופני PCL או PS
	שדרוג הקושחה
	זיהוי רמת הקושחה הנוכחית
	הורדת הקושחה החדשה מאתר האינטרנט של HP
	העברת הקושחה החדשה ל-MFP
	שימוש ב-FTP כדי לטעון את הקושחה באמצעות דפדפן
	כדי להשתמש בדפדפן לצורך עדכוני קושחה
	שימוש ב-FTP לשדרוג הקושחה בחיבור לרשת
	שידרוג הקושחה בחיבור רשת באמצעות FTP
215	שימוש ב-HP Web לשדרוג הקושחה
	שימוש בפקודות MS-DOS לשׂדרוג הקושחה
	שימוש בקושחה של HP Jetdirect
	ניהול מחסניות הדפסה
217	מחסנות בדפסב ושל HP

xii HEWW

217	מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP	
217	אימות מקוריות מחסניות ההדפסה	
217	הקו החם של HP לדיווח על הונאות	
217	אחסון מחסניות הדפסה	
218	תוחלת חיים של מחסנית הדפסה	
218	בדיקת חיי מחסנית ההדפסה	
218	שימוש בלוח הבקרה של ה-MFP	
218	שימוש בשרת הא ^י נטרנט המשובץ	
218	HP Easy Printer Care Software-שימוש ב	
218	שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin שימוש בתוכנה	
218	החלפת מחסניות הדפסה	
219	החלפת מחסנית ההדפסה	
223	החלפת חומרים מתכלים	
223	איתור חומרים מתכלים	
223	הנחיות להחלפת חומרים מתכלים	
224	פינוי מקום סביב ה-MFP עבור החלפת חומרים מתכלים	
224	פרקי זמן משוערים להחלפת חומרים מתכלים	
225	ביצוע תחזוקה מונעת	
225		
226	ניקוי ה-MFP	
226	ניקוי חלקו החיצוני של ה-MFP	
226	ניקוי מסך המגע	
226	ניקוי זכוכית הסורק	
	ניקוי מערכת ההעברה של ה-ADF	
227	ניקוי מערכת ההעברה של ה-ADF	
228	ניקוי גלגלות ה-ADF	
231	ניקוי רצועת הניילון	
231	כדי לנקות את רצועת הניילון	
233	כיול הסורק	
233	הדפסת יעד הכיול	
	1 פתרון בעיות	1:
236	פתרון בעיות כלליות	
	רשימת פעולות לביצוע לפתרון בעיות	
	קביעת סוג הבעיות ב-MFP	
	יך פריטויי	
	דף תצורהד	
	דף לבדיקת נתיב הנייר	
	דף יישורד	
	יןי יומן אירועיםיומן אירועים	
	סוגי ההודעות בלוח הבקרה	
	הודעות מצב	
	הודעות אזהרה	
	הודעות שגיאה	
	ווו עות שגיאה חמורות	
	הודעות לוח הבקרה	
	רווי עות יווי חבקו דו	
	חסימות נייר	
	התאוששות מחסימות נייר	
	ביטול ההתאוששות מחסימות נייר	

HEWW xiii

	שחרור חסימות
	שחרור חסימות במכסים הימניים
278	חסימה במגש 1
279	חסימה במגש 2, 3 או 4
	חסימה במהדק/מערם
	חסימות סיכות הידוק
283	חסימה בתיבת הדואר בעלת 3 הסלים
286	חסימות אחרות בגשר אביזר הפלט
287	חסימה ב-ADF
289	בעיות בטיפול בחומרי הדפסה
289	המדפסת מזינה מספר גיליונות
289	המדפסת מזינה גודל דף שגוי
290	המדפסת מושכת ממגש לא נכון
290	חומרי הדפסה לא מוזנים באופן אוטומטי
290	חומרי הדפסה אינם מוזנים ממגש 2, 3 או 4
291	לא מתאפשרת הזנה של שקפים או של נייר מבריק
292	מעטפות נתקעות או שלא ניתן להזין אותן ב-MFP
292	הפלט המודפס מסולסל או מקומט
292	המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית או מבצעת הדפסה דו-צדדית באופן לקוי
294	הבנת הודעות ה-MFP
294	שימוש במערכת העזרה של ה-MFP
294	אם הודעה ממשיכה להופיע
295	הבנת נוריות האביזר עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים ועבור המהדק/מערם
295	נוריות האביזר
296	החלפת אביזרים או רכיבי אביזרים
297	הבנת הנוריות שבלוח האם
297	נוריות HP Jetdirect נוריות
297	נורית דופק
298	נורית פקס
299	בעיות בהדפסה בצבע
299	שגיאת הדפסה בצבע
299	הצללה שגויה
299	צבעים חסרים
300	שגיאת מחסנית
300	שגיאת התאמת צבע
301	תיקון בעיות של איכות הדפסה ואיכות העתקה
	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומרי הדפסה
301	פגמים בשקפים למטול עילי
302	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסביבת ההפעלה
302	בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות נייר
302	דפי פתרון בעיות של איכות הדפסה
	כלי לפתרון בעיות של איכות ההדפסה
	דוגמאות לפגמים בתמונה
307	ניקוי זכוכית הסורק
	כיול ה-MFP
308	סרגל פגמים חוזרים
310	פתרון בעיות של דואר אלקטרוני
	אימות כתובת שער SMTP
310	אימות כתובת שער LDAP
311	פתרוו רעיות ועל קינעוריות רעית

xiv HEWW

311	פתרון בעיות של הדפסת רשת	
311	בדיקת תקשורת ברשת	
312	בדיקת תקשורת ברשת	
313	פתרון בעיות Macintosh נפוצות	
313	פתרון בעיות במערכת Mac OS 9.x	
315	פתרון בעיות במערכת Mac OS X	
	עבודה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה	V DD03
220	•	נטפוו א
	זיכרון וגופנים במדפסת	
	התקנת זיכרון וגופנים	
	התקנת רכיבי זיכרון DIMM מסוג DDR	
	התקנת כרטיס זיכרון הבזק (flash)	
	הפעלת זיכרון	
	הפעלת זיכרון עבור Windows 2000 ו-XP	
	התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect	
	התקנת כרטיס שרת הדפסה HP Jetdirect	
	התקנת כרטיסי EIO	
335	התקנת כרטיסי EIO	
	חומרים מתכלים ואביזרים	נספח ב
340	הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים	
	הזמנה ישירות מ-HP	
	הזמנה באמצעות ספקי שירות או ספקי תמיכה	
	הזמנה ישירות באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (עבור מדפסות המחוברות לרשת)	
	הזמנה ישירה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ	
	וומנור פירוד באמצעות פורת דואינטרנט דומפובך	
	ניזן טים	
	מחסניות הדפסה	
	מוסניות דוו פסוז ערכות תחזוקה	
	·	
	יחידות להחלפה עצמית של הלקוח	
342	חומרי הדפסה	
	שירות ותמיכה	נספח ג
346	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard	
347	הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה	
348	הצהרת אחריות מוגבלת ל-fuser וליחידת ההעברה	
	וויונ מוגבלור /-lusei ויוויוו וווויוו וווויווו וווווווווווו	
349	הצהרת אווריות מוגבלת ל-luser וליוויו ת ההעברה	
350	זמינות התמיכה והשירות הסכמי תחזוקה של HP	
350 350	זמינות התמיכה והשירות הסכמי תחזוקה של HP הסכמי שירות באתר הלקוח	
350 350 350	זמינות התמיכה והשירות הסכמי תחזוקה של HP הסכמי שירות באתר הלקוח שירות מועדף באתר הלקוח	
350 350 350	זמינות התמיכה והשירות הסכמי תחזוקה של HP הסכמי שירות באתר הלקוח שירות מועדף באתר הלקוח שירות היום הבא באתר הלקוח	
350 350 350	זמינות התמיכה והשירות הסכמי תחזוקה של HP הסכמי שירות באתר הלקוח שירות מועדף באתר הלקוח	
350 350 350	זמינות התמיכה והשירות	
350	זמינות התמיכה והשירות	נספח ד
350	זמינות התמיכה והשירות	נספח ד

HEWW xv

	מפרטים אקוסטיים	
	מפרטים של חומרי הדפסה	נספח ה
358	מפרטים של חומרי הדפסה	
	סביבת הדפסה ואחסון נייר	
	מעטפות	
	מעטפות בעלות קיפול בשני הצדדים	
	מעטפות עם רצועות דביקות או לשוניותמ	
	שולי המעטפהשולי המעטפה	
360	אחסון מעטפות	
360	מדבקות	
360	מבנה המדבקה	
360	שקפים	
362	משקלים וגדלים של חומרי הדפסה	
362	משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה	
	מידע תקינה	נספח ו
368	מבוא	
369	תקנות FCC	
	Compliance with FCC regulations	
370	Telecom	
370	מקשורת פקס	
371	התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה	
371	שמירה על איכות הסביבה	
371	ייצור אוזון	
371	צריכת חשמל	
371	חומרי הדפסה מתכלים עבור מדפסות לייזר של HP	
373	. סילוק פסולת על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי	
373	דף נתונים אודות בטיחות חומרים	
373	לקבלת מידע נוסף	
374	הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 4730mfp)	
375	הצהרות בטיחות מיוחדות למדינה/אזור	
375	הצהרה בנוגע לבטיחות לייזר	
375	הצהרת DOC - קנדה	
375	הצהרת VCCI - יפן	
375	הצהרת ערכת כבלים - יפן	
376	הצהרת EMI - קוריאה	
376	הצהרת בטיחות ⁻ טייוואן	
	הצהרת לייזר - פינלנד	
377	אוסטרליה	
270		DD0'4

xvi HEWW

1 יסודות השימוש ב-MFP

ברכות על רכישת HP Color LaserJet 4730mfp. אם עדיין לא עשית זאת, עיין ב*מדריך לתחילת העבודה עבור* המצורף לפריט הציוד ההיקפי הרב-תפקודי (MFP) לקבלת הוראות התקנה.

לאחר שה-MFP מוגדר ומוכן לשימוש, הקדש מספר רגעים להכרת ה-MFP. פרק זה עוסק בנושאים הבאים:


- HP Color LaserJet 4730mfp הגדרות התצורה עבור סדרת
- מאפיינים ויתרונות של פריט הציוד ההיקפי הרב-תיפקודי (MFP)
 - MFP-<u>החלקים והאביזרים של ה</u>
 - תוכנות
 - Macintosh תוכנה למחשבי
 - מנהלי מדפסת
 - Macintosh מנהלי מדפסת למחשבי
 - <u>רשימת פעולות לביצוע ההתקנה</u>

1 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP

HP Color LaserJet 4730mfp הגדרות התצורה עבור סדרת

סדרת HP Color LaserJet 4730mfp זמינה בהגדרות התצורה שלהלן.


(סיסם-בסיס-Q7517A) HP Color LaserJet 4730mfp

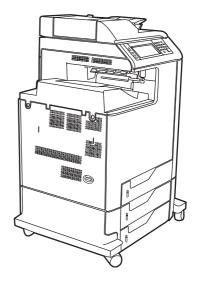

באופן סטנדרטי, ה-HP Color LaserJet 4730mfp מגיע עם הפריטים הבאים:

- מגש הזנה רב-תכליתי ל-100 גיליונות (מגש 1)
 - 3 מגשי הזנה ל-500 גיליונות
- מזין מסמכים אוטומטי (ADF) בעל קיבולת של עד 50 דפים
- שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect עבור חיבור לרשת •
- (SDRAM) synchronous dynamic random access memory של זיכרון (MB) של זיכרון
 - יחידה להדפסה דו-צדדית
 - כונן קשיח

(Q7518A) HP Color LaserJet 4730x mfp

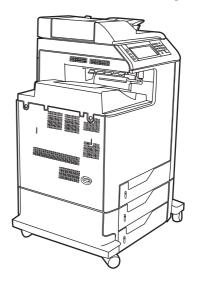

ה-HP Color LaserJet 4730x mfp כולל את התכונות של דגם הבסיס בנוסף לאביזר פקס אנלוגי.

(Q7519A) HP Color LaserJet 4730xs mfp




ה-HP Color LaserJet 4730xs mfp כולל את התכונות של דגם הבסיס בנוסף לפריטים הבאים:

- אביזר פקס אנלוגי
- גשר לאביזרי הפלט
- אביזר הידוק/חלוקה לערימות •

HEWW MFP- פרק 1 יסודות השימוש ב

(Q7520A) HP Color LaserJet 4730xm mfp

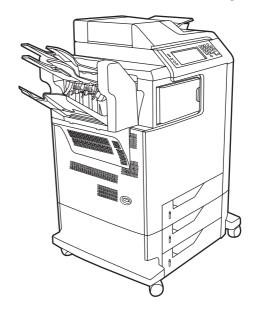

ה-HP Color LaserJet 4730xm mfp כולל את התכונות של דגם הבסיס בנוסף לפריטים הבאים:

- גשר לאביזרי פלט
- אביזר פקס אנלוגי
- אביזר תיבת דואר עם 3 סלים

מאפיינים ויתרונות של פריט הציוד ההיקפי הרב-תיפקודי (MFP)

סדרת HP Color LaserJet 4730mfp מיועדת לשיתוף בקבוצת עבודה. השתמש ב-MFP להעתקה ולהדפסה של מסמכים בצבע ובשחור-לבן או לשיגור דיגיטלי של מסמכים בצבע או בשחור-לבן. ה-MFP הוא מכשיר הדפסה עצמאי שאינו דורש חיבור למחשב. עם אביזר הפקס האנלוגי האופציונלי HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 (כלול בחלק מהדגמים), ה-MFP יכול גם לשגר ולקבל פקסים.

רשימת מאפיינים

פונקציות

- העתקה דו-צדדית (משני עברי הדף)
 - שינוי תמונות
 - שיגור דיגיטלי בצבע •
 - גימור מסמכים דו-צדדיים
 - הדפסה ברשת

מהירות ותפוקה

- 31 עמודים לדקה בעת העתקה והדפסה על נייר בגודל letter ו-30 עמודים לדקה בעת העתקה והדפסה על נייר בגודל A4
 - שינוי גודל ביחס של 25% עד 400% בעת שימוש בזכוכית הסורק •
 - (ADF) שינוי גודל ביחס של 25% עד 200% בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי
 - פחות מ-10 שניות להדפסת העמוד הראשון •
 - העברה אחת, מעבד תמונת סריקה (RIP) בטכנולוגיית
 - מחזור פעילות של עד 85,000 עמודים בחודש
 - מיקרו-מעבד של 533 מגה-הרץ (MHz) •

רזולוציה

- (REt) עם טכנולוגיה לשיפור רזולוציה (dpi) עם טכנולוגיה לשיפור רזולוציה (€
- של HP של (REt) את טכנולוגיית שיפור הרזולוציה (REt) של HP של HP של 1,200 x 1,200 dpi

זיכרון

- של זיכרון גישה אקראית (RAM), הניתן להרחבה ל-512 MB של זיכרון גישה אקראית (RAM), הניתן להרחבה ל-12 MB של זיכרון גישה אקראית (DDR DIMMs) double data rate dual inline memory modules
 - טכנולוגיית שיפור זיכרון (MEt) הדוחסת נתונים באופן אוטומטי לצורך שימוש יעיל יותר בזיכרון ה-RAM

ממשק משתמש

- תצוגה גרפית בלוח הבקרה
- שרת אינטרנט משובץ להשגת גישה לתמיכה ולהזמנת חומרים מתכלים (עבור מוצרים מחוברי-רשת)

5 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP

- תוכנת HP Easy Printer Care כלי מבוסס-אינטרנט להצגת מצב ופתרון בעיות)
- HP Easy Printer Care Software יכולות להזמנת חומרים מתכלים באינטרנט באמצעות התוכנה

שפות וגופנים

- של PCL) של למדפסת PCL) של פקרה למדפסת
 - של PCL 5e של PCL 5e
 - שפת ניהול המדפסת
 - PDF •
 - XHTML
 - trueType ניתנים להגדלה
- HP של (PS) PostScript® 3 של

העתקה ושיגור

- מצבים עבור טקסט, גרפיקה ותבניות משולבות של טקסט וגרפיקה
 - מאפיין של השהיית עבודה (מוגבל להעתקה)
 - מספר עמודים לגיליון •
 - הנפשות נוכחות למפעיל (למשל, שחרור חסימות)
 - תאימות לדואר אלקטרוני •
 - מאפיין שינה לחיסכון באנרגיה •
 - סריקה דו-צדדית אוטומטית (משני עברי הדף) •

מחסנית הדפסה (4 מחסניות)

- 5% אם בכיסוי של עד 12,000 עמודים בכיסוי של
 - תכנון עבור מחסניות ללא-ניעור •
 - איהוי מחסניות הדפסה מקוריות של HP
 - הסרה אוטומטית של סרט הטונר

טיפול בנייר

הזנה

- מגש 1 (מגש רב-תכליתי): מגש רב-תכליתי לנייר, שקפים, מדבקות ומעטפות. בעל קיבולת של עד 100 גיליונות נייר או 20 מעטפות.
- מגש 2, 3 ו-4: מגשים ל-500 גיליונות. מגשים אלה מזהים באופן אוטומטי גודלי נייר סטנדרטיים עד גודל legal
 - מזין מסמכים אוטומטי (ADF): בעל קיבולת של עד 50 גיליונות נייר.

- **הדפסה והעתקה דו-צדדיות:** להדפסה והעתקה דו-צדדיות (משני עברי הדף).
- **סריקה דו-צדדית של ה-ADF:** ה-ADF מצויד ביחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית עבור סריקת מסמכים דו-צדדיים.

פלט •

- סל פלט סטנדרטי: סל הפלט הסטנדרטי ממוקם בצד שמאל של ה-MFP. קיבולת הסל היא עד 500 גיליונות נייר.
- סל הפלט של ה-ADF: סל הפלט של ה-ADF נמצא מתחת למגש ההזנה של ה-ADF. קיבולת הסל היא
 עד 50 גיליונות נייר וה-MFP נעצר באופן אוטומטי כאשר הסל מלא.
 - **. מהדק/מערם אופציונלי:** המהדק/מערם מהדק עד 30 גיליונות במסמך ועורם עד 500 גיליונות.
- תיבת דואר עם 3 סלים: סל אחד עורם עד 500 גיליונות ושני סלים עד 100 גיליונות כל אחד, לסך קיבולת של 700 גיליונות.

קישוריות

- וEEE 1284C-חיבור מקבילי תואם ●
- של רתמת ממשק זר (FIH) עבור חיבור להתקנים •
- מחבר (RJ-45) של רשת תקשורת מקומית (LAN) עבור שרת ההדפסה (RJ-45) של רשת תקשורת מקומית
 - כרטיס פקס אנלוגי אופציונלי •
 - HP אופציונלית של (DSS) תוכנת שיגור דיגיטלי
 - אופציונליים (EIO) כרטיסי קלט/פלט משופר
 - USB 2.0
 - מארח) USB יציאת ACC (יציאה לאביזרים, עם יכולות
 - יציאת אביזר (לחיבור התקני צד שלישי) •

מאפיינים סביבתיים

ההגדרה Sleep (שינה) חוסכת באנרגיה (בהתאם לקווים המנחים של ®ENERGY STAR, גירסה 1.0).



הערה לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שמירה על איכות הסביבה.</u>

מאפייני אבטחה

- רתמת ממשק זר (FIH) •
- מחיקת דיסק מאובטחת
 - מנעול ביטחון •
 - שמירת עבודות
 - DSS אימות

7 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP


דרישות מערכת מינימליות

כדי להשתמש בפונקציונליות של הדואר האלקטרוני, על ה-MFP להיות מחובר לרשת מבוססת-IP בעלת שרת פרוטוקול דואר פשוט (SMTP). שרת זה יכול להיות ברשת התקשורת המקומית או אצל ספק שירותי אינטרנט פרוטוקול דואר פשוט (SMTP). שרת זה יכול להיות ברשת תקשורת מקומית (LAN) של שרת ה-SMTP. אם אתה משתמש ב-ISP, עליך להתחבר אליו באמצעות חיבור קו מנוי דיגיטלי (DSL). אם אתה מקבל שירותי דואר אלקטרוני מ-ISP, בקש מהספק לספק לך את כתובת ה-SMTP הנכונה. חיבורי חיוג אינם נתמכים. אם ברשת שלך אין שרת SMTP, קיימת תוכנת צד שלישי המאפשרת יצירת שרת SMTP. עם זאת, רכישה של תוכנה זו ותמיכה בה הן באחריותך בלבד.

MFP-החלקים והאביזרים של


MFP-זיהוי חלקי

לפני השימוש ב-MFP, למד להכיר את חלקיו.

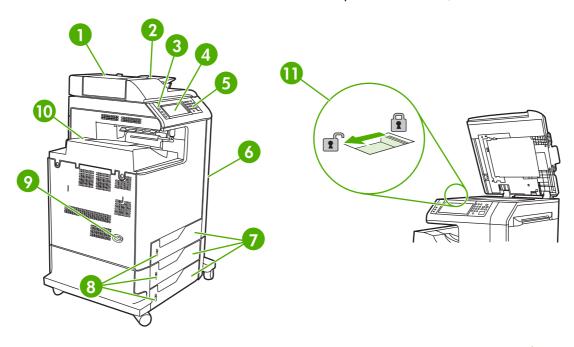

ADF-המכסה העליון של ה	1
מגש הזנה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF) עבור מסמכי מקור להעתקה/סריקה/שליחת פקס	2
נוריות מצב בלוח הבקרה	3
תצוגת לוח הבקרה עם פונקציונליות של צג-מגע	4
לוח המקשים של לוח הבקרה	5
מכסי הצד הימני (מספקים גישה למחסניות ההדפסה ולחומרים מתכלים נוספים)	6
4. 3 ו-4	7
מחווני מפלס הנייר	8
מתג הפעלה/כיבוי	9
סל פלט	10
מנעול סורק	11

HEWW MFP- פרק 1 יסודות השימוש ב

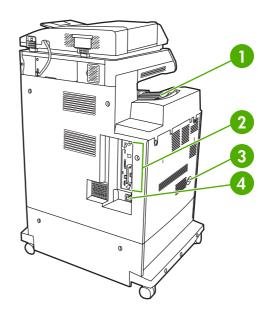


1	סל פלט	
2	יציאות ממשק	
3	מתג הפעלה/כיבוי	
4	חיבור חשמל	

אביזרים וחומרים מתכלים

באפשרותך להגביר את יכולות ה-MFP באמצעות הוספת אביזרים אופציונליים. לקבלת מידע אודות הזמנת אביזרים וחומרים מתכלים, ראה <u>הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים</u>.



הערה השתמש באביזרים ובחומרים המתכלים שתוכננו במיוחד עבור ה-MFP להבטחת תפקוד מיטבי.

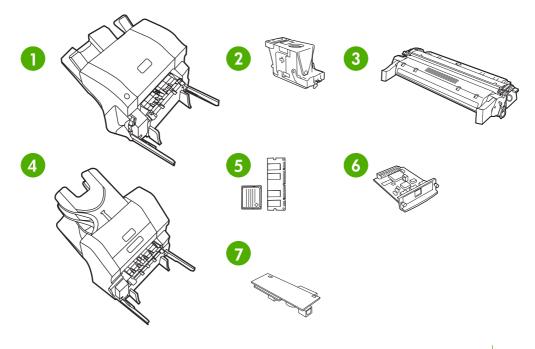


1	מהדק/מערם (Q7521A). אביזר זה כולל גשר לאביזרי פלט.
2	מחסנית סיכות הידוק (C8091A)
3	מחסנית הדפסה (4 מחסניות הדפסה) (Q6461A ,Q6460A, Q6461A ו-Q6463A)
4	תיבת דואר עם 3 סלים (Q7523A). אביזר זה כולל גשר לאביזרי פלט.
5	
6	שרת הדפסה HP Jetdirect (כרטיס EIO)
7	(Q3701A) HP LaserJet analog fax accessory 300 אביזר פקס אנלוגי

יציאות ממשק

ה-MFP מצויד בחמש יציאות עבור חיבור למחשב או לרשת. היציאות נמצאות בפינה השמאלית האחורית של ה-MFP.

HEWW MFP- פרק 1 יסודות השימוש ב

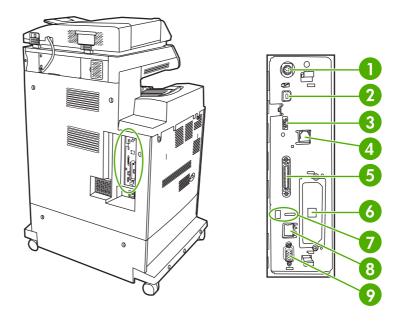

רו 1	רתמת ממשק זר (FIH)
.0 2	USB 2.0
C 3	ACC (יציאה לאביזרים המשתמשת בפרוטוקול USB)
חי.	חיבור פקס (עבור חיבור לאביזר פקס אנלוגי אופציונלי)
יצי 5	יציאה מקבילית יציאה מקבילית
nn 6	חריץ הרחבת ממשק EIO
יצי 7	- יציאה לאביזרים עבור מנעול Kensington
n 8	חיבור רשת (שרת אינטרנט HP Jetdirect משובץ)
יצי 9	AUX יציאת

הזזת ה-MFP

לפני הזזת ה-MFP, הקפד לנעול את הסורק. מנעול הסורק נמצא מתחת למכסה הסורק, משמאל לזכוכית הסורק.

תוכנות

ה-MFP מגיע עם תוכנות מועילות, לרבות מנהלי התקן הדפסה ותוכנות אופציונליות. להתקנה קלה של ה-MFP וגישה קלה לכל מגוון מאפייני ה-MFP, MFP ממליצה שתתקין את התוכנות הכלולות באריזה.

בדוק את הערות ההתקנה וקובצי ה-readme שבתקליטור ה-MFP למידע אודות תוכנות ושפות נוספות. התוכנות של HP אינן זמינות בכל השפות.

מערכות הפעלה ורכיבי ה-MFP

תקליטור ה-MFP מכיל רכיבי תוכנה ומנהלי התקן עבור משתמשים ומנהלי רשת. יש להתקין את מנהלי התקן ההדפסה שבתקליטור כדי לנצל את מרב היתרונות של מאפייני ה-MFP. התוכניות האחרות מומלצות, אך אינן חיוניות לצורך הפעלה. בדוק את הערות ההתקנה וקובצי ה-readme שבתקליטור ה-MFP לקבלת מידע נוסף.

התקליטור כולל תוכנות המיועדות למשתמשים ומנהלי רשת הפועלים בסביבות העבודה הבאות:

- (Me) Windows Millennium Edition-ı Microsoft® Windows® 98
- Windows Server 2003-ı Windows XP ,Microsoft Windows 2000
 - יותר Apple Mac OS X גירסה 10.2 או מתקדמת יותר

מנהלי התקני ההדפסה העדכניים ביותר עבור כל מערכות ההפעלה זמינים בכתובת <u>http://www.hp.com/go/</u> לקבלת MFP לקבלת. אם אין ברשותך גישה פעילה לאינטרנט, עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת ה-MFP לקבלת מידע אודות השגת התוכנות העדכניות ביותר.

הטבלה שלהלן מפרטת את התוכנות הזמינות עבור ה-MFP.

OS/2	² Linux	UNIX®	Mac OS	Windows 2000/ XP/Server 2003	Windows 98/ Me	תוכנה
				х	x	Windows Installer
				х	х	³PCL 5
				х	х	PCL 6
			х	х	х	³PostScript הדמיית
		х		х		¹ HP Web Jetadmin
			х			Macintosh Installer
			х			PostScript קבצי תיאור מדפסת Macintosh של (PPD)
х						מנהלי התקן של ¹ IBM
		x				2script מודלים של

[.]זמין רק באינטרנט

^{. (}התקנה מותאמת-אישית) Custom Install התקן באמצעות הרכיב 3



הערה באפשרותך גם לרכוש את תוכנת השיגור הדיגיטלי האופציונלית HP Digital Sending, שמספקת .http://www.hp.com/go/digitalsending.

13 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP

² מנהל ההתקן של Linux זמין בכתובת http://hpinkjet.sourceforge.net איז בכתובת זמין בכתובת בכתובת http://hpinkjet.sourceforge.net איז בכתובת http://linuxprinting.org

מאפייני התוכנה

המאפיינים Automatic Configuration (הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן), Update Now (עדכן כעת) ו-Preconfiguration (הגדרת תצורה מראש) זמינים עם ה-MFP.

הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן

מנהלי ההתקן PCL 56 וHP LaserJet PCL 6 עבור Windows עבור התקני PS עבור PCL 56. הגדרת הגדרת תצורה אוטומטיים של מנהלי התקן עבור אביזרי מדפסת בזמן ההתקנה. הגדרת העצורה אוטומטיים של מנהלי התקן עבור אביזרי מדפסת בזמן ההתקנה. הגדרת התצורה האוטומטית של מנהלי התקן תומכת במספר אביזרים, לרבות היחידה להדפסה דו-צדדית, מגשי נייר אופציונליים ורכיבי DIMM (dual inline memory module) אופציונליים ורכיבי Driver Autoconfiguration (הגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן) מוצגת כברירת מחדל בעת ההתקנה כרכיב שניתן להתקנה עבור התקנה רגילה ועבור התקנה מותאמת אישית.

עדכן כעת

אם שינית את הגדרת התצורה של התקן מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מאז ההתקנה, ניתן לעדכן את מנהל ההתקן באופן אוטומטי בתצורה החדשה בסביבות התומכות בתקשורת דו-כיוונית. לחץ על הלחצן **Update Now** (עדכן כעת) כדי לשקף באופן אוטומטי את התצורה החדשה במנהל ההתקן.



הערה המאפיין Update Now (התקן כעת) אינו נתמך בסביבות בהן לקוחות משותפים של Update Now הערה המאפיין אינו נתמך בסביבות בהם פועל Windows XP או Windows XP מחוברים למחשבים מארחים בהם פועל Update Now

הגדרת תצורה מראש של מנהלי התקן של HP

HP Driver Preconfiguration (הגדרת תצורה מראש של מנהלי התקן של HP) היא ארכיטקטורת תוכנה וערכת כלים המאפשרת להתאים אישית ולבזר תוכנות של HP בסביבות הדפסה מנוהלות בתאגידים. באמצעות HP Driver בסביבות הדפסה מנוהלות בתאגידים. באמצעות Preconfiguration (הגדרת תצורה מראש של מנהלי התקן של HP), למנהלי טכנולוגיות מידע HP לפני התקנת להגדיר מראש את ברירות המחדל של ההדפסה ושל ההתקנים עבור מנהלי ההתקן של מדפסת HP Driver Preconfiguration Support Guide (מדריך the Driver Preconfiguration Support Guide) מדריך אלמיכה בהגדרת תצורה מראש של מנהלי התקן של HP), הזמין בכתובת http://www.hp.com/support/cli4730mfp), הזמין בכתובת http://www.hp.com/support/cli4730mfp

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה

הסעיפים הבאים מכילים הוראות להתקנת התוכנה של מערכת ההדפסה.

ה-MFP מגיע עם תוכנה של מערכת ההדפסה ועם מנהלי התקן הדפסה על-גבי תקליטור. יש להתקין את התוכנה של מערכת ההדפסה שבתקליטור כדי לנצל את מרב היתרונות של מאפייני ה-MFP.

אם אין לך גישה אל כונן תקליטורים, באפשרותך להוריד את התוכנה של מערכת ההדפסה מהאינטרנט בכתובת http://www.hp.com/support/cli4730mfp.



הערה ניתן להוריד מודלים של scripts עבור scripts (Sun Solaris ,HP-UX®) (INIX®) בכתובת scripts לדוגמה עבור רשתות http://www.hp.com/go/unixmodelscripts מודלים של scripts לדוגמה עבור רשתות http://linuxprinting.org.

באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית ביותר ללא תשלום בכתובת http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור חיבורים ישירים

סעיף זה מסביר כיצד להתקין את התוכנה של מערכת ההדפסה עבור Windows Me ,Windows 98, Windows XP. Windows 2000.

אוכנות 14 HEWW

בעת ההתקנה של תוכנת ההדפסה בסביבה של חיבור ישיר, התקן תמיד את התוכנה לפני חיבור הכבל המקבילי או כבל ה-USB. אם הכבל המקבילי או כבל ה-USB חוברו לפני התקנת התוכנה, ראה <u>התקנת התוכנה לאחר חיבור הכבל</u> המקבילי או כבל ה-USB.

ניתן להשתמש בכבל מקבילי או בכבל USB עבור החיבור הישיר. עם זאת, לא ניתן לחבר את הכבל המקבילי ואת כבל ה-USB בו-זמנית. השתמש בכבל תואם-IEEE 1284 או בכבל USB טנדרטי באורך 2 מטרים.

להתקנת התוכנה של מערכת ההדפסה

- 1. סגור את כל התוכניות הפתוחות או הפועלות.
- .2 הכנס את תקליטור ה-MFP לכונן התקליטורים.

אם מסך הפתיחה לא נפתח, הפעל אותו באמצעות הפעולות הבאות:

- בתפריט **התחל** (Start), לחץ על **הפעלה** (Run).
- אות של כונן התקליטורים). X: \setup : הקלד את הטקסט שלהלן. סאשר א האות של כונן התקליטורים.
 - .(OK) לחץ על **אישור** •
- כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ על Install Printer (התקן מדפסת) ופעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
 - ... לחץ על **סיום** (Finish) לאחר השלמת ההתקנה.
 - .5. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.
 - 6. הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה.

אם ההתקנה נכשלת, התקן את התוכנה מחדש. אם פעולה זו נכשלת, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-mttp://www.hp.com/support/clj4730mfp או בקר בכתובת MFP, או בקר בכתובת ליטור ה-MFP או בעלון הכלול באריזת ה-MFP, או בקר בכתובת נוסף.

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Windows עבור רשתות

התוכנה שבתקליטור ה-MFP תומכת בהתקנת רשת עם רשת של Microsoft. עבור התקנת רשת במערכות הפעלה אחרות, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/cli4730mfp.

שרת ההדפסה HP Jetdirect המשובץ ב-HP Color LaserJet 4730mfp כולל יציאת רשת HP Jetdirect. אם HP שרת ההדפסה ליציאת רשת מסוג אחר, ראה הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים, או HP Jetdirect עם יציאת רשת מסוג אחר, ראה http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

המתקין אינו תומך בהתקנת MFP או ביצירת אובייקט MFP בשרתי Novell. המתקין תומך רק בהתקנות רשת במצב ישיר בין מחשבי Windows ל-MFP. כדי להתקין את ה-MFP וליצור אובייקטים בשרת Novell, השתמש בתוכנית שירות של HP (כגון HP Web Jetadmin) או בתוכנית שירות של Novell (כגון NWAdmin).

להתקנת התוכנה של מערכת ההדפסה

- 1. אם אתה מתקין את התוכנה ב-Windows 2000 או Windows XP, ודא שיש ברשותך הרשאות מנהל.
- 2. ודא שתצורת שרת ההדפסה HP Jetdirect מוגדרת כהלכה עבור הרשת באמצעות הדפסת דף תצורה (ראה <u>דף</u> MFP. יתכן שתזדקק לכתובת זו להשלמת התקנת הרשת. <u>תצורה</u>). בעמוד השני, אתר את כתובת ה-IP של ה-MFP. ייתכן שתזדקק לכתובת זו להשלמת התקנת הרשת.
 - 3. סגור את כל התוכניות הפתוחות או הפועלות.
 - ... הכנס את תקליטור ה-MFP לכונן התקליטורים.

15 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP

אם מסך הפתיחה לא נפתח, הפעל אותו באמצעות הפעולות הבאות:

- בתפריט **התחל** (Start), לחץ על **הפעלה** (Run).
- .(כאשר X היא האות של כונן התקליטורים). X: \setup: הקלד את הטקסט שלהלן: סאשר X הקלד את הטקסט שלהלן:
 - .(OK) לחץ על **אישור** •
- 5. כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ על Install Printer (התקן מדפסת) ופעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
 - 6. לחץ על **סיום** (Finish) לאחר השלמת ההתקנה.
 - 7. ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.
 - 8. הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה.

אם ההתקנה נכשלת, התקן את התוכנה מחדש. אם פעולה זו נכשלת, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-readme שבתקליטור ה-MFP או בעלון הכלול באריזת ה-MFP, או בקר בכתובת /http://www.hp.com/support http://www.hp.com/support לקבלת עזרה או מידע נוסף.

הגדרת מחשב Windows לשימוש ב-MFP של הרשת באמצעות שיתוף

אם המחשב ידפיס ישירות ל-MFP, באפשרותך לשתף את ה-MFP ברשת כך שמשתמשים אחרים ברשת יוכלו להדפיס בו.

עיין בתיעוד של Windows כדי לאפשר שיתוף Windows. לאחר שיתוף ה-MFP, התקן את תוכנת ה-MFP בכל המחשבים המשתפים את ה-MFP.

התקנת התוכנה לאחר חיבור הכבל המקבילי או כבל ה-USB

אם כבר חיברת את הכבל המקבילי או את כבל ה-USB למחשב Windows, תיבת הדו-שיח **נמצאה חומרה חדשה** (New Hardware Found) תופיע בעת הפעלת המחשב.

Windows Me או עבור Windows 98 התקנת התוכנה עבור

- Search), לחץ על **חפש בכונן התקליטורים** (New Hardware Found), לחץ על **חפש בכונן התקליטורים** (CD-ROM drive).
 - .(Next) לחץ על **הבא** 2
 - 3. פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
 - הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה.

אם ההתקנה נכשלת, התקן את התוכנה מחדש. אם פעולה זו נכשלת, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-readme שבתקליטור ה-MFP או בעלון הכלול באריזת ה-MFP, או בקר בכתובת /MFP. לקבלת עזרה או מידע נוסף. לקבלת עזרה או מידע נוסף.

להתקנת התוכנה עבור Windows 2000 או עבור להתקנת התוכנה עבור

- 1. בתיבת הדו-שיח נמצאה חומרה חדשה (New Hardware Found), לחץ על חפש (Search).
- 2. במסך **אתר קבצי מנהל התקן** (Locate Driver Files), בחר את תיבת הסימון **ציון מיקום** (Next). נקה את כל תיבות הסימון האחרות ולאחר מכן לחץ על **הבא** (Location).
- 3. הקלד את האות של ספריית הבסיס. לדוגמה, \X:\ (כאשר "X:\" היא אות ספריית הבסיס בכונן התקליטורים).

חוכנות 16 HEWW

- 4. לחץ על **הבא** (Next).
- .5 פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
 - 6. לחץ על **סיום** (Finish) לאחר השלמת ההתקנה.
- . בחר שפה ופעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
- 8. הדפס דף ניסיון או דף מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה.

אם ההתקנה נכשלת, התקן את התוכנה מחדש. אם פעולה זו נכשלת, עיין בהערות ההתקנה ובקובצי ה-mttp://www.hp.com/support/ או בקר בכתובת /MFP. או בעלון הכלול באריזת ה-MFP לקבלת עזרה או מידע נוסף.

הסרת ההתקנה של תוכנת ה-MFP

סעיף זה מסביר כיצד להסיר את התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה.

הסרת תוכנה ממערכות הפעלה של Windows

השתמש ב-Uninstaller (מסיר ההתקנה) בקבוצת התוכניות HP Color LaserJet 4730mfp/Tools כדי לבחור ולהסיר חלק מהרכיבים של מערכת ההדפסה של HP ב-Windows או את כולם.

- . לחץ על **התחל** (Start) ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות (Programs).
 - .HP Color LaserJet 4730mfp בע על.
 - .3 לחץ על Uninstaller (מסיר ההתקנה).
 - .(Yes) על **כן** 4
- 5. פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב כדי להשלים את הסרת ההתקנה.

תוכנות עבור רשתות

סיכום של פתרונות הרישות של HP

לעיון בתקציר של פתרונות תוכנה זמינים מבית HP לצורך התקנה והגדרה של רשתות, עיין במדריך HP לצורך התקנה והגדרה של פתרונות תוכנה זמינים מבית Print Server Administrator's Guide). ניתן למצוא מדריך זה בתקליטור הכלול באריזת ה-MFP.

HP Web Jetadmin

ה-ה-HP Web Jetadmin מאפשר לך לנהל מדפסות המחוברות באמצעות HP Jetdirect מאפשר לך לנהל מדפסות המחוברות באמצעות HP Web Jetadmin הוא כלי ניהול מבוסס-דפדפן ויש להתקינו בשרת ניהול רשת יחיד בלבד. ניתן להתקינו ולהפעילו במערכות הבאות:

- SuSE Linux-ı Fedora Core •
- Advanced Server-ı Server , Windows 2000 Professional
 - Windows Server 2003 •
 - Windows XP Professional Service Pack 1

כאשר HP Web Jetadmin מותקן בשרת מארח, הוא נגיש לכל לקוח בעל דפדפן אינטרנט נתמך, כגון HP Web Jetadmin מותקן בשרת מארח. Netscape Navigator 7.0 או 6.0 Internet Explorer 5.5

17 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP פרק 1

:כולל את המאפיינים הבאים HP Web Jetadmin

- ממשק משתמש מכוון-משימה המספק תצוגות הניתנות להגדרה ובכך תורם לחסכון משמעותי בזמנם של מנהלי
- פרופילי משתמשים, הניתנים להתאמה אישית, מאפשרים למנהלי רשתות לכלול רק את הפונקציה המוצגת או הנמצאת בשימוש.
- הודעות דואר אלקטרוני מיידיות בדבר כשלי חומרה, חומרים מתכלים שאוזלים ובעיות אחרות ב-MFP מנותבות כעת לאנשים שונים.
 - התקנה וניהול מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי.
 - . גילוי אוטומטי מתקדם מאתר התקנים היקפיים ברשת, ללא הזנה ידנית של כל מדפסת למסד נתונים.
 - השתלבות פשוטה בחבילות ניהול ארגוני.
 - יכולת לאתר במהירות פריטי ציוד היקפי לפי פרמטרים, כגון כתובת IP, יכולת צבע ושם דגם.
 - יכולת לארגן בקלות פריטי ציוד היקפי בקבוצות הגיוניות, באמצעות מפות משרד וירטואליות לצורך ניווט קל.
 - יכולת לנהל ולהגדיר תצורה של מספר מדפסות בו-זמנית.

להורדת גרסה עדכנית של HP Web Jetadmin ולעיון ברשימה עדכנית של מערכות אירוח נתמכות, בקר במרכז שירות המקוון של HP בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

מתקין המדפסות HP Jetdirect עבור מערכות UNIX הוא תוכנית שירות פשוטה להתקנת מדפסות ברשתות HP-UX האלקוחות המקוון של Solaris בכתובת http://www.hp.com/ בכתובת Solaris ביתן להוריד את תוכנית השירות ממרכז שירות הלקוחות המקוון של HP בכתובת support/net printing.

תוכניות שירות

תוכניות שירות של MFP

התקני MFP מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מצוידים במספר תוכניות שירות המקלות על ניהול וניטור של ה-MFP ברשת.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software היא תוכנית שבה ניתן להשתמש לביצוע המשימות הבאות:

- הצגת מידע אודות שימוש בצבע
 - בדיקת מצב המדפסת
- בדיקת מצב החומרים המתכלים
 - הגדרת התראות
 - הצגת תיעוד המדפסת
- השגת גישה לכלי תחזוקה ופתרון בעיות

באפשרותך להציג את HP Easy Printer Care Software כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר היא HP Easy Printer Care Software מחוברת לרשת. עליך לבצע התקנה מלאה של התוכנה כדי שתוכל להשתמש ב-HP Easy Printer Care Software. לקבלת מידע נוסף, ראה http://www.hp.com/qo/easyprintercare.

אר תוכנות 18 HEWW

שרת האינטרנט המשובץ

התקן MFP זה מצויד בשרת אינטרנט משובץ, המאפשר גישה למידע אודות ה-MFP ואודות פעולות רשת. שרת אינטרנט מספק סביבה המתאימה להפעלה של תוכניות אינטרנט, ממש כשם שמערכת הפעלה, כמו Windows אינטרנט מספק סביבה המעלה של תוכניות במחשב. את הפלט של תוכניות אלה ניתן להציג באמצעות דפדפן לדוגמה, מספקת סביבה להפעלה של תוכניות במחשב. Netscape Navigator אינטרנט, כגון

כאשר שרת אינטרנט הוא "משובץ", פירוש הדבר שהשרת שוכן בהתקן חומרה (כגון מדפסת) או בקושחה, ולא כתוכנה הנטענת בשרת רשת.

יתרונו של שרת אינטרנט משובץ טמון בעובדה ששרת כזה מספק ממשק ל-MFP, הנגיש לכל משתמש בעל מחשב המחובר לרשת או בעל דפדפן אינטרנט סטנדרטי. אין צורך להתקין או להגדיר כל תוכנה מיוחדת. לקבלת מידע נוסף אודות שרת האינטרנט המשובץ של HP, עיין ב-Embedded Web Server User Guide (מדריך למשתמש עבור שרת האינטרנט המשובץ). ניתן למצוא מדריך זה בתקליטור הכלול באריזת ה-MFP.

מאפיינים

שרת האינטרנט המשובץ של HP מאפשר להציג את מצב ה-MFP ואת מצב כרטיס הרשת ולנהל פונקציות הדפסה מהמחשב. באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של HP באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- .MFP להציג מידע אודות מצב
- לקבוע את משך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים ולהזמין חדשים.
 - להציג את הגדרות התצורה של המגשים ולשנותן.
- להציג את הגדרות התצורה של התפריטים של לוח הבקרה של ה-MFP ולשנותן.
 - להציג ולהדפיס דפים פנימיים.
 - לקבל הודעות אודות אירועים הקשורים ל-MFP ולחומרים המתכלים.
 - להוסיף או להתאים אישית קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
 - לבחור את השפה שבה יוצגו הדפים של שרת האינטרנט המשובץ.
 - להציג את הגדרות התצורה של הרשת ולשנותן.

לקבלת הסבר מלא אודות המאפיינים והפונקציות של שרת האינטרנט המשובץ, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.

תוכניות שירות ורכיבים נוספים

לרשותם של משתמשי Windows ו-Mac OS וכן לרשותם של מנהלי רשתות עומדים מספר יישומי תוכנה זמינים.

ל רשת	מנה	Мас	os		Windo	ows
HP Web Jetadmin – כלי מבוסס-דפדפן לניהול מערכות. להורדת הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה	•	PostScript Printer Description קבצי (PPDs) — לשימוש עם מנהל ההתקן Apple PostScript המצורף למערכת	•	ת	מתקין תוכנה — הופך את התקנ מערכת ההדפסה לאוטומטית	•
HP Web Jetadmin, בקר בכתובת <u>http://www.hp.com/go/</u>		Mac OS			רישום מקוון באינטרנט	•
. <u>webjetadmin</u>		תוכנית השירות HP LaserJet Utility (זמינה באינטרנט) — תוכנית שירות	•			
מתקין מדפסת HP Jetdirect עבור Unix — זמין להורדה בכתובת / <u>http://www.hp.com/support</u> n <u>et_printing</u> .	•	לניהול מדפסת עבור משתמשי Mac OS				

19 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP

תוכנה למחשבי Macintosh

המתקין של HP מספק קובצי PostScript® Printer Description (קובצי PPD), קובצי PostScript® Printer Description), המתקין של PP מספק קובצי Macintosh. (PDE את תוכנית השירות למדפסות PP Printer Utility) את תוכנית השירות למדפסות PP Printer Utility), לשימוש במחשבי

אם המדפסת ומחשב ה-Macintosh מחוברים שניהם לרשת, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) לצורך הגדרת התצורה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>.

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Macintosh עבור רשתות

סעיף זה מתאר את אופן ההתקנה של תוכנת מערכת ההדפסה המיועדת למחשבי Macintosh. תוכנת מערכת ההדפסה המיועדת למחשבי 10.2 ואילך. ההדפסה תומכת במערכת Mac OS X בגרסה 9.1 ואילך ובמערכת

התוכנה של מערכת ההדפסה כוללת את הרכיבים הבאים:

PostScript® Printer Description (PPD) קובצי

קובצי ה-PPD, בשילוב עם מנהלי המדפסת PostScript של Apple, מספקים גישה אל מאפייני המדפסת. התקליטור שצורף למדפסת כולל תוכנית התקנה עבור קובצי PPD ותוכנות אחרות. השתמש במנהל המדפסת Apple PostScript המצורף למחשב.

(HP תוכנית השירות למדפסות) HP Printer Utility

תוכנית השירות HP Printer Utility מספקת גישה אל מאפיינים שאינם זמינים במנהל המדפסת. השתמש במסכים המאוירים כדי לבחור מאפייני מדפסת וכדי לבצע את הפעולות הבאות באמצעות המדפסת:

- לתת שם למדפסת.
- להקצות את המדפסת לאזור ברשת.
- להקצות כתובת IP (פרוטוקול אינטרנט) למדפסת.
 - להוריד קבצים וגופנים.
- .AppleTalk או IP להגדיר את המדפסת להדפסת •

תוכל להשתמש בתוכנית השירות HP Printer Utility כאשר המדפסת משתמשת ב-USB או כאשר היא מחוברת לרשת מבוססת TCP/IP.



הערה עוכנית השירות HP Printer Utility נתמכת במערכת Mac OS X בגרסה 10.2 ואילך.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב-HP Printer Utility, ראה <u>השימוש בתוכנית השירות HP Printer Utility</u>. Utilityבמחשבי של אופן השימוש ב-Utility

כדי להתקין מנהלי מדפסת למערכת Mac OS בגרסה 9.1 ואילך

- 1. חבר את כבל הרשת בין שרת ההדפסה HP Jetdirect ליציאת רשת.
- 2. הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים. תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
 - 3. לחץ לחיצה כפולה על סמל המתקין בתיקייה HP LaserJet Installer.
 - 4. פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
- 5. בכונן הקשיח של המחשב, פתח את Applications (יישומים), פתח את Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את Desktop Printer Utility (תוכנית שירות למדפסות שולחניות).

20 Macintosh תוכנה למחשבי HEWW

- .6 לחץ פעמיים על Printer).
- .(שנה) Change לחץ על AppleTalk Printer Selection לצד .7
- 8. בחר את המדפסת, לחץ על Auto Setup (התקנה אוטומטית) ולאחר מכן לחץ על Create (צור).



הערה הסמל שיופיע בשולחן העבודה ייראה כסמל כללי. כל לוחות ההדפסה יופיעו בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' בכל תוכנה.

כדי להתקין מנהלי מדפסת למערכת Mac OS X בגרסה 10.2 ואילך

- 1. חבר את כבל הרשת בין שרת ההדפסה HP Jetdirect ליציאת רשת.
 - .2 הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים.
- תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
 - .HP LaserJet Installer לחץ לחיצה כפולה על סמל המתקין בתיקייה
 - .4 פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
- בכונן הקשיח של המחשב, פתח את Applications (יישומים), פתח את Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן .5
 פתח Printer Setup Utility (מרכז ההדפסה) או את Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).



הערה אם אתה משתמש ב-Mac OS X v10.4, תוכנית השירות Printer Setup Utility מחליפה את .Print Center

- .6 לחץ על Add Printer (הוסף מדפסת).
- בחר באפשרות Rendezvous כסוג החיבור.
 - 8. בחר במדפסת שלך מתוך הרשימה.
 - .9 לחץ על Add Printer (הוסף מדפסת).
- 10. סגור את ה-Print Center (מרכז ההדפסה) על-ידי לחיצה על לחצן הסגירה בפינה השמאלית העליונה.

התקנת התוכנה של מערכת ההדפסה של Macintosh עבור חיבורים ישירים (USB)



ה מחשבי Macintosh *אינם* תומכים בחיבורים ליציאה מקבילית.

סעיף זה מסביר כיצד להתקין את תוכנת מערכת ההדפסה המיועדת למערכת Mac OS בגרסה 9.1 ואילך ולמערכת Mac OS בגרסה 10.2 ואילך. Mac OS X

השימוש בקובצי ה-PPD מחייב התקנה של מנהל ההתקן Apple PostScript. השתמש במנהל ההתקן PPD. השימוש בקובצי ה-Macintosh שלך. PostScript

12 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP פרק 1

כדי להתקין את התוכנה של מערכת ההדפסה

- 1. חבר כבל USB בין יציאת ה-USB במדפסת ליציאת ה-USB במחשב. השתמש בכבל USB סטנדרטי באורך 1 מטרים
 - 2. הכנס את תקליטור המדפסת לכונן התקליטורים והפעל את המתקין.
- תפריט התקליטור נפתח באופן אוטומטי. אם תפריט התקליטור אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
 - 3. לחץ לחיצה כפולה על סמל המתקין בתיקייה HP LaserJet Installer.
 - .ש פעל על-פי ההוראות המופיעות על-גבי מסך המחשב.
 - במערכות Mac OS גרסה 9.1 ואילך: .5
- א. בכונן הקשיח של המחשב, פתח את **Applications** (יישומים), פתח את מחשב, פתח את Print Center (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על (USB) מדפסת (mrinter (USB)) ולאחר מכן לחץ על
 - ג. לצד USB Printer Selection (בחירת מדפסת USB), לחץ על
 - ד. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - ה. לצד Postscript Printer Description (PPD) File (קובץ PPD), לחץ על Printer Description (PPD) File התקנה (צור).
 - ו. בתפריט Printing (הדפסה), לחץ על Set Default Printer (הגדר מדפסת ברירת מחדל).

במערכות Mac OS X גרסה 10.2 ואילך: תורי USB נוצרים באופן אוטומטי עם חיבור המדפסת למחשב. יחד עם את, התור ישתמש בקובץ PPD כללי אם המתקין לא הופעל לפני חיבור כבל ה-USB. כדי לשנות את קובץ זאת, התור ישתמש בקובץ PPD כללי אם המתקין לא הופעל לפני חיבור כבל ה-PPD של התור, פתח את Printer Setup Utility (מרכז ההדפסה) או את PPD (הצג מידע) כדי לפתוח להגדרת המדפסת), בחר את תור המדפסת המתאים ולאחר מכן לחץ על Printer Model (הצג מידע) לפרוח (פרטי המדפסת). בתפריט הצץ, בחר ב-PPD המתאים עבור המדפסת. ולאחר מכן, בתפריט הצץ שבו נבחרה האפשרות Generic (כללי), בחר את קובץ ה-PPD המתאים עבור המדפסת.

6. הדפס עמוד ניסיון או עמוד מתוכנית כלשהי כדי לוודא שהתוכנה הותקנה כהלכה.

במקרה של כשל בהתקנה, התקן את התוכנה מחדש. במקרה של כשל גם בהתקנה החוזרת, עיין בהערות ההתקנה או בקר readme העדכניים בתקליטור המדפסת או בעלון המצורף לאריזת המדפסת, או בקר http://www.hp.com/support/clj4700 לקבלת עזרה או מידע נוסף.



הערה הסמל המופיע בשולחן העבודה של Mac OS v9.x נראה כסמל כללי. כל לוחות ההדפסה יופיעו בתירת הדו-שיח 'הדפסה' בכל תוכנה.

כדי להסיר תוכנה ממערכות הפעלה של Macintosh

כדי להסיר את התוכנה ממחשב Macintosh, גרור את קובצי ה-PPD לסל האשפה.

22 Macintosh תוכנה למחשבי HEWW

מנהלי מדפסת

למוצר מצורפת תוכנה המאפשרת תקשורת בין המחשב למוצר (באמצעות שפת מדפסת). תוכנה זו נקראת 'מנהל מדפסת'. מנהלי מדפסת מספקים גישה למאפייני המוצר, כמו, למשל, הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית, שינוי גודל של מסמכים והוספת סימני מים.

מנהלי מדפסת נתמכים

מנהלי המדפסת הבאים כלולים בתקליטור המוצר. אם מנהל המדפסת הרצוי אינו כלול בתקליטור המוצר או שאינו זמין באתר www.hp.com, פנה ליצרן או למפיץ התוכנה שבה אתה משתמש ובקש מנהל התקן עבור המוצר.



הערה מנהלי ההתקן העדכניים ביותר זמינים בכתובת <u>www.hp.com</u>. בהתאם לתצורה של מחשבים מבוססי Windows, תוכנית ההתקנה של תוכנת המוצר בודקת באופן אוטומטי אם קיימת במחשב גישה לאינטרנט, כדי להשיג את מנהלי ההתקן העדכניים.

מנהל מדפסת PPD ² PPD	מנהל מדפסת PS	מנהל מדפסת PCL 5	מנהל מדפסת PCL 6	מערכת ההפעלה ¹
	Х	Х	Х	Microsoft Windows 98
	Х	X	Х	Windows Millennium (Me)
	Х	Х	Х	Windows 2000
	Х	X	X	Windows XP
	Х	X	X	Windows Server 2003
X	Х			ואילך Mac OS 9.1
Х	Х			ואילך Mac OS 10.2

מאפייני מוצר מסוימים זמינים רק במנהלי התקן מסוימים או במערכות הפעלה מסוימות. כדי לברר אילו מאפיינים זמינים, עיין במערכת העזרה תלויית-ההקשר במנהל המדפסת.

מנהלי התקן נוספים

מנהלי ההתקן הבאים אינם כלולים בתקליטור, אך ניתן להוריד אותם מהאינטרנט.

- OS/2 PCL מנהל מדפסת
- .OS/2 PS מנהל מדפסת •
- .UNIX של דגמי (Scripts)
 - .Linux מנהלי התקנים עבור •
 - .HP OpenVMS-מנהלי התקן



.IBM מסופקים על ידי OS/2- מנהלי ההתקן ל-1BM

תוכל לקבל סקריפטים עבור מערכות [®]UNIX ו-Linux בהורדה מהאינטרנט או בפנייה לספק שירות או תמיכה מורשה של UNIX לקבל תמיכה עבור Www.hp.com/go/. ראה .www.hp.com/go/. ראה www.hp.com/go/. לקבלת תמיכה עבור UNIX (באר עבור bietdirectunix software).

23 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP פרק 1

PPD (Printer Description Files) PostScript (PS) קובצי 2

בחירת מנהל המדפסת המתאים

בחר מנהל מדפסת בהתאם למערכת ההפעלה שבשימוש ולאופן השימוש במוצר. כדי לברר אילו מאפיינים זמינים, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. לקבלת מידע על הגישה למערכת העזרה של מנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה עצמה.

- מנהל המדפסת PCL 6 מאפשר את רמת הביצועים הכוללים הטובה ביותר וכן גישה למאפייני המדפסת.
 - מנהל המדפסת PCL 5 מומלץ להדפסה משרדית כללית בשחור-לבן ובצבע.
- Adobe אם אתה מדפיס בעיקר מתוכניות מבוססות-PostScript (PS) אם אתה מדפיס בעיקר מתוכניות מבוססות-PostScript (PS) או לתמיכה בגופני PhotoShop® (לצורך תאימות ל-PostScript Level 3).



.PCL-ו PS המוצר עובר באופן אוטומטי בין שפות המדפסת

מערכת העזרה של מנהל המדפסת (Windows)

מערכת העזרה של מנהל המדפסת היא מערכת נפרדת מזו של התוכנה שבה אתה משתמש. מערכת העזרה של מנהל המדפסת היא מערכת נפרדת מזו של התוכנה שבה אתה משתמש. מערכת. נוסף לכך, מערכת המדפסת מספקת הסברים ללחצנים, לתיבות הסימון ולרשימות הנפתחות הכלולים במנהל המדפסת עמודים מרובים על גיליון אחד העזרה כוללת הוראות לביצוע משימות הדפסה שכיחות, כגון הדפסה דו-צדדית, הדפסת עמודים מרובים על גיליון אחד והדפסת העמוד הראשון או הכריכה על נייר שונה.

הפעל את המסכים של מערכת העזרה של מנהל המדפסת באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על הלחצן **עזרה**.
- הקש על המקש F1 במקלדת של המחשב.
- לחץ על סמל סימן השאלה בפינה השמאלית העליונה של מנהל המדפסת.
- לחץ לחיצה ימנית על פריט כלשהו במנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על **מה זה?**.

אופן הגישה למנהלי המדפסת

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את מנהלי המדפסת מהמחשב:

לשנות את הגדרות התצורה גמה, הוספה של מגש או הפעלה/ בתה של הדפסה דו-צדדית ת)	(לדו	לשנות את הגדרות ברירת חדל לגבי עבודות ההדפסה וגמה, הפעלה של 'הדפסה דו- ית' כברירת מחדל)	המו (לדו	לשנות את ההגדרות לגבי כל זות ההדפסה עד לסגירת ננה		מערכת הפעלה
לחץ על התחל , לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות.	.1	לחץ על התחל , לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות.	.1	בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה . בחר את ה-HP Color	.1	Windows 98 Windows-ı Milennium (Me)
לחץ לחיצה ימנית על הסמל HP Color LaserJet 4730mfp ולאחר מכן לחץ על מאפיינים .	.2	לחץ לחיצה ימנית על הסמל HP Color LaserJet 4730mfp ולאחר מכן לחץ על מאפיינים (Windows 98) ו-Windows Me) או על	.2	בוו את היכוטטים דור LaserJet 4730mfp מכן לחץ על מאפיינים . רים בפועל עשויים להיות שונים, הו הנוהל הנפוץ ביותר.	הצע	
לחץ על הכרטיסייה קביעת תצורה .	.3	ברירות מחדל של מסמך (Windows NT 4.0).		1-	'	

24 מנהלי מדפסת HEWW

גמה, הוספה של מגש או הפעלה/ בתה של הדפסה דו-צדדית	כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל לגבי עבודות ההדפסה (לדוגמה, הוספה של מגש או הפעלו (לדוגמה, הפעלה של 'הדפסה דו- צדדית' כברירת מחדל) ידנית)		הנ (ל'	לשנות את ההגדרות לגבי כל יות ההדפסה עד לסגירת כנה		מערכת הפעלה
לחץ על התחל , לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.	.1	לחץ על <mark>התחל</mark> , לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.	.1	בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה . בחר את ה-HP Color	.1	Windows 2000/XP/ Server 2003
לחץ לחיצה ימנית על הסמל HP Color LaserJet 4730mfp ולאחר מכן לחץ על מאפיינים	.2	·	.2	LaserJet 4730mfp ולאחר מכן לחץ על מאפיינים או על העדפות . דים בפועל עשויים להיות שונים, הו הנוהל הנפוץ ביותר.		
לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן .	.3					
לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה.	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	ואילך Mac OS 9.1
בתפריט Printing (הדפסה), לחץ על Change Setup (שנה הגדרה).	.2	לאחר שינוי ההגדרות בתפריט הצץ, לחץ על Save Settings (שמור הגדרות).	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	
ב-Finder, בתפריט Go , לחץ על Applications (יישומים).	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	Mac OS 10.2
פתח את Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	
Print Center (מרכז ההדפסה).		בתפריט הצץ Presets (הגדרות קבועות מראש), לחץ על Save as (שמירה בשם)	.3			
לחץ על תור ההדפסה.	.3	והקלד שם להגדרה הקבועה מראש.				
בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הצג מידע).	.4	גדרות אלה יישמרו בתפריט Presei (הגדרות קבועות מראש). יי להשתמש בהגדרות החדשות,	ts			
לחץ על התפריט Options לאפשרויות ניתנות (אפשרויות ניתנות להתקנה).	.5	יירושוננש בווגררוור וווו שווג, ייך לבחור באפשרות ההגדרה קבועה מראש שנשמרה בכל זיחה של תוכנית והדפסה.	על הי			
הערה ייתכן שהגדרות התצורה לא יהיו זמינות במצב Classic.)-),					
פתח את Printer Setup תוכנית השירות (תוכנית השירות	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	Mac OS 10.3
להגדרת המדפסת). לשם כך, בחר את הדיסק הקשיח, לחץ על Applications (יישומים), לחץ על Utilities (תוכניות		בתפריטים הצצים השונים. בתפריט הצץ Presets	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	
שירות) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על Printer Setup Utility.		(הגדרות קבועות מראש), לחץ על Save as (שמירה בשם) והקלד שם להגדרה הקבועה מראש.				
לחץ על תור ההדפסה.	.2	גדרות אלה יישמרו בתפריט (Prese (הגדרות קבועות מראש). יי להשתמש בהגדרות החדשות, ייך לבחור באפשרות ההגדרה	ts כד			

HEWW MFP- פרק 1 יסודות השימוש ב- 25

לשנות את הגדרות התצורה גמה, הוספה של מגש או הפעלה/ בתה של הדפסה דו-צדדית ת)	לדו)	כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל לגבי עבודות ההדפסה (לדוגמה, הפעלה של 'הדפסה דו- צדדית' כברירת מחדל)	כדי לשנות את ההגדרות לגבי כל עבודות ההדפסה עד לסגירת התוכנה	מערכת הפעלה
בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הצג מידע).	.3	הקבועה מראש שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית והדפסה.		
לחץ על התפריט Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).	.4			

26 מנהלי מדפסת HEWW

מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh

המדפסת מגיעה עם תוכנת מנהל מדפסת המשתמשת בשפת מדפסת כדי לתקשר עם המדפסת. מנהלי מדפסת מספקים גישה למאפייני המדפסת, כמו, למשל, הדפסה על נייר בגודל מותאם אישית, שינוי גודל של מסמכים והוספת סימני מים.

מנהלי מדפסת נתמכים

מנהל מדפסת למחשב Macintosh וקובצי ה-PPD הנחוצים כלולים בתקליטור המדפסת. אם מנהל המדפסת הרצוי אינו כלול בתקליטור המדפסת, עיין בהערות להתקנה ובקובצי ה-readme העדכניים כדי לברר אם מנהל המדפסת נתמך. אם מנהל המדפסת אינו נתמך, פנה אל היצרן או המשווק של התוכנה שבה אתה משתמש ובקש מנהל התקן עבור המדפסת.



.www.hp.com הערה מנהלי ההתקן העדכניים ביותר זמינים בכתובת

אופן הגישה למנהלי המדפסת

השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את מנהלי המדפסת מהמחשב.

כדי לשנות את הגדרות התצורה (לדוגמה, להוסיף אפשרות פיזית, כמו מגש, או להפעיל/להשבית מאפיין של מנהל התקן)		לשנות את הגדרות ברירת ודל לגבי עבודות ההדפסה גמה, הפעלה של 'הדפסה דדית' כברירת מחדל)	המר (לדו	לשנות את ההגדרות לגבי כל רות ההדפסה עד לסגירת כנה	עבוז	מערכת ההפעלה
לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה.	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	ואילך Mac OS 9.1
בתפריט Printing (הדפסה), לחץ על Change Setup (שנה הגדרה).	.2	לאחר שינוי ההגדרות בתפריט הצץ, לחץ על Save Settings (שמור הגדרות).	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	

27 פרק 1 יסודות השימוש ב-MFP פרק 1

כדי לשנות את הגדרות התצורה (לדוגמה, להוסיף אפשרות פיזית, כמו מגש, או להפעיל/להשבית מאפיין של מנהל התקן)		כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל לגבי עבודות ההדפסה (לדוגמה, הפעלה של 'הדפסה דו-צדדית' כברירת מחדל)	'שנות את ההגדרות לגבי כל ות ההדפסה עד לסגירת נה		מערכת ההפעלה
ב-Finder, בתפריט Go , לחץ על Applications (יישומים).	.1	1. בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	Mac OS X v10.2
פתח את Utilities (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את שר ירות) ולאחר מכן פתח את מרכז (מרכז ההדפסה).	.2	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים ולאחר מכן, בתפריט הצץ Presets מראש), לחץ על Save as (שמור בשם) והקלד שם	שנה את ההגדרות הרצויות בתפריטים הצצים השונים.	.2	
לחץ על תור ההדפסה.	.3	לערכה המוגדרת מראש.			
בתפריט Printers (מדפסות), לחץ על Show Info (הצג מידע).	.4	הגדרות אלה יישמרו בתפריט Presets (ערכות מוגדרות מראש). כדי להשתמש בהגדרות החדשות, עליך לבחור בערכה המוגדרת מראש			
לחץ על התפריט Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).	.5	שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית והדפסה.			
הערה ייתכן שהגדרות התצורה לא יהיו זמינות במצב Classic.	137				
eתח את Printer Setup פתח את Utility (תוכנית השירות	.1	1. בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה .	.1	Mac OS X v10.3
להגדרת המדפסת). לשם כך,		2. שנה את ההגדרות הרצויות	שנה את ההגדרות הרצויות	.2	
בחר את הכונן הקשיח, לחץ על		בתפריטים הצצים השונים	בתפריטים הצצים השונים.		
(יישומים), Applications		ולאחר מכן, בתפריט הצץ			
לחץ על Utilities (תוכניות		ערכות מוגדרות) Presets			
שירות) ולאחר מכן לחץ לחיצה		Save as מראש), לחץ על			
כפולה על Printer Setup		שמור בשם) והקלד שם'			
.Utility		לערכה המוגדרת מראש.			
לחץ על תור ההדפסה.	.2	הגדרות אלה יישמרו בתפריט Presets (ערכות מוגדרות מראש).			
בתפריט Printers (מדפסות),	.3	כדי להשתמש בהגדרות החדשות,			
לחץ על Show Info (הצג מידע).		עליך לבחור בערכה המוגדרת מראש שנשמרה בכל פתיחה של תוכנית והדפסה.			
לחץ על התפריט Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).	.4	ווזו פטוז.			

Macintosh מנהלי מדפסת למחשבי

28

רשימת פעולות לביצוע ההתקנה

.HP Color LaserJet 4730mfp הטבלה שלהלן היא רשימת פעולות לביצוע ההתקנה של התקן מסדרת

HP Color LaserJet 4730mfp 1-1 טבלה

~	פריט	פרטים
	ודא שה-MFP מחובר למקור מתח מתאים.	יש צורך במעגל חשמלי של לפחות 10 אמפר (110 וולט) או 5 אמפר (220 וולט). אל תשתמש במפצל. התקנים אחרים המחוברים לאותו מקור מתח עלולים לגרום לקיטועים ולבעיות אחרות.
	ודא שה-MFP ממוקם בחלל מתאים.	חלל מתאים הוא חלל שבו ניתן לגשת ל-MFP מכל הכיוונים. חלל צר מקשה על הגישה למערכת לצורך שחרור חסימות ומתן שירות.
	ודא שלמשטח יש תמיכה מתאימה ומאוזנת.	ודא שה-MFP נמצא על משטח מאוזן ויציב. ודא שמנעולי הגלגלים עושים את מלאכתם.
	ודא שהסרט הכתום וחומרי האריזה הוסרו.	לקבלת פרטים, עיין ב <i>מדריך לתחילת העבודה של סדרת</i> HP Color LaserJet 4730mfp.
	ודא שמחסניות הטונר והנייר הותקנו ב-MFP.	השתמש בנייר איכותי ומוכר.
	נקה את משטח הזכוכית של הסורק לפני פתיחת הסורק. נגב את משטח הזכוכית בעדינות, באמצעות מטלית נקייה נטולת מוך ולחה במקצת.	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי זכוכית הסורק</u> . עיין גם ב- <i>מדריך לתחילת העבודה, HP Color LaserJet</i> 4730mfp series.
	ודא שמנעול ההעברה של הסורק הועבר למצב לא-נעול.	לקבלת פרטים, עיין ב <i>מדריך לתחילת העבודה של סדרת</i> HP Color LaserJet 4730mfp.
	ודא שהשפה והתאריך/שעה שהוגדרו נכונים.	לקבלת פרטים, עיין ב <i>מדריך לתחילת העבודה של סדרת</i> HP Color LaserJet 4730mfp.
	הגדר את תצורת שערי הדואר האלקטרוני.	לחץ על Menu (תפריט), גלול וגע באפשרות CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן), SENDING (שיגור), E-MAIL (דואר אלקטרוני) ו-SEND GATEWAYS (מציאת שערי שיגור). אם הגילוי האוטומטי לא מוצא את שערי הדואר האלקטרוני, השג את הכתובות ממנהל הרשת והגדר אותן באופן ידני ב-MFP.
	אם אביזר הפקס מותקן, ודא שהוא מוגדר כהלכה.	לחץ על Menu (תפריט), גלול וגע באפשרות אחר מכן באפשרות פקס) ולאחר מכן באפשרות SENDING (הגדרות פקס). השלם את המידע אודות התאריך/שעה, המיקום וכותרת הפקס. לקבלת פרטים, עיין במדריך HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User (מדריך למשתמש עבור אביזר פקס אנלוגי) Guide (HP LaserJet Analog Fax Accessory 300)
	הדפס את דפי התצורה.	לחץ על Menu (תפריט), INFORMATION (מידע) ולאחר מכן על PRINT CONFIGURATION (תצורת הדפסה).
	בתדפיסי דפי התצורה, ודא את הפרטים הבאים: • כתובת שער LDAP מוצגת.	תקליטור המידע וההדרכה של HP Color LaserJet 4730mfp מספק מידע המפרט כיצד יש לקרוא דף התצורה.
	 כתובת שער SMTP מוצגת. כל ההתקנים האופציונליים (לדוגמה, המהדק/ מערם ותיבת הדואר בעלת 3 הסלים) מוצגים. 	

HEWW MFP- פרק 1 יסודות השימוש ב-29

(המשך) HP Color LaserJet 4730mfp <u>1-1</u>

~


רשימת פעולות לביצוע ההתקנה HEWW

30

2 שימוש בלוח הבקרה

המיתאר של לוח הבקרה

לוח הבקרה כולל תצוגה גרפית של מסך-מגע, לחצני בקרת עבודות, לוח מקשים מספרי ושלוש נוריות חיווי LED.

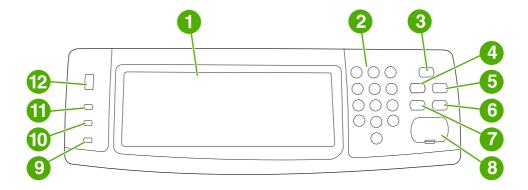

תצוגה גרפית של מסך-מגע	1
לוח מקשים מספרי	2
(שינה) Sleep לחצן	3
(תפריט Menu (תפריט)	4
(חיווי) Status לחצן	5
(עצור) <mark>Stop לחצן (עצור</mark>)	6
(אפס) Reset לחצן	7
(התחל Start התחל)	8
נורית Attention (שים לב)	9
(נתונים) Data נורית	10
(מוכן Ready (מוכן)	11
כוונון ניגודיות התצוגה	12

32 המיתאר של לוח הבקרה HEWW


מאפייני לוח הבקרה

פונקציה	מאפיינים/לחצנים
ע Me מספק גישה לעזרה של What is This?), של Wha (מה זה?), של How (הראה לי כיצד) ושל HELP FOR STATUS (עזרה עב) פונקציה זו כלולה בתפריטי מסך-המגע.	•
מאפס את הגדרות העבודה לערכי ברירת המחדל של היצרן או להגדרות המשתמש.	Reset
מבטל את העבודה הפעילה.	Stop
מתחיל עבודת העתקה או שיגור דיגיטלי או ממשיך עבודה שהו	Start
מאפשר לך להקליד ערכים מספריים עבור מספר העותקים הדרו וערכים מספריים אחרים.	לוח מקשים מספרי
אם ה-MFP אינו פעיל למשך פרק זמן ארוך, הוא נכנס באופן א למצב שינה. כדי להכניס את ה-MFP למצב שינה או להפעילו מו לחץ על הלחצן Sleep (שינה).	Sleep
פותח את תפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכל מתפריט זה, באפשרותך לאחזר את מצב מחסניות ההדפסה, ר ויחידת ההעברה.	Status
פותח את תפריטי ה-MFP.	Menu

HEWW 2 שימוש בלוח הבקרה 33

ניווט במסך הבית

השתמש ברכיבי לוח הבקרה בתצוגה הגרפית שמפורטים שלהלן כדי לגשת למאפיינים של ה-MFP.

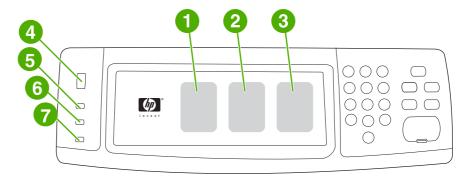

גע ברכיב זה כדי להשתמש במסך ההעתקה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניווט במסך Copy (העתקה</u>).	1
גע ברכיב זה כדי להשתמש במסך הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניווט במסך E-mail (דואר אלקטרוני)</u> .	2
HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 גע ברכיב זה כדי להשתמש במסך הפקס. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שיגור פקס</u> ועיין במדריך (HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 מדריך למשתמש עבור אביזר פקס אנלוגי 300 User Guide).	3
סובב את החוגה כדי להגביר או לצמצם את בהירות המסך.	4
הנורית Ready (מוכן) מציינת שה-MFP מוכן לפעולה.	5
הנורית Data (נתונים) מציינת שה-MFP מקבל נתונים.	6
הנורית Attention (שים לב) מציינת שקיימת ב-MFP בעיה המצריכה את התערבות המשתמש.	7



הערה אם תתקין את תוכנת השיגור הדיגיטלי (HP Digital Sending (DSS האופציונלית, יופיעו שדות נוספים בתצוגת לוח הבקרה. גלול כלפי מטה כדי לראות את כל השדות.

34 ניווט במסך הבית HEWW

מערכת עזרה

בכל עת, באפשרותך לגשת למערכת העזרה במסך המגע של התצוגה הגרפית באמצעות נגיעה ב-0.

עזרה של ?What is This (מה זה?)

ה-MFP מספק מידע אודות כל הנושאים שבמסך המגע של התצוגה הגרפית.

במסך הרמה העליונה, גע ב-♥ (לחצן עזרה) ולאחר מכן גע ב-?What is This (מה זה?) לאחר נגיעה בפריט, נפתחת תיבת דו-שיח מוקפצת המציגה מידע אודות הפריט בו נגעת. לאחר קריאת המידע, לחץ על כל אזור אחר במסך כדי לסלק את תיבת הדו-שיח המוקפצת ?What is This (מה זה?).

ברמות אחרות של מסך המגע, באפשרותך לגשת למערכת העזרה באמצעות נגיעה ב-₪ (לחצן עזרה), הממוקם בפינה השמאלית העליונה בכל מסך.

עזרה של Show Me How (הראה לי כיצד

.MFP (הראה לי כיצד) מכילה מידע אודות אופן השימוש במאפייני ה-Show Me How

- 1. בתצוגה הגרפית של מסך המגע בלוח הבקרה, גע ב-🛭 (לחצן עזרה).
- גע ב-Show Me How (מה זה?) באמצעות נגיעה בפריט. בחר נושא ממסך Show Me How (מה זה?) באמצעות נגיעה בפריט. באפשרותך להשתמש בפס הגלילה כדי להציג נושאים נוספים. לאחר נגיעה בפריט, יודפס גיליון הוראות.
 - . גע ב-OK (אישור) כדי לחזור לחלון הראשי.

אם הפריט שבחרת (מה זה?) מוקפצת אם הפריט שבחרת (מה זה?) מוקפצת אם הפריט שבחרת (מה זה?) ולאחר מכן ב-mopies היא פונקציה שכוללת הוראות. לדוגמה, אם תיגע בעזרה של What is This? (מה זה?) ולאחר מכן ב-Show Me (עותקים מרובים), תראה לחצן Show Me How (הראה לי כיצד) בתיבת הדו-שיח המוקפצת. גע בלחצן Show Me (הראה לי כיצד) לקבלת מידע אודות הגדלת מספר העותקים.

35 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 35

מפת תפריטים

כדי לראות את ההגדרות הנוכחיות עבור התפריטים והפריטים הזמינים בלוח הבקרה, הדפס מפת תפריטים של לוח הבקרה:

- (תפריט). denu לחץ על **Menu** .1
- .(מידע) INFORMATION (מידע).
- גע ב-PRINT MENU MAP (הדפסת מפת תפריטים).

ניתן לעקוף רבים מערכים אלה ממנהל ההתקן או מהתוכנית. מומלץ לשמור את מפת התפריטים בקרבת ה-MFP, לצורר עיוו.

תוכן מפת התפריטים משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות ב-MFP. לקבלת רשימה מלאה של פריטים וערכים אפשריים של לוח הבקרה, עיין בסעיפים העוסקים בכל תפריט בפרק זה.

מפת תפריטים HEWW

(אחזור עבודה) Retrieve job התפריט

התפריט Retrieve job (אחזור עבודה) מכיל אפשרויות לאחזור עבודות להגהה והשהייה, עבודות פרטיות, עבודות להעתקה מהירה ועבודות מאוחסנות. הטבלה להלן מציגה את האפשרויות הזמינות בתפריט Retrieve job (אחזור עבודה).

הסבר	ערכים	פריט
מאפשר לך לבחור בעבודה לאחזור. לאחר בחירת העבודה, מוצגות האפשרויות PRINT (הדפסה) ו-DELETE (מחיקה). בחר באפשרות PRINT (הדפסה) כדי להזין את מספר העותקים. בחר באפשרות DELETE (מחיקה) כדי למחוק את העבודה. אם אתה מאחזר עבודה מאובטחת, הן האפשרות DELETE (הדפסה) והן האפשרות DELETE (מחיקה) מכילות תיבת דו-שיח שבה ניתן (מחיקה) מכילות תיבת דו-שיח שבה ניתן	JOB	USER



הערה אם לא מאוחסנות כל עבודות פרטיות, מאוחסנות, של העתקה מהירה או עבודות להגהה והשהייה בדיסק הקשיח של ה-MFP או בזיכרון ה-RAM, תופיע ההודעה NO STORED JOBS (אין עבודות מאוחסנות) בעת בחירת התפריט.

- רשימה של שמות משתמשים מופיעה בתצוגת לוח הבקרה.
 - (תפריט). denu לחץ על
 - .(אחזור עבודה) RETRIEVE JOB .3
- כאשר תיגע באחד משמות המשתמש, תופיע רשימה של עבודות המאוחסנות עבור משתמש זה.
- גע בשם עבודה ולאחר מכן הדפס או מחק את העבודה. אם נחוץ לעבודה מספר PIN לצורך הדפסה, יופיע Pin גע בשם עבודה ולאחר מכן הדפסה) ויש לספק מספר PIN. אם נחוץ לעבודה מספר PIN לצורך מחיקה, יופיע (סמל מנעול) ליד הפקודה DELETE (מחיקה) ויש לספק מספר PIN.
 - אם תיגע ב-PRINT (הדפסה), ה-MFP ינחה אותך להזין את מספר העותקים להדפסה (1 עד 32,000).

ארבערה בלוח הבקרה 2 שימוש בלוח הבקרה 37

(מידע) Information התפריט

כדי להדפיס דף מידע, גלול אל דף המידע הרצוי וגע בו.

פריט	הסבר
PRINT MENU MAP	מפיק מפת תפריטים המראה את המיתאר וההגדרות הנוכחיות של פריטי תפריט לוח הבקרה.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).
PRINT CONFIGURATION	מפיק דף המפרט את התצורה הנוכחית של ה-MFP.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	מפיק דף שמציג את מספר הדפים שנותרו עבור כל אחד מהחומרי המתכלים ב-MFP.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
SUPPLIES STATUS	דף זה אינו מודפס. הוא מציג מצב בלבד.
PRINT USAGE PAGE	מפיק דף שמכיל מידע שבו ניתן להשתמש לחישוב עלויות.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT DEM	מפיק דף לדוגמה.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT RGB SAMPLES	.RGB מפיק דף שמציג צבעי
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT CMYK SAMPLES	מפיק דף שמציג צבעי CMYK.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT FILE DIRECTORY	מפיק דף ספריות שמכיל מידע אודות כל התקני האחסון בנפח גדול המותקנים.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT PCL FONT LIST	מפיק רשימת גופנים של כל גופני PCL הזמינים ב-MFP.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.
PRINT PS FONT LIST	מפיק רשימת גופנים של כל גופני PS הזמינים ב-MFP.
	בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.

(מידע) Information התפריט HEWW

38

(פקס) Fax תפריט

תפריט זה יופיע רק אם מותקן אביזר הפקס האנלוגי HP LaserJet analog fax accessory 300. לקבלת מידע אודות. HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (פקס), עיין במדריך למשתמש עבור (שדריך HP LaserJet Analog Fax Accessory 300). עותק מודפס של מדריך זה מצורף להתקני HP LaserJet 4730xm mfp .HP LaserJet 4730xm mfp

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 39

(טיפול בנייר) Paper handling התפריט

כאשר הגדרות טיפול בנייר מוגדרות כהלכה באמצעות לוח הבקרה, באפשרותך להדפיס באמצעות בחירת סוג וגודל הנייר ממנהל ההתקן או מיישום התוכנה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>בחירת חומרי הדפסה</u>.

חלק מהפריטים בתפריט זה (כגון הדפסה דו-צדדית והזנה ידנית) זמינים מתוכנות או ממנהל התקן ההדפסה (אם מותקן מנהל התקן ההדפסה הנכון). הגדרות של לוח הבקרה.



הערה הגדרות המסומנות בכוכבית (*) הן ערכי ברירת המחדל.

פריט	ערכים	הסבר
TRAY 1 SIZE	ANY SIZE*	מאפשר לך להגדיר את גודל חומרי ההדפסה
	LETTER	עבור מגש 1.
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	DPOSTCARD(JIS)	
	DPOSTCARD (JIS)	
	16K	
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM	
TRAY 1 TYPI	ANY TYPE*	מאפשר לך לציין את סוג חומר ההדפסה
	PLAIN	שבמגש 1.
	PREPRINTED	
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	

ריט	ערכים	הסבר
	BOND	
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	EXTRA HEAVY120-163	
	CARDSTOCK >163	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	
	HEAVY GLOSSY120-160	
	EXTRA HEAVY GLOSSY	
	TOUGH PAPER	
	ENVELOPE	
TRAY <n> SIZ</n>	LETTER*	מאפשר לך להגדיר את גודל חומרי ההדפסה
	LEGAL	עבור מגש 2, מגש 3 ומגש 4. החלף את <#x202A <n> במספר המגש.</n>
	EXECUTIVE	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	CUSTOM	
	ANY CUSTOM	
TRAY <n> TYP</n>	PLAIN*	מאפשר לך לציין את סוג חומר ההדפסה שבכל
	PREPRINTED	אחד מהמגשים. החלף את <n> במספר המגש</n>
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	
	BOND	

HEWW 2 שימוש בלוח הבקרה 41

פריט	ערכים	הסבר
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	
	TOUGH PAPER	

(תצורת ההתקן) Configure device התפריט

תפריט זה מכיל את כל הפונקציות המנהליות.



הערה הגדרות המסומנות בכוכבית (*) הן ערכי ברירת המחדל.

תפריט משנה Originals (מסמכי מקור)

למרות שבאפשרותך לגשת לכל אחד מהפריטים באמצעות התצוגה הגרפית של מסך המגע, באפשרותך גם לבחור פריטי העתקה ושיגור באמצעות תפריטי ה-MFP. לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-ORIGINALS (מסמכי מקור).

הסבר	ערכים	פריט
מגדיר את גודל הדף של מסמך המקור.	EXECUTIVE	PAPER SIZE
	LETTER*	
	LEGAL	
	A5	
	A4	
	B5(JIS)	
	8.5X13	
	STATEMENT	
	MIXED LTR/LGL	
מציין אם נסרק רק צד אחד או נסרקים שני	1*	NUMBER OF SIDES
הצדדים של מסמך המקור.	2	
אם בחרת ב- 2 ומסמך המקור הונח על המשטח, ה-MFP ינחה אותך להפוך את הדף.		
מצַיין אם כִיוון מסמך הִמקור הוא לאורְךְ (קצה	PORTRAIT*	ORIENTATION
עליון קצר) או לרוחב (קצה עליון ארוך).	LANDSCAPE	

HEWW פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 43

פריט	ערכים	הסבר
CONTENT	TEXT	מתאר את סוג התמונה שבמסמך המקור.
	РНОТО	בחר באפשרות <u>PHOTO</u> (צילום) אם מסמך
	GLOSSY PHOTO	המקור מורכב מתמונות גרפיות, או באפשרות TEXT (טקסט) אם התמונה מורכמת מטקסט
	MIXED*	בלבד.
		בחר באפשרות GLOSSY PHOTO (צילום מבריק) עבור מסמכי מקור בגוון רציף.
		בחר באפשרות MIXED (משולב) אם מסמך המקור מכיל גרפיקה וטקסט. תאר את רמת ה- Text/Photo Mix (שילוב טקסט/צילום) באמצעות ערך בין 0 ל-8, כאשר 0 מייצג בעיקר טקסט ו-8 מייצג בעיקר גרפיקה.
		הערה באפשרותך לעקוף כל אחת מההגדרות האלה עבור עבודה ספציפית באמצעות מסך Copy (העתקה).
DENSITY	8 עד 0	מציין את הניגודיות והבהירות של התמונה.
	ברירת מחדל=4	באפשרותך לבחור מבין תשע רמות.
		0=הכהה ביותר
		8=הבהיר ביותר

תפריט משנה Copying (העתקה)

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-COPYING (העתקה).

פריט	ערכים	הסבר
COLOR MODE	COLOR COPIES	מציין אם יש להדפיס את העותקים בצבע או בשחור-לבן.
	BLACK COPIES	
NUMBER OF SIDES	1*	– מציין אם יש להדפיס תמונות על גבי צד אחד או שני הצדדים של העותק.
	2	ווצו דים של זועוומן.
COLLATE	OFF	מציין אם יש לאסוף את העותקים או לא.
	ON*	
PAPER DESTINATION	OUTPUT BIN 1*	בחר את סל הפלט של תיבת הדואר האופציונלית בעלת 3 הסלים.
	OUTPUT BIN 2*	
	OUTPUT BIN 3*	סל פלט 1 הוא ברירת המחדל עבור העתקה.
		סל פלט 2 הוא ברירת המחדל עבור שליחת פקסים.
		סל פלט 3 הוא ברירת המחדל עבור הדפסה.
		הערה פריט זה מופיע רק אם מותקנת תיבת הדואר האופציונלית בעלת 3 הסלים.

פריט	ערכים	הסבר
COPIES	999–1	מציין את מספר העותקים שיודפסו בעת לחיצה על Start (התחל) מבלי לבחור את מספר העותקים באמצעות לוח המקשים המספרי.
STAPLE	NONE*	להפעלת הידוק, בחר באפשרות 1-EDGE (קצה אחד).
	1-EDGE	הערה פריט זה זמין רק אם מותקן מהדק/ מערם.
FIRST COPY SPEED	NO EARLY WARM UP* EARLY WARM UP	בחר באפשרות NO EARLY WARM UP (ללא התחממות מוקדמת) כדי לבטל את המאפיין Fast First (עותק ראשון מהיר). השימוש במאפיין Copy (עותק ראשון מוקדם) עלול לגרום לשחיקה מוגברת של ה-MFP. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
		בחר באפשרות EARLY WARM UP (התחממות מוקדמת) כדי להפעיל את המאפיין Fast First Copy (עותק ראשון מהיר), אשר מצמצם את הזמן הנחוץ ל-MFP ליצירת עותק לאחר פרק זמן ספציפי ללא פעילות.

(שיפור) Enhancement תפריט משנה

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-ENHANCEMENT (שיפור).

	ערכים	הסבר
SHARPNESS		
	עד 0	מציין את הגדרת החדות.
		0 =חדות מינימלית
		-4 חדות מרבית
		ברירת מחדל=2
BACKGROUND REMOVAL	8 עד 0	שולט בכמות חומר הרקע מן המקור שמצטמצם בעותק. הסרת רקע היא שימושית בעת העתקה של שני הצדדים כשאין ברצונך שהחומר בצד הראשון ייראה בצד השני של העותק. ס=הסרת רקע מינימלית (יותר רקע נראה לעין) בהסרת רקע מרבית (פחות רקע נראה לעין) ברירת מחדל=2

(שיגור) Sending תפריט משנה

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-SENDING (שיגור).

הסבר	אפשרויות	ערכים	פריט
קובע אם הפריט נסרק בצבע או בשחור-לבן.	BLACK AND WHITE	SCAN PREFERENCE	E-MAIL
בשוווו -/בן.	COLOR*		

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 45

יריט	ערכים	אפשרויות	הסבר
	FILE TYPE	PDF*	מציין את תבנית הקובץ של קובץ
		M-TIFF	הדואר האלקטרוני.
		TIFF	
		JPEG	
	FILE SIZE	SMALL	מציין את הדחיסה של קובץ,
		STANDARD*	הקובעת את גודל הקובץ.
		LARGE	
	RESOLUTION	75 dpi	מציין את הרזולוציה של מסמך א
		150 dpi*	תמונה; הגדרת DPI נמוכה יותר מתבטאת בגודל קובץ קטן יותר,
		200 dpi	אך איכות התמונה עלולה להיות מושפעת.
		300 dpi	
	ADDRESS VALIDATION	OFF	לבדוק את MFP-מאפשר ל
		ON*	התחביר של כתובת הדואר האלקטרוני. כתובת דואר
		OI	האלקטרוני. כונובונ ו ואו אלקטרוני חוקית מצריכה שימוש
			איזןטרוני וווקית מצוייכוז שימוש בסימן "@" וב-".".
	FIND SEND GATEWAYS		ה-MFP מחפש ברשת שערי
			SMTP ו-LDAP שדרכם ניתן לשלוח דואר אלקטרוני.
	SMTP GATEWAY		כתובת ה-IP של שרת ה-SMTP
			המשמש לשליחת דואר אלקטרוני
	LDAP GATEWAY		כתובת ה-IP של שער ה-LDAP
			שבו משתמש ה-MFP לחיפוש מידע בנוגע לדואר אלקטרוני.
	TEST SEND GATEWAYS		בודק את השערים המוגדרים כדי
			לראות אם הם פועלים.
REPLICATE MF			מעתיק את הגדרות השיגור
			מהתקן MFP אחד לאחר.
			הערה ייתכן שמאפיין 📆
			זה לא יעבוד עם התקני MFP

תפריט משנה Printing (הדפסה)

חלק מהפריטים בתפריט המשנה Printing (הדפסה) זמינים בתוכנה או במנהל התקן ההדפסה (אם מותקן מנהל התקן ההדפסה הנכון). הגדרות של מנהל ההתקן ושל תוכניות עוקפות הגדרות של לוח הבקרה.

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-PRINTING (הדפסה).

הסבר	ערכים	פריט
- הגדר את ברירת המחדל עבור מספר עותקים על-ידי בחירת כל מספר בין 1	32,000 עד 1	COPIES

ריט	ערכים	הסבר
		ל-32,000. השתמש בלוח המקשים המספרי כדי לבחור את מספר העותקים.
		הערה מומלץ להגדיר את מספר העותקים במנהל התקן ההדפסה או בתוכנית התוכנה. (הגדרות של מנהל התקן הדפסה ושל תוכנות עוקפות הגדרות של לוח הבקרה).
DEFAULT PAPER SIZE	LETTER*	הגדר את ברירת המחדל עבור גודל תמונה
	LEGAL	לנייר ולמעטפות. (שם הפריט ישתנה מ-paper (נייר) ל-ENVELOPE (מעטפה)
	EXECUTIVE	במהלך הגלישה בין הגדלים הזמינים).
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	ENVELOPE #10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM	
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZ	UNIT OF MEASURE	מאפשר לך להגדיר גודל נייר מותאם אישית עבור כל אחד מהמגשים המותקנים. החלף
	X DIMENSION	עבור כו אווו נוונמגט ב וומוונוןנים: ווווון X את N> במספר המגש. בחר את ממדי Y של גודל הנייר המותאם אישית. ממדי
	Y DIMENSION	הם 76-216 מ"מ . ממדי Y הם 127-356 מ"מ .
PAPER DESTINATION	OUTPUT BIN 1*	בחר את סל הפלט של תיבת הדואר
	OUTPUT BIN 2	האופציונלית בעלת 3 הסלים.
	OUTPUT BIN 3	הערה פריט זה מופיע רק אם מותקנת תיבת דואר בעלת 3 סלים ואם התיבה אינה מוגדרת למצב חלוקה לערימות.
DUPLE	OFF	הגדר את הערך ל-ON (מופעל) כדי להדפיס
	ON*	משני עברי גיליון הנייר (הדפסה דו-צדדית) או ל- OFF (כבוי) כדי להדפיס רק מצד אחד
	DUPLEX BINDING	של גיליון הנייר (הדפסה חד-צדדית).

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 47

יריט	ערכים	הסבר
		הפריט DUPLEX BINDING (כריכת
		הדפסה דו-צדדית) מאפשר לך לבחור בין
		(קצה ארוך) LONG EDGE האפשרויות
		ון)*. פריט זה SHORT EDGE (קצה קצר)*. פריט זה
		מוצג רק אם DUPLEX (הדפסה דו-צדדית) מוצג רק אם
		מוגדרת ל- ON (מופעל).
		לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה דו-צדדית</u>
		<u>(משני עברי הדף) אוטומטית</u>
OVERRIDE A4/LETTER	NO	פקודה זו משמשת להדפסה על-גבי חומרי
		הדפסה בגודל letter כאשר נשלחת עבודת
	YES*	הדפסה עבור נייר בגודל A4, אך חומרי
		הדפסה בגודל זה אינם טעונים ב-MFP (או
		להדפסה על-גבי חומרי הדפסה בגודל A4
		כאשר נשלחת עבודת הדפסה עבור נייר
		בגודל letter, אך חומרי הדפסה בגודל זה
		בגורי הופטו בגורי הודי הודי הודי הודי הודי הודי הודי הוד
MANUAL FEED	OFF*	הזן את הנייר באופן ידני ממגש 1, ולא
MANOALILL	OI I	באופן אוניוני די באופן דני ממגש די, וזא באופן אוטומטי ממגש אחר. כאשר
	ON	הזנה) MANUAL FEED=ON
		ידנית=מופעל) ומגש 1 ריק, ה-MFP עובר
		למצב לא מקוון כאשר הוא מקבל עבודת
		ינוצב לא מקוון פאשר דווא מקבי עבודונ הדפסה. הכיתוב שיוצג הוא MANUALLY
		הזנה ידנית) FEED <paper size=""></paper>
		<גודל נייר>).
		לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה דו-צדדית</u>
		<u>ידנית</u> .
COURIER FON	REGULAR*	בחר את הגירסה של גופן Courier שבו
		:ייעשה שימוש
	DARK	
		REGULAR: גופן Courier הפנימי הזמין
		. HP LaserJet 4 במדפסות מסדרת
		בופן Courier הפנימי הזמין DARK:
		.HP LaserJet III במדפסות מסדרת
		לא ניתן להשתמש בשני הגופנים בו-זמנית.
MIDE A	NO*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
WIDE A	NO*	הגדרת A4) Wide A4 רחב) משנה את מספר התווים שניתן להדפיס בשורה אחת
	YES	נוספר רוומו ם שביוק לדורפ טיבשוריד אוווני על-גבי נייר בגודל A4.
		YES : בשורה אחת ניתן להדפיס עד
		80 תווים בריווח 10.
		NO : בשורה אחת ניתן להדפיס עד
		78 תווים בריווח 10.
PRINT PS ERRORS	OFF*	בחר באפשרות ON (מופעל) כדי להדפיס
PRINT POERRURS	5. .	את דף שגיאות ה-PS כאשר מתרחשות
PRINT PS ERRORS	ON	אונדיך פגיאווניו פיינאו צונדיופוונ שגיאות PS.
PRINT PS ERRORS		
		ouezah uza (hugus) ON pizurana ana
	OFF*	בחר באפשרות ON (מופעל) כדי להדפיס את דף שגיאות ה-PDF כאשר מתרחשות
		בחר באפשרות ON (מופעל) כדי להדפיס את דף שגיאות ה-PDF כאשר מתרחשות שגיאות PDF.
PRINT PDF ERRORS	OFF*	את דף שגיאות ה-PDF כאשר מתרחשות שגיאות PDF.
	OFF*	את דף שגיאות ה-PDF כאשר מתרחשות

תפריט משנה PCL

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן), ב-PRINTING (הדפסה) ולאחר מכן בתפריט המשנה PCL.

פריט	ערכים	הסבר
FORM LENGTH	128 עד 5	מגדיר ריווח אנכי של 5 עד 128 שורות עבור גודל ברירת המחדל של הנייר. הזן את הערך באמצעות לוח המקשים
	ברירת מחדל=60	המספרי.
ORIENTATION	PORTRAIT*	בחר את ברירת המחדל עבור כיוון הדף.
	LANDSCAPE	הערה מומלץ להגדיר את כיוון הדף במנהל התקן ההדפסה או בתוכנית התוכנה. (הגדרות של מנהל התקן הדפסה ושל תוכנות עוקפות הגדרות של לוח הבקרה).
FONT SOURCE	INTERNAL X*	INTERNAL X: גופנים פנימיים.
	CARD SLOT X	CARD SLOT (, (חריץ כרטיסים 1), CARD SLOT 1 2 (חריץ כרטיסים 2) או CARD SLOT 3 (חריץ כרטיסים 3): הגופנים מאוחסנים באחד משלושת חריצי זיכרון ההבזק (flash).
FONT NUMBER	102 עד 0	ה-MFP מקצה מספר לכל גופן ומפרט את הגופנים ברשימה של גופני PCL (ראה <u>בדיקת הגדרת התצורה</u> <mark>של ה-MFP</mark> (בדיקת הגדרות התצורה של ה-MFP). מספר הגופן מופיע בעמודה Font # (גופן #) בתדפיס.
FONT PITCH	99.99 עד 0.44	השתמש בלוח המקשים המספרי להזנת הערך. ייתכן שפריט זה לא יופיע, בהתאם לגופן שנבחר. ברירת מחדל=10.00
FONT POINT SIZE	999.75 עד 4.00	בו יו זנ מוזו ל –10.00 השתמש בלוח המקשים המספרי להזנת הערך.
TONT FOINT SIZE	333.73 ly 4.00	יויסונגוס בליווי וונקיסים יוננטפורי זיוונוני ויוערן . ברירת מחדל=12.00
SYMBOL SET	מגוון של ערכות סימנים זמינות	בחר אחת מבין ערכות הסימנים הזמינות בלוח הבקרה של ה-MFP. ערכת סימנים היא קיבוץ מיוחד של כל התווים בגופן. PC-8 או PC-850 מומלצים עבור תווי line-draw.
APPEND CR TO LF	NO* YES	בחר באפשרות YES (כן) כדי להוסיף מעבר שורה לכל הזנת שורה בה נתקלות עבודות PCL עם תאימות
	123	לאחור (טקסט נקי, ללא בקרת עבודות). חלק מהסביבות, למשל UNIX, מציינות שורה חדשה רק באמצעות קוד הבקרה של הזנת שורה. בעזרת אפשרות זו המשתמש יכול להוסיף את מעבר השורה הדרוש לכל הזנת שורה.
SUPPRESS BLANK PAGES	NO*	כאשר נבחרת האפשרות YES (כן), ההתקן מתעלם
	YES	מהזנות דפים אם הדף ריק.
MEDIA SOURCE MAPPING	STANDARD*	הפקודה MEDIA SOURCE MAPPING (מיפוי מקורות חומרי הדפסה) של PCL5 בוחרת מגש הזנה
	CLASSIC	מקורות חומרי הדפסה) של PCL5 בוחרת מגש הזנה לפי מספר שממפה אל המגשים והמזינים הזמינים.

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 49

תפריט משנה Print quality (איכות הדפסה)

באפשרותך לגשת לחלק מהפריטים בתפריט זה בתוכנה או במנהל התקן ההדפסה (אם מותקן מנהל התקן ההדפסה הנכון). הגדרות של מנהל התקן הדפסה ושל תוכנות עוקפות הגדרות של לוח הבקרה.

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-PRINT QUALITY (איכות הדפסה).

ריט	ערכים	הסבר
ADJUST COLOR	HIGHLIGHTS	5- פריט זה מאפשר לך לכוונן את הצבע מ
	MIDTONES	CYAN כל ערך מאפשר לך לכוונן את
	SHADOWS	MAGENTA (צפיפות ציאן), DENSITY YELLOW (צפיפות מגנטה), DENSITY
	RESTORE COLOR VALUES	DENSITY (צפיפות צהוב) ו-BLACK (צפיפות שחור) DENSITY
		האפשרות RESTORE COLOR VALUES (שחזור ערכי צבע) מבטלת את כוונוני הצבעים ומחזירה את הצבע לערך המקורי.
SET REGISTRATION	PRINT TEST PAGE	הזז את יישור השוליים כדי למקם את התמונה
	SOURCE	במרכז הדף מלמעלה למטה ומשמאל לימין. כמו כן, באפשרותך ליישר את התמונה
	ADJUST TRAY N	מלפנים, עם התמונה המודפסת מאחור.
AUTO SENSE MODI	TRAY 1 SENSING	מאפשר לך להגדיר את המגשים כך שיזהו
	TRAY 2-N SENSING	באופן אוטומטי את סוג הנייר הטעון.
PRINT MODES	PLAIN	מאפשר לך לשייך כל סוג של חומרי הדפסה
	PREPRINTED	למצב הדפסה ספציפי.
	LETTERHEAD	
	TRANSPARENCY	
	PREPUNCHED	
	LABELS	
	BOND	
	RECYCLED	
	COLOR	
	LIGHT <75 G/M2	
	INTERMEDIATE90-104	
	HEAVY 105-119 G/M2	
	EXTRA HEAVY120-163	
	CARDSTOCK >163	
	ROUGH 90-105 G/M2	
	GLOSSY 75-105 G/M2	

פריט	ערכים	הסבר
	HEAVY GLOSSY120-160	
	EXTRA HEAVY GLOSSY	
	TOUGH PAPER	
	ENVELOPE	
	RESTORE MODES	
OPTIMIZE	EXTRA HEAVY120-163	עבות MFP פריט זה ממטב מספר של פרמטרי
	HIGH GLOSS IMAGES	כל העבודות ולא לפי סוג חומר ההדפסה. הגדרת ברירת המחדל של כל ערך היא OFF
	BACKGROUND 1	(כבוי).
	BACKGROUND 2	האפשרות RESTORE OPTIMIZE (שחזור מיטוב) מאפסת את כל הפרמטרים הממוטבים
	TRANSPARENCY	להגדרות ברירת המחדל.
	MEDIA TYPE	
	REGISTRATION	
	LONG PAPER	
	PRE-ROTATION	
	RE-TRANSFER	
	FUSER TEMP	
	TRAY1	
	RESTORE OPTIMIZE	
QUICK CALIBRATE NOW	לא ישים	מבצע כיולי מדפסת חלקיים.
FULL CALIBRATE NOW	לא ישים	מבצע כיולי מדפסת מלאים.
COLOR RET	OFF	פריט התפריט RET) COLOR RET צבעים)
	ON*	מאפשר לך להפעיל או לכבות את הגדרת ET! (טכנולוגיה לשיפור רזולוציה) של המדפסת. ברירת המחדל היא ON (מופעל).

תפריט משנה System setup (הגדרת המערכת)

פריטים בתפריט זה משפיעים על תפקוד ה-MFP. הגדר את תצורת ה-MFP בהתאם לצורכי ההדפסה שלך.

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-SYSTEM SETUP (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-CONFIGURE DEVICE (הגדרת המערכת).

הסבר	ערכים	פריט
מגדיר את התאריך והשעה של תחילת	DATE	Date/Time
הפעילות של ה-MFP.	DATE FORMAT	
התבנית של DATE (תאריך) היא YEAR MAR ,FEB ,JAN ;2004–2087;	TIME	

HEWW 51 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה

פריט	ערכים	הסבר
	TIME FORMAT	DAY 1-31 (שנה 2004–2087; ינו', פבר', מרץ; יום 1-31)
		(תבנית התאריך) היא DATE FORMAT DD/; MMM/DD/YYYY; YYYY/MMM/DD* MMM/YYYY
		התבנית של TIME (שעה) היא HOUR 1-12, MINUTE 0-59 (שעה 12-1, דקה 59-0), PM ו-AM
		TIME FORMAT (תבנית השעה) היא של 12 או של 24 שעות. ברירת המחדל של הפריט היא 12 שעות.
JOB STORAGE LIMIT	100 עד 1	מציין את מספר העותקים המהירים והעבודות להגהה והשהייה שניתן לאחסן באביזר הדיסק הקשיח של ה-MFP.
		ברירת מחדל=32
JOB HELD TIMEOUT	OFF*	מגדיר את משך הזמן שבו יישמרו עבודות
	1 HOUR	העתקה מהירה ועבודות להגהה והשהייה לפני שיימחקו באופן אוטומטי מהתור.
	4 HOURS	פסק) Job Held Timeout אם תשנה את ערך
	1 DAY	זמן להחזקת עבודות), רק עבודות שאוחסנו לאחר השינוי יושפעו. עבודות שאוחסנו לפני
	1 WEEK	שינוי הערך, ייוותרו עם הגדרת פסק הזמן המקורית.
SHOW ADDRESS	AUTO	פריט זה מגדיר אם כתובת ה-IP תוצג בתצוגת
	OFF*	לוח הבקרה ליד ההודעה Ready (מוכן).
		הגדרת ברירת המחדל היא OFF (כבוי).
COLOR/BLACK MIX	AUTO* MOSTLY COLOR PAGES	פריט תפריט זה קובע כיצד המדפסת עוברת ממצב צבע למצב מונוכרום (שחור-לבן) לקבלת ביצועים מיטביים וניצול מרבי של חיי מחסנית
	MOSTLY BLACK PAGES	ההדפסה.
		האפשרות AUTO (אוטומטי) מאפסת את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. ברירת המחדל היא AUTO (אוטומטי).
		בחר באפשרות MOSTLY COLOR PAGES (בעיקר דפים בצבע) אם כמעט כל עבודות ההדפסה שלך כוללות צבע המכסה את מרבית העמוד.
		בחר באפשרות בחר באפשרות בחר באפשרות בחר (בעיקר בעיקר בשחור) אם אתה מדפיס בעיקר עבודות בשחור-לבן או שילוב של עבודות בצבע ובשחור-לבן.
TRAY BEHAVIOR	USE REQUESTED TRAY	מציין את אופן הפעולה של המגש באמצעות
	MANUALLY FEED PROMPT	ציון המגש ממנו על ה-MFP להדפיס.
	PS DEFER MEDIA	USE REQUESTED TRAY האפשרות השתמש במגש הרצוי) מגדירה את המגש)
	SIZE/TYPE PROMPT	ממנו על ה-MFP להדפיס עבור עבודות שצוינו. הערכים עבור פריט תפריט זה הם ערך

15 MINUTES במצב שינה מספק את היתרונות הבאים: מאוועדנה משוועד ממות החשמל שצורך ה-MFP בשעה שאינו בפעילות שני בשעה שאינו בפעילות הרכיבים החשמליים בשעה שאינו בשחיקה של הרכיבים החשמליים התאורה מצב השינה מכבה את התאורה האחורית של התצוגה, אך בשעה של התצוגה, אך התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. שני בשעה שולח עבודת הדפסה, פותח או ה-ADF מוגר מאש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. מפריט משנה Resets שינה, ראה הפריט משנה Resets (איפוסים).	הסבר	ערכים	פריט
שלות ליא מור אים אים מיצור מיצור אים מיצור מיצור אים מיצור מיצור אים מיצור מי	ברירת המחדל EXCLUSIVELY (בלבד) או	USE ANOTHER TRAY	
MAGE ROTATION MP ab ay me'n) (בומיי להזנה יל המת יעים) (בומי להזנה יל הזנה יעים) (בומי להצוה היעים) (בומי להציה היעים) (בומי ביל הערכים אות העבודות איר הואמת למנה שהוצרי הרצים. הערכים עבר פרי מרפי ביל היש לה 1989 (ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל	.(ראשון) FIRST	DUPLEX BLANK PAGES	
עבור מוח את המשתמש טישר אחת העבודות אינה תואמת למצם שבודר הרצי. הערכים מנוחר את המשתמש טישר אחת העבודות אינה תואמת למצם שבודר הרצי. הערכים עבור פריט זה הם ערד ברית המחדל Abays (תוומרי) (אם לא טעון). על כלי PH. הערכים עבור פריט תפריט זה הטיפול ביצרי תבהוס על כלי PH. הערכים עבור פריט תפריט זה הטיפול ביצרי תבהוס על כלי PH. הערכים עבור פריט תפריט זה מועד ללי PH. הערכים עבור פריט תפריט זה מועד ללי PH. הערכים עבור פריט תפריט זה הטיפול ביצרים עבור פריט תפריט זה הטיפול ביצרים עבור פריט תפריט זה הטעונים במנא את בלו המעונים במנא. על באינו און אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו			
עבור פריט מפריט הם של בריית המחלים (אומרי הוא מול לוציה מואמה למנש המוגדה הרצוי. העריט עבור פריט מפריט הם של בריית המחלים (חומרי האפשרות אומרים (חומרי האפשרות אומרים האפשרות אומרים (חומרי האפשרות אומרים האפשרות של המצש והתניים של המצש האומרים של האפשרות MOERAN ANGER (הגיל). בשל מעל העל מעל משל אומר ללא המצשה של אומר ללא המצשה של האומרים האפשרות Standard (הגיל). בשל משל מספק את הירחונית האמים: מולות לפני כניסתו למצב שינה. השימש 15 Minutes בשל של מספק את הירחונית האמים: מולות לפני כניסתו למצב שינה. השימש 15 Minutes מולות לפני כניסתו למצב שינה. השימש 15 Minutes מולות לפני כניסתו למצב שינה השימש של אומר ללא 2 Minutes בשל של מספק את הירחונית של המצובה, אך הערה של אומר של המצובה, אך הערה האומר של התבוצה מנבה את אומר השל של הורכיבים החשמליים בארים הירים הירי		IMAGE ROTATION	
עבור פריט תפריט זי הם ערך בריצת מחזדל UNLESS LOADEN (חמיד) או (DATE (אם לא טעון). (אם לא טעון) או (DATE (אם לא טעון) או (DATE (בא לא טעון) לו לילי (PAI. העריכים עבור פריט עבור פריט עבור פריט עבור פריט עבור פריט ול מויד (PAI) (מושבת). (במראם לחויק (PAI) PAIS (פושבת). הפגיש מוגדל למויק (PAI) PAIS (פושבת). הפגיש מוגדל למוין לא (בא לא טעון בא מאל המגש ההתחית שלה ציצנט משר אחד הטעוים במגש. אחר (בא מגש שארות אור אם המגש שצוין ריק. (בשתמש בעיי ממנט אחר) עבור בא משונות לעבור את משך הזמן בו בר-PAI עותר ללא בא לא השונות) לעבור את משך הזמן בו בר-PAI עותר ללא בשלות לא שצורך ב-PAI עותר לא בשלות השלו צורך ב-PAI עותר ללא בשלות השלו צורך ב-PAI עות ללך הואה אות בשלות השלו צורך ב-PAI עות ללך הואה אותר בשלו תודה מעבר בשלות לביל מין בלחו בשלום בשלות לביל או לבטל את בשב היות לו בטל את מצב שינה באופן אוטומטי באשר אות בשלות לאון בלחו משך בשינה, ראה אות מצב שינה באופן אוטומטי ברייט משלות צורך בשינה, ראה אות מצב שינה באופן אוטומטי ברייט משלות צורך בשלות אות מצב שינה, ראה בשלות			
UNLESS LOADED (מידי) (אם לא טון). (אם לא טון). PS DEFER MEIDA (מומרי הדפסה שהועברו הב-PS) קובעת אם מודל הרפסה שהועברו הב-PS (מומל) בה מיפישל בייר מבשה אור בייר מהמד אור אם הדעה המצורה המצורה המצורה של המצו שהרפים מובדר לסוג או לגודל אחרים מאלו של המצש התרפים שהועד לסוג או לגודל אחרים מאלו של המצש התרפים במצש. המשבים במצש. של המצש התרפים במצש אחר אם המגש שציון ריק. המשבים אחר אם המגש שציון ריק. המשבים בייד ממצם אחר אם המגש שציון ריק. המשבים החשבים בייד המצור הייד את מש המונו הייד בייד בייד מניד מניד מניד מניד מניד מניד מניד מ			
(אם לא טעון). א האפשרות PS DEFER MEDIA PROBETER (הומרי האפשרות PS DEFER MEDIA (חומרי הדפס שהובר וביו (PS- ביו מותרי (PS- ביו מותר) (ברו מותר (PS- ביו מותרי (PS- ביו מותר) (PS- ביו מותר	•		
ודער אם וודער אם מודל אינוי אוני אינוי אוני אינוי אינו אינו	` ,		
איני לכלי PH. הערכים עבור פרט תפריט זה מרטי (בללי PH. הערכים עבור פרט תפריט דה מרטי (בללי PH. הערכים עבור פרט תפריט דה מם ערך ברית המחדל Disabled in (HP קומאל) איני משבת). במשרים איני משבת) איני משבת או או איני משבת או או איני משבת אחד להמשבת אם החדל היו עונים במביט מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו המשבת שביו אחר אם המגש שציון ריק. (השתמש במגש אחר אם המגש שציון ריק. קובעת אם ה-PH משבת שביו ידפט בהדפסה האפשרות PLEX BLANK PAGES והייה או	האפשרות PS DEFER MEDIA (חומרי		
על כלי H. הערכים עבור פרים דוה (בהתאם לחוקי Physical Physical (מושבת). מושבת) ב (ברית המחדל Disabled (מושבת). מאפשרות Sizertype Prompt של המציש הודעת הגדרת המצים מהודעת הגדרת המצים מהודעת הגדרת המצים מהודעת שלה יזצנו כאשר אחד המצים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו שהפשרון דיצנו כאשר אחד של המציש מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו שהשבין ריק. (השתמש במציש אחר) קובעת אם המגש שציין ריק. קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות MAGE ROTATION (סיבוב בדירת המשמוש) קובעת אם תמונות יסובב. ברירת המשמוש מוגדר לא מתמונות יסובב. ברירת המשמוש במציש אינו בית אם תמונות יסובב. ברירת המונות קובעת אם תמונות יסובב. ברירת המונות) קובעת אם תמונות יסובב. ברירת המונות קובעת אם תמונות יסובב. ברירת המונות אם המציש ביניה מספק את היתרונות הבאים: פעילות לפני ניסחו למצב שינה. השימוש במצב שינה מספק את היתרונות הבאים: משות החשמלי שבעה שאינו בפעילות של התצוגה על התצוגה על התצוגה על התצוגה עדין ניתנת לקריאה. אם MEP- מאות במצב שינה באופן אוטומטי ב HOURS משר אתה שלח עובות הדפסה, פותת או הבריה, נוצע בלח בולות אומנים הדפסה, פותת או ADF- מבריה, נוצע באות מלכים הניק או טוען חומרי הדפסה ב-CPT מיכרים משנה Reset אינוסים. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה התר באים. מובריה באוב שינה, ראה מתפרים (איכוסים). כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה מתפים (איכוסים).	הדפסה שהועברו מ-PS) קובעת אם מודל		
הם ערך ברירת המחדל (מושבת). (בהתאם לחוץ PH) או biabled (מושבת). (בהתאם לחוץ PH) או biable (מושבת). האפשרות לאוד/סוג) קובעת אם הודעת הגדרת התצורה המגיים מוגדיל סוג) קובעת אם הודעת הגדרת התצורה המגיים מוגדיל סוג או לגודל אחרים מאלו המגיים מוגדיל סוג או לגודל אחרים מאלו השלח במגש. (בשתמש במגש אחר אם המג שצוין ביק. האפשרות WEE ANOTHER TRAY האפשרות WEE ANOTHER TRAY און קובעת אם ה-Ph. (בשתמש במגש אחר אם המג שצוין ביק. קובעת אם דיפים יודפסו בהדפסה האפשרות MEE AND (מיבוב דו-צדידת. (בשתות) קובעת אם תמושת 'סובו ברירת המחדל היא CIMINGE ROTATION (מיבוב ברירת המחדל היא CIVI). (בשביש ביש המ ממושת הבאים: (בשל שאים בפעילות באים: (בשל שאים בפעילות באים: (בשל BMINUTES (מוועד באים: (בשל BMINUTES (מוו	או PostScript הטיפול בנייר מבוסס על כללי		
בהתאם לחוקי Disabled (HP או Disabled (מושבת). בהתאם לחוקי SIZE/TYPE PROMPT האפשרות להוצעת אם הודעת הגדרת התצורה המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו של המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו המנשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו העמש בנייר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. האפשרות DUPLEX BLANK PAGES ישתמש בנייר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות MAGE ROTATION (סיבוב דו-אדדית. המומות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת האפשרות SILEEP DELAY ממונות) קובעת אם תמונות הבאים: פעילות לפני כניסתו למצב שינה השימוש במצב שינה מספק את היתרונות הבאים: של SILEEP DELAY מאוועד בפעילות של SILEEP DELAY של SILEEP DELAY מוועד בייבים החשמליים במצב שינה בשינה של אברך ה-APM ווצא מצב שינה באופן הותאורה אחורית של התצוגה, אך ב-PAM ווצא מצב שינה באופן אוטומטי ב-PAM ווצא מצב שינה באופן ב-PAM ווצא מצב שינה באופן אוטומטי			
אלגודליסוגין קובעת אם הודעת הגדרת התצורה המגיח של המגט וההנחיית שלה יוצגו נאשר אחד לגודליסוגין קובעת אם הודעת הגדרת התצורה המגט ההנחיית שלה יוצגו נאשר אחד הטעונים במגש. ער מאום במגש. ער משרות SLEEP DELAY (בייב). ער מאום במגש. מורן במגם במגש. במגש מורן במגש. במגש מורן במגש. במגש מור במגש. ער מאום בעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש. ער מאום בעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש. ער מאום בעילות בעילות בעילות. ער מאום בעילות בער מאות השמל שצורך ב-ADP. ער מאום בער מאות החשמל שצורך ב-ADP. ער מאום בער מאות הוצורת בער בער מבנה את אור מבנה בער מבנה את בער מבנה אור מבנה בער מבנה את בער מבנה אור מבנה בער מבנה את אור מבנה בער מבנה את אור מבנה בער מבנה את אור מבנה בער מבנה מ			
אלודליסוג) קובעת אם הודעת הגדרת התצורה המצורה אחד של המגם שההנחיות שלה יוצגו כאשר אחד של המגם שה הנחיות שלה יוצגו כאשר אחד הטעונים במגש. המשרות USE ANOTHER TRAY האפשרות האפשרות קובעת אם ה-קובעת אם היקים יוצפו בהדפסה האפשרות במגש אחר אם המגם שציון ריק. קובעת אם דפים ריקים יוצפו בהדפסה האפשרות PUPLEX BLANK PAGES וליקים יוצפו בהדפסה המשפת אחר אם המנומת יסובבו. ברירת המשות קובעת אם תמנומת יסובבו. ברירת המשות קובעת אם תמנומת יסובבו. ברירת המונחת יסובבו. ברירת ממונח היסובבו ברירת ממונח היסובבו. ברירת של SLEEP DELAY (מיבוב שינה מספק את היתרונות הבאים: שלילות לצני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTE 30 MINUTES ### TRAY של התביבים החשמליים בשלות MFP בשעה שאינו בפעילות ב-ק-MFP בשעה שאינו בפעילות הבשליים ב-ק-MFP ב-ק-אור מצב השינה מכבה את התאורית של התצוגה, אך התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. הראורית של התצוגה, אך ב-ק-אור הצובעה באוריון מיונת הדפסה, פותח או הבקרה, נוגע באמד מחלף מוסך מגוע במרות בו בתבים הוא מול מעבר שניה באופן אוטומטי הואר מגש. מקבל פלקס, נוגע בלחצן בלוח סוגר מגש. מאבד שינה באופן אוטומטי הבקרה, נוגע באמד מחלף מוסך המגע. פותח אות מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. ב-עדים שלום אור מחלף מוסך המגע. פותה הפרים הב-ק-אור אור מחלף מוסך המגע. פותה החבר הדפסה ב-ADF. ב-עדים של את מצב שינה, ראה החברים שלו את מצב שינה, ראה הבידים שלו את מצב שינה, ראה הבידים שלום אם מצב שינה, ראה הבידים שלום אור הדפסה ב-ADF. ב-עדים שנה בשנה ב-עים.	(בהתאם לחוקי HP) או Disabled (מושבת).		
של המגש וההתיות שלה יוצנו כאשר אחד המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו של המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו של המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו של המגש אחר) קובעת אם ה-PDLEX BLANK PAGES ישתמש במגש אחר) קובעת אם המגש שצוין ריק. קובעת אם דים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות MAGE ROTATION (סיבוב דו-צדזית. תמונח) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא DANDAES (גילי). תמונח) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא משך הזמן בו ה-PH טובער. מנונח) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא משך הזמן בו ה-PH טובער. מנונח החשמל שצורך ה-PM טובער. של את הירבים החשמליים במצב שינה פעילות הבקר. מנג השינה של התצוגה, אך הבשרה של התצוגה, אך הבשרה של המצוגה, אך באשר אחרה שולח עבודת הדפסה, פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח מנור את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. ADF. במצש שנינה, ראה השל את מצב שינה, ראה תפריס מוגר את מצב שינה, ראה	,		
המגשים מוגדר לסוג או לגודל אחרים מאלו הטעונים במגש. משלות שבירות WSE ANOTHER TRAY האפשרות (השתמש במגש אחר הף הובעת אם ה-MFP ישתמש במגש אחר הם המגש שצוין ריק. משלות אפשרות DUPLEX BLANK PAGES האפשרות RAGES הדדית. קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה ממונות סובבו. בריכת האפשרות (סיבוב הדירית. ממונות) קובעת אם תמונות יסובבו. בריכת המחדל היא DIMAGE ROTATION (רגיל). ממונות) קובעת אם תמונות יסובבו. בריכת המחדל היא GEP DELAY (רגיל). מצובו השלו לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTE (אביל). משלות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES 430 MINUTES MFP בשעה שאינו בפעילות בעילות 14 MINUTES 45 MINUTES 45 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS A HOURS A HOURS A HOURS A HOURS A HOURS A CF' ה נוגע באחד מחלק מסך המגע, פותח חומרי הדפסה ב-ADF. ADF- מובע באוד מחלק או סוען חומרי הדפסה ב-ADF. מרי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה AP. מרי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה AP. מרי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה			
אפשרות USE ANOTHER TRAY האפשרות (השתמש במגש אחר) קובעת אם ה-PM ישתמש במגש אחר) קובעת אם ה-PM ישתמש במגש אחר) קובעת אם ה-PM המגש שצוין ריק. האפשרות PINCES (ביים יודפסו בהדפסה האפשרות PINCES (ביים יודפסו בהדפסה האפשרות IMGE ROTATION (סיבוב ברירת האפשרות SLEEP DELAY (סיבוב ברירת המחדל היא DANDAR (רגיל). 1 MINUTE SLEEP DELAY (סיבוב ברירת האחועד במצב שינה מספק את היתרונות הלא במצום נמות החשמל שצורך ה-PM נותר ללא במצום נמות החשמל שצורך ה-PM נותר ללא במצום נמות החשמל שצורך ה-PM נותר לא במצום נמות החשמל שצורך ה-PM (האוועד במצב שינה מספק את היתרונות הצאים: שלה שאינו בפעילות הPP- בשעה שאינו בפעילות הPP- בשעה שאינו בפעילות החשמליים באחועד במצב השינה מבבה את השחורית של התצוגה, אך ה-PM (התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. באחורית של התצוגה, אך באחורית מלקריאה. הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח מונה בלחצון בלוח מברית מעב שינה, ומות מססה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. (מרי משב שינה, ראה תפרים משנה Reset (את מצב שינה, ראה האחורית מעב שינה, ראה תפרים משנה Reset (את מצב שינה, ראה תפרים משבה Reset (את מצב שינה, ראה במצב משבה משבח משבח משבח משבח משבח משבח משבח משבח			
אפשרות אור אם המגש שצוין ריק. בער אם דפיר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. השמש בנייר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. האפשרות PUPLEX BLANK PAGES קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות האפשרות הוצדית. האפשרות האפשרות הוצדית. האפשרות IMAGE ROTATION (סיבוב המחדל היא STANDARD (מיבול המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המוור או שווח בי הריחנות הבאים: פעילות לא SLEEP DELAY 15 MINUTES 30 MINUTES 45 MINUTES 45 MINUTES 60 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 1 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה ADF- ACPL AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה ADF- ACPL AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה			
אפשרות אור אם המגש שצוין ריק. בער אם דפיר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. השמש בנייר ממגש אחר אם המגש שצוין ריק. האפשרות PUPLEX BLANK PAGES קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות האפשרות הוצדית. האפשרות האפשרות הוצדית. האפשרות IMAGE ROTATION (סיבוב המחדל היא STANDARD (מיבול המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המוור או שווח בי הריחנות הבאים: פעילות לא SLEEP DELAY 15 MINUTES 30 MINUTES 45 MINUTES 45 MINUTES 60 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 1 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה ADF- ACPL AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה ADF- ACPL AND HOURS CT' להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה	USE ANOTHER TRAY האפשרות		
מונית אוד אודית. במצב שינה מספק את מונית יסובבו. ברירת האמשרות (סיבוב ברירת המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת תמונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת משונות קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת מחודל היא CRANDARD (רגיל). במצב שינה מספק את היתרונות הבאים: במצם שינה מספק את היתרונות הבאים: מונית השלינו בפעילות במצם מות החשמל שצורך ה-MFP במצם מות החשמל שצורך ה-MFP במצם מות החשמל שצורך ה-MFP במצם בשנה שאינו בפעילות במצם השחיקה של הרכיבים החשמליים במצח שלו במצב שינה מכבה את התאורית של התצוגה, אך בארה. בוגר של העבודה הדפסה, פותח או הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח או את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. במצם שלו אם בפינות מצב שינה, ראה בשינה מצב שינה, ראה בשלח עבודת הדפסה, פותח או את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. במצם שלו אם בפינות מצב שינה, ראה בשלח מצב שינה, ראה בשלח מצב שינה, ראה ביריט משנה Resets (איפוסים).			
קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה האפשרות IMAGE ROTATION (סיבוב ברירת המונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת מתונות יסובבו. ברירת המחדל היא TANDARD (רגיל). מגדיר את משך הזמן בו ה-AFP נוגר לא מאושד שו ה-AFP נוגר לא משך הזמן בו ה-AFP נוגר לא מאוש שורך ה-AFP נוגר לא מאוש שורך ה-AFP מותר ללא ממצום מנות החשמל שצורך ה-AFP מאושד מאינו בפעילות הבאים: מאוש מאינו בפעילות השליים ב-AFP מאוא מאושד מאושד מאושד מאושד מידים באינות לקריאה. ארך מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש מאושד מאושד מאושד מאושד מאושד מאושד מאושד מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש מאוש			
דו-צדדית. האפשרות IMAGE ROTATION (סיבוב הירת מתונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת מתונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא STANDARD (רגיל). מגדיר את משך הזמן בו ה-AMP נותר ללא פעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES 30 MINUTES MFP - בשצום כמות החשמל שצורך ה-AMP בשצום כמות החשמל שצורך ה-AMP בשנים השחיקה של הרכיבים החשמליים בשילות הבאים: ה-AMP בשנים השחיקה של הרכיבים החשמליים באמות בשנים השחיקה של הרכיבים החשמליים באמות בשנילות 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS AUCH באחר מוצב שינה באופן אוטומטי הבקרה, נוגע באחד מחליף מסך המגע, פותח סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח מוגר מדפסה, פותח או את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. מפריט משנה Resets או מצבש שינה, ראה מפרים (איפוסים).	DUPLEX BLANK PAGES האפשרות		
אפשרות אם תמונות יסובבו. ברירת תמונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא STANDARD (הגיל). מגדיר את משך הזמן בו ה-PM מותר ללא מגדיר את משך הזמן בו ה-PM מותר ללא פעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES MFP- במצום כמות החשמל שצורך ה-MFP בשעה שאינו בפעילות בשינה מספק את היתרונות הבאים: בשעה שאינו בפעילות ה-PP 60 MINUTES MFP- 60 MINUTES 61 MINUTES 62 HOURS 62 HOURS 63 MINUTES 64 HOURS 65 MINUTES 65 MIN	קובעת אם דפים ריקים יודפסו בהדפסה		
תמונות) קובעת אם תמונות יסובבו. ברירת המחדל היא STANDARD (רגיל). המחדל היא STANDARD (רגיל). מגדיר את משך הזמן בו ה-BM נותר ללא פעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES MFP- במצב שינה מספק את היתרונות הבאים: שמצום המחיקה של אבורך ה-MFP בשעה שאינו בפעילות ה-GM MINUTES MFP- במצום השחיקה של הרכיבים החשמליים ב-MFP ב- המצוה השחיקה של הרכיבים החשמליים ב-PM אוועדנה מכבה את התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. אך AHOURS Thomas (מאב שינה באופן אוטומטי משנה לפקס, נוגע בלחצן בלוח מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה. פותח או ADF את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF (מפריט משנה Reset) (איפוסים). מפריט משנה Resets (איפוסים). מפריט משנה Resets (איפוסים).	דו-צדדית.		
1 MINUTE SLEEP DELAY מגדיר את משך הזמן בו ה-ART נותר ללא מגדיר את משך הזמן בו ה-ART נותר ללא פעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES 2 מצב שינה מספק את היתרונות הבאים: 30 MINUTES 45 MINUTES 2 בשעה שאינו בפעילות בפעילות 45 MINUTES 5 בשעה שאינו בפעילות 160 MINUTES 5 ב-ART מצבום השחיקה של הרכיבים החשמליים 17 ב-ART מצב השינה מכבה את 18 ART בשלה אחורית של התצוגה, אך 2 HOURS 5 ב-ART מארה האחורית של התצוגה, אך 18 הבקרה, נואג שמצב שינה באופן אוטומטי מלח מנסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF מרט משנה Resets (איפוסים). מפרט משנה Resets (איפוסים).	o) IMAGE ROTATION האפשרות		
1 MINUTE SLEEP DELAY פעילות לפני כניסתו למצב שינה. השימוש 15 MINUTES 15 MINUTES 30 MINUTES 45 MINUTES 45 MINUTES 60 MINUTES* 60 MINUTES* 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS 4 HOURS A R a coo h no incy A in July in lare 'n ere on e a fary a lare in each a gent in a man and a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook a fine of heak and a lare in the cook	. ,		
15 MINUTES מצום למר מפסק את היתרונות הבאים: ממצה שינה מספק את היתרונות הבאים: ממצום כמות החשמל שצורך ה-MFP בשעה שאינו בפעילות שנד ממות החשמל שצורך ה-AMINUTES מצום השחיקה של הרכיבים החשמליים הערה מצב השינה מכבה את התצוהה אחורית של התצוגה, אך התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. מאר אתה שולח עבודת הדפסה, פותח או ה-ADF את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. תפריט משנה Resets (איפוסים). מפריט משנה Resets (איפוסים).	המחדל היא STANDARD (רגיל).		
15 MINUTES MFP- צמצום כמות החשמל שצורך ה-ATMINUTES 130 MINUTES 45 MINUTES 45 MINUTES 60 MINUTES* 90 MINUTES 2 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS 4 HOURS ADF- מוגר מאב שינה באופן אוטומטי הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח או ADF- את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה, פותח או ADF- את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF- תפריט משנה Resets (איפוסים). 15 MINUTES 90 MINUTES 4 HOURS 4 HOURS	···	1 MINUTE	SLEEP DELAY
בשעה שאינו בפעילות בשעה שאינו בפעילות בשעה שאינו בפעילות בשעה שאינו בפעילות אברים החשמליים בשלה שאינו בפעילות השלה שלה הרכיבים החשמליים העדבר מצב השינה מכבה את התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. באר אתה שלה עבודת הדפסה, פותח או הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח השלה את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. בדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תפריט משנה Resets (איפוסים).		15 MINUTES	
בשעה שאינו בפעילות 45 MINUTES	MFP- אמצוח כמות החשמל שצורר ה	30 MINUTES	
פאריים השמליים בארכיבים החשמליים בארכיבים החשמליים בארכיבים החשמליים בארכיבים החשמליים פארכיבים האורית של התצוגה, אך בארכיבים האורית של העדיין ניתנת לקריאה. האור מארכיבים באורם אוריבים פארכיבים באורם אוריים פארכיבים החשמליים פארכיבים פארכיבים החשמליים פארכיבים פארכיבים פארכיבים החשמליים פארכיבים פארכיבים החשמליים פארכיבים פא		45 MINUTES	
90 MINUTES הערה מצב השינה מכבה את התאורה האחורית של התצוגה, אך ב HOURS 2 HOURS 4 HOURS 4 HOURS מאשר אתה שולח עבודת הדפסה, פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. מדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תפריט משנה Resets (איפוסים).	•		
בארה מצב השינה מכבה את התאורה האחורית של התצוגה, אך התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. 4 HOURS 4 HOURS ה-PM יוצא ממצב שינה באופן אוטומטי כאשר אתה שולח עבודת הדפסה, פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. בדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תerיט משנה Resets (איפוסים).	MFP-2		
התצוגה עדיין ניתנת לקריאה. A HOURS ה-PM יוצא ממצב שינה באופן אוטומטי כאשר אתה שולח עבודת הדפסה, פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תפריט משנה Resets (איפוסים).	1 - 8/1	90 MINUTES	
ה-PH יוצא ממצב שינה באופן אוטומטי כאשר אתה שולח עבודת הדפסה, פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תפריט משנה Resets (איפוסים).		2 HOURS	
כאשר אתה שולח עבודת הדפס ^ה , פותח או סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה תפריט משנה Resets (איפוסים).		4 HOURS	
סוגר מגש, מקבל פקס, נוגע בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה <u>תפריט משנה Resets (איפוסים)</u> .			
הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב-ADF. כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה <u>תפריט משנה Resets (איפוסים)</u> .			
ADF- את מכסה הסורק או טוען חומרי הדפסה ב כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה <u>תפריט משנה Resets (איפוסים)</u> .			
(איפוסים). Resets <u>תפריט משנה</u>			
(איפוסים). Resets <u>תפריט משנה</u>	כדי להפעיל או לבטל את מצב שינה, ראה		
יוצא באופן MFP מגדיר את השעה שבה ה-WAKE TIME			
אוטומטי ממצב שינה. ניתן להגדיר מאפיין זה	•	רשימת ימות השבוע	WAKE TIME

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 53

פריט	ערכים	הסבר
	OFF*	לשעות שונות עבור כל אחד מימות השבוע.
	CUSTOM	לחלופין, אם ברצונך להחיל את אותן הגדרות
	COSTOW	בכל יום, בחר באפשרות APPLY TO ALL
		(החלה על כל הימים) DAYS
		כל יום מציג את הערכים הבאים: Hour 1–12,
		Minute 0–59 (שעה 1–12, דקה 0–59),
		.PM ,AM
COPY SEND SETTINGS	לקבלת מידע אודות הגדרות אלה, ראה את	
	הטבלה <u>הגדרות העתקה/שיגור</u> .	
PERSONALITY	AUTO*	בחר את שפת (אישיות) ברירת המחדל של
	201	ה-MFP. ערכים אפשריים נקבעים לפי השפות
	PCL	החוקיות שמותקנות ב-MFP.
	PDF	בדרך כלל, מומלץ לא לשנות את שפת המוצר
		(אוטומטי)). אם AUTO (ברירת המחדל היא
	PS	תשנה את ההגדרה לשפת מוצר ספציפית,
		לא יעבור באופן אוטומטי בין שפה MFP-ה
		אחת לאחרת אם לא יישלחו אליו פקודות
		תוכנה ספציפיות.
CLEARABLE WARNINGS	JOB*	מגדיר את משך הזמן שבו מוצגת אזהרה
		זמנית בלוח הבקרה של ה-MFP.
	ON	
		JOB: הודעות אזהרה מופיעות בלוח הבקרה
		עד לסיום העבודה ממנה הופקו.
		ON: הודעות אזהרה מופיעות בלוח הבקרה
		עד לניקוין.
AUTO CONTINUE	OFF	פריט זה קובע כיצד ה-MFP יגיב לשגיאות.
	ONE	
	ON*	OFF: אם שגיאה מונעת הדפסה, ההודעה נותרת בתצוגה וה-MFP אינו מדפיס עד
		נוונו ונ בונצוגור וו-ד- וואו אינו מו פיט עו שתיגע ב-CONTINUE (המשך).
		און גע ב-בטאווזיאסט (וונוטן).
		ON: אם שגיאה מונעת הדפסה, ההודעה
		מוצגת וה-MFP עובר למצב לא מקוון למשך
		10 שניות לפני חזרתו למצב מקוון.
REPLACE SUPPLIES	STOP AT OUT*	מגדיר את אופן הפעולה כאשר המפלס באחת
		המחסניות נמוך. ברירת המחדל היא STOP
	STOP AT LOW	עצור בעת התרוקנות). בעזרת AT OUT
	OVERRIDE AT OUT	אפשרות זו המדפסת יכולה להמשיך להדפיס
	OVERRIDE AT OUT	עד להתרוקנות חומר הצבע המתכלה. כאשר
		מוגדרת האפשרות STOP AT LOW (עצירה
		במפלס נמוך), ההדפסה תיעצר עד שחומר הצבע המתכלה יוחלף. האפשרות
		הצבע המונכזה יווקף. האפשרות OVERRIDE AT OUT (עקיפה בהתרוקנות)
		מאפשרת להדפסה להימשך כאשר חומר צבע
		מתכלה אוזל, אך מציגה אזהרה שהחומר
		המתכלה אזל ושיש להחליפו.
ORDER AT	100–0	ברירת מחדל=15
COLOR SUPPLY OUT	STOP*	בעת התרוקנות MFP- קובע את אופן פעולת
	AUTOCONTINUE AT DI ACK	טונר.
	AUTOCONTINUE AT BLACK	MFP: ה-MFP עובר למצב לא מקוון וממתין

הסבר	ערכים	פריט
AUTOCONTINUE AT BLACK: ה-MFP. ה-AUTOCONTINUE AT BLACK יציג את ההודעה EEPLACE יציג את ההודעה CARTRIDGE שהמחסנית תוחלף. ה-MFP ממשיך להדפיס.		
- קובע איך ה-MFP מתפקד בעת התרחשות	AUTO*	JAM RECOVERY
חסימה.	OFF	
AUTO: ה-MFP בוחר באופן אוטומטי את	011	
המצב המתאים ביותר לשחרור חסימות (בדרך כלל ON (מופעל)). זוהי הגדרת ברירת המחדל.	ON	
MFP: ה-MFP לא חוזר על הדפסת דפים		
לאחר התרחשות חסימה. ייתכן שביצועי		
ההדפסה יוגברו עם הגדרה זו.		
ON : ה-MFP חוזר על הדפסת דפים לאחר שחרור החסימה.		
מגדיר את השפה של לוח הבקרה.	רשימת השפות הזמינות	LANGUAGE

הגדרות העתקה/שיגור

הטבלה מפרטת את האפשרויות הזמינות עבור COPY SEND SETTINGS (הגדרות העתקה שיגור), שהן חלק מתפריט המשנה SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת).

פריט	ערכים	הסבר
INACTIVITY TIMEOUT	10–300 שניות	מגדיר את משך הזמן עד שהגדרות ההעתקה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר השלמת פעולה כלשהי של לוח הבקרה. באיפוס ה-MFP, הערך מתאפס לברירת המחדל.
		ברירת מחדל=60
AUTO SETTINGS RESET	OFF*	מאפשר איפוס אוטומטי של הגדרות העתקה/שיגור לאחר פסק הזמן
	ON	המוגדר. כאשר נבחרת האפשרות OFF (כבוי), תקבל הנחיה לאפס את ההגדרות או להמשיך עם אותן ההגדרות. אם הפריט מוגדר ל-ON (מופעל), ההגדרות מאופסות באופן אוטומטי לאחר כל עבודה. ברירת המחדל היא OFF (כבוי).
TIMEOUT AFTER SEND	10–300 שניות	מגדיר את משך הזמן שחולף לפני שהגדרות ההעתקה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר השלמת פעולה כלשהי של לוח הבקרה. פריט זה מוצג רק כאשר ההגדרה AUTO SETTINGS RESET (איפוס הגדרות אוטומטי) מוגדרת ל-OFF (כבוי).
		ברירת מחדל=20
HOLD OFF PRINT JOB	OFF	מונע מעבודות של הדפסה ברשת מלהתחיל במשך פרק זמן ספציפי
	ON*	לאחר השלמת העתקה.
HOLD OFF TIME	0–300 שניות	מגדיר את פרק הזמן שעל עבודות הדפסה להמתין אם האפשרות HOLD OFF PRINT JOB (החזקת עבודות הדפסה) מוגדרת ל-ON (מופעל).
		ברירת מחדל=15
SCAN AHEAD	OFF	מאפשר לסרוק עבודת העתקה גם אם ה-MFP מדפיס עבודה אחרת.
	ON*	העבודה תיסרק ותוחזק עד שניתן יהיה להדפיסה. אם הגדרה זו מוגדרת ל- OFF (כבוי), העבודה לא תיסרק עד שעבודת ההדפסה תושלם.

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 55

פריט	ערכים	הסבר
AUTO JOB INTERRUPT	OFF*	מאפשר לעבודת העתקה לעצור באופן אוטומטי כל עבודת הדפסה
	ON	ברשת שמודפסת כעת. עבודת ההעתקה מושמת בין עותקים שלמים של העבודה המודפסת הנוכחית. אם הגדרה זו מוגדרת ל-OFF (כבוי), העבודה לא תודפס עד שכל העותקים של עבודת ההדפסה יושלמו.
COPY JOB INTERRUPT	OFF*	מאפשר לך לעצור את עבודת ההעתקה הנוכחית כדי להעתיק משהו
	ON	אחר. כאשר אתה לוחץ על לחצן Start, ה-MFP מציג הודעה ששואלת אם ברצונך לעצור את עבודת ההעתקה הנוכחית.
AUDIBLE FEEDBACK	OFF	מספק אינדיקציה צלילית בעת לחיצה על לחצן או נגיעה באזור
	ON*	.האינטראקטיבי של מסך המגע
COLOR COPY OPTION	ENABLE*	מאפשר למנהל להגדיר את מאפיין השבתת הצבע.
	DISABLE	

תפריט משנה MBM-3 Configuration (הגדרת התצורה של

השתמש בפריטים בתפריט זה כדי להגדיר את סלי הפלט של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-MBM-3 (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-CONFIGURATION).



הערה תפריט זה מופיע רק אם מותקנת תיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

פריט	ערכים	הסבר
OPERATION MODE	JOB SEPARATION MODE*	בחר את מצב ההפעלה שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>תיבת</u>
	MAILBOX MODE	להשונמש. לקבלונ מיו ע נוסף, דאוו <u>וניבונ</u> <u>דואר בעלת 3 סלים</u> .
	STACKER MODE	הערה ה-MFP מופעל מחדש באופן אוטומטי בכל פעם שמצב ההפעלה משתנה.

(מהדק/מערם) Stapler/stacker תפריט משנה

השתמש בפריטים בתפריט זה כדי להגדיר את תצורת אפשרויות ההידוק.

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-STAPLER/STACKER (מהדק/מערם).



הערה תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן מהדק/מערם.

הסבר	ערכים	פריט
להפעלת הידוק, בחר באפשרות ONE (אחד).	NONE*	STAPLES
הערה הגדרות מנהל ההתקן בעוקפות הגדרות של לוח הבקרה.	ONE	
MFP-השתמש בפריט זה כדי להגדיר את	STOP	STAPLES OUT
לעצור או להמשיך כאשר מחסנית סיכות ההידוק מתרוקנת. אם בחרת באפשרות CONTINUE (המשך), עבודות ייערמו בסל הפלט, אך לא יהודקו.	CONTINUE*	
ברירת מחדל=15		

תפריט משנה O/I

פריטים בתפריט המשנה I/O (קלט/פלט) משפיעים על התקשורת בין ה-MFP והמחשב.

.l/O- תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-L/O.

פריט	ערכים	הסבר
I/O TIMEOUT	300 עד 5	השתמש בפריט זה כדי לבחור את פסק הזמן של ה-I/O בשניות. (פסק הזמן של ה-I/O מתייחס לזמן, הנמדד בשניות, שבו ה-MFP ממתין לפני שליחת עבודה).
		השתמש בהגדרה זו כדי לכוונן את פסק הזמן לביצועים המיטביים. אם נתונים מיציאות אחרות מופיעים במהלך עבודת ההדפסה שלך, הגדל את ערך פסק הזמן.
		ברירת מחדל = 15
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED	(מהירות גבוהה) HIGH SPEED
	ADVANCED FUNCTIONS	מקבלת תקשורת מקבילה מהירה יותר המשמשת לחיבורים עם מחשבים חדשים יותר. פריט זה מכיל אפשרויות NO (לא) ו-*YES (כן).
		האפשרות פונקציות מתקדמות) מפעילה או מכבה את (פונקציות מתקדמות) מפעילה או מכבה את התקשורת המקבילית הדו-כיוונית. המחדל מוגדרת ליציאה מקבילית דו-כיוונית (IEEE-1284). הגדרה זו מאפשרת ל-MFP לשלוח הודעות קריאה חוזרת של המצב למחשב. (הפעלת הפונקציות המתקדמות המקבילות עלולה להאט את ההחלפה בין שפות). פריט זה מכיל אפשרויות OFF (כבוי) OFF (מופעל).
FIND SEND GATEWAYS	אין ערכים לבחירה	הפריט מחפש ברשת הן שערי SMTP והן שערי LDAP שדרכם ניתן לשלוח דואר אלקטרוני.
SMTP GATEWAY	אין ערכים לבחירה	זוהי כתובת ה-IP של שער ה-SMTP המשמש לשליחת דואר אלקטרוני.
LDAP GATEWAY	אין ערכים לבחירה	זוהי כתובת ה-IP של שער ה-LDAP המשמש לחיפוש מידע כתובות דואר אלקטרוני.

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 57

פריט	ערכים	הסבר
JETDIRECT	ראה את תפריט המשנה להלן.	הפריט JETDIRECT מאפשר לך לקבוע את הגדרות התצורה של הרשת.
TEST SEND GATEWAYS	אין ערכים לבחירה	בודק את השערים המוגדרים כדי לוודא שהם פועלים.

(משובץ Jetdirect) Embedded Jetdirect תפריט משנה

.l/O- מכן בהתקן) ולאחר מכן (תצורת ההתקן) לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן)

פריט	אפשרויות	ערכים	הסבר
TCP/IP	ENABLE	ON OFF	ON : (ברירת מחדל) אפשרות זו מפעילה את פרוטוקול ה-TCP/IP.
			OFF : אפשרות זו ממטלת את פרוטוקול ה-TCP/IP.
	HOST NAME		מחרוזת אלפאנומרית, בת עד 32 תווים, המשמשת לזיהוי ההתקן. שם זה מפורט בדף התצורה של Jetdirect. ברירת המחדל עבור שם המארח היא NPIxxxxxx מייצג את
			שש הספרות האחרונות של כתובת חומרת ה-LAN (MAC).
	CONFIG METHOD	ВООТР	Bootstrap) BOOTP בחר באפשרות Protocol) להגדרת תצורה אוטומטית
		DHCP*	משרת BootP.
		AUTO IP	בחר באפשרות Dynamic Host) DHCP בחר באפשרות (Configuration Protocol
		MANUAL	.DHCP תצורה אוטומטית משרת
			בחר באפשרות IP) AUTO IP אוטומטי) למיעון IP מקומי של קישור אוטומטי. כתובת בתבנית x.x.169.254 תוקצה באופן אוטומטי.
			השתמש בתפריט ההגדרות TCP/IP. (ידני) כדי להגדיר פרמטרים של
	DHCP RELEASE	YES	אם נעשה שימוש ב-DHCP וקיים חוזה חכירה DHCP, הבחירה באפשרות NO
		NO*	(לא) שומרת את חוזה החכירה הנוכחי. בחירה באפשרות YES (כן) משחררת את חוזה החכירה של DHCP וכתובת ה-IP החכורה.
	DHCP RENEW	YES	תפריט זה מופיע אם CONFIGURE (שיטת הגדרת התצורה) METHOD
		NO*	הוגדרה ל-DHCP וקיים חוזה חכירה של DHCP עבור שרת ההדפסה.
			(לא) (ברירת המחדל): חוזה NO החכירה הנוכחי של DHCP נשמר.
			• YES (כן): חוזה החכירה הנוכחי של DHCP וכתובת ה-IP החכורה משוחררים.

פריט	אפשרויות	ערכים	הסבר
MANUAL SETTINGS			CONFIG פריט זה זמין רק אם)
			(שיטת הגדרת התצורה) METHOD
			מוגדרת ל- MANUAL (ידני)) הגדר את
			תצורת הפרמטרים ישירות מלוח הבקרה
			של המדפסת:
			(n.n.n.n) (IP (כתובת IP ADDRESS
			כתובת ה-IP הייחודית של המדפסת,
			כאשר n מייצג ערך בין 0 ל-255.
			יום בא עון בן טיי
			SUBNET MASK (מסיכת רשת משנה) m.m.m.m.: מסיכת רשת המשנה עבור
			המדפסת, כאשר m מייצג ערך בין 0 ל-255.
			שרת :. SYSLOG SERVER n.n.n.n
			n.n.n.n (syslog:. כתובת ה-IP של שרת
			ה-syslog המשמש לקבלה ורישום של
			.syslog הודעות
			שער ברירת) DEFAULT GATEWAY
			מחדל) .n.n.n.n: כתובת ה-ÎP של השער
			או הנתב המשמש לתקשורת עם רשתות
			אחרות.
			ווע, פרק הזמן, בשניות, IDLE TIMEOUT
			שאחריו נסגר חיבור נתוני הדפסה של
			אוווי דנטגו ודבוו נומנ ווויפטורטי TCP במצב סרק (ללא פעילות) (ברירת
			המחדל היא 270 שניות, 0 משבית את
			פסק הזמן).
IP) DEFAULT IP			IP-ציין את ברירת המחדל עבור כתובת ה
וו יבטויוב <i>ב (</i> וו ברירת מחדל)			לשימוש כאשר אין באפשרות שרת
בו דול נוווד) (הפרמטרים הם AUTO			ריי בוויס נאוסי אין באפסי ווגי פריינ ההדפסה להשיג כתובת IP מהרשת
(אוטומטי IP) IP			במהלך הגדרת תצורת TCP/IP מאולצת
ו-LEGACY (קודם))			לדוגמה, כאשר הוגדר באופן ידני)
((= .) == =			/ייייבייי, סייסי ייייייי באופן ייב להשתמש ב-BootP או ב-DHCP).
			IP תוגדר כתובת: AUTO IP
			מקומית של קישור 169.254.x.x.
			J. FOAOV
			• LEGACY: • תוגדר הכתובת: 192.0.0.192, התואמת למוצרי
			ישנים יותר. Jetdirect
PRIMARY DNS			של שרת (n.n.n.n) IP) של שרת
			שירות שמות התחום ׁ(DNS) הראשי.
SECONDARY DNS			של שרת (n.n.n.n) וP ציין את כתובת
			שירות שמות התחום (DNS) המשני.
PROXY SERVER			מציין את השרת המתווך (proxy) לשימוש
			על-ידי היישומים המובנים במדפסת/
			ב-MFP שברשותך. שרת proxy נמצא
			בדרך כלל בשימוש לקוחות רשת לצורך
			גישה לאינטרנט. השרת מאחסן במטמון
			דפי אינטרנט ומספק דרגה ספציפית של
			אבטחת אינטרנט עבור אותם לקוחות.
			כדי לציין שרת proxy, הזן את כתובת
			כוי זציין שרונ proxy, הון אונ כונובונ ה-IP שלו או את שם התחום המלא. ניתן
			,

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 59

ריט	אפשרויות	ערכים	הסבר
			עבור חלק מהרשתות, ייתכן שיהיה עליך
			ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט
			proxy-שלך לקבלת כתובת שרת ה(ISP)
PROXY POR			הזן את מספר היציאה שבה משתמש
			שרת ה-proxy לתמיכה בלקוחות. מספר
			היציאה מזהה את היציאה השמורה
			לפעילות ה-proxy ברשת שלך. המספר
			יכול להיות ערך בין 0 ל-65535.
IPX/SP	ENABLE	ON*	וPX/SPX: להפעלת פרוטוקול
		OFF	: סרוטוקול IPX/SPX.
	FRAME TYPE		בחר את הגדרת סוג המסגרת עבור
		AUTO	הרשת שלך.
		EN_8023	AUTO: (ברירת המחדל) הגדרה והגבלה
		EN_II	אוטומטית של סוג המסגרת לסוג הראשון
		_	שזוהה.
		EN_8022	EN_8022 ,EN_II ,EN_8023
		EN_SNAP	ו-EN_SNAP: אפשרויות סוג מסגרת עבור רשתות אתרנט.
APPLETALI	ENABLE	ON*	באמצעות אפשרות זו, הפעל או בטל את
		OFF	פרוטוקול AppleTalk.
DLC/LL0	ENABLE	ON*	באמצעות אפשרות זו, הפעל או בטל את
		OFF	פרוטוקול DLC/LLC.
050105 145			OF OUR F. WED
SECURE WEI	HTTPS REQUIRED	ŀ	באמצעות אפשרות זו, SECURE WEB ציין אם שרת האינטרנט המשובץ מקבל
	HTTPS OPTIONAL*	н	ב ין אם פרויליוא נפו נפו ומופובן מוןבו תקשורת באמצעות HTTP מאובטח בלבד
			HTTP או באמצעות (HTTPS)
			ו-HTTPS גם יחד.
			. 111 12 111 173-1
DIAGNOSTICS			DIAGNOSTICS: אפשרות זו מספקת
			בדיקות המסייעות באבחון בעיות בחומרת
			רשת או בחיבור רשת TCP/IP.
RESET SECURIT	YES		RESET SECURITY: אפשרות זו
	110+		מציינת אם הגדרות האבטחה הנוכחיות
	NO*		בשרת ההדפסה נשמרות או שמתבצע איפוס להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
			איפוס זווגו דוונ בו ידונ המווד ל פל וויצון.
LINK SPEEI	AUTO		שרת ההדפסה יגדיר את עצמו באופן אוטומטי להתאמה למהירות הקישור
	10T HALF		ולמצב התקשורת של הרשת. אם תהליך
			זה נכשל, כנראה שהאפשרות 100TX
	10T FULL		או האפשרות HALF
	100TX HALF		מוגדרות.
	100 IX HALF		MBps 10 : 10T HALF , הפעלה
	100TX FULL		דו-צדדית חלקית. דו-צדדית חלקית.
			וי, הפעלה 10T FULL : 10 MBps
			פקבות ולאה. דו-צדדית מלאה.
			100 MBps : 100TX HALF , הפעלה
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

100 MBps :**100TX FULL**, הפעלה דו-צדדית מלאה.

(איפוסים) Resets תפריט משנה

לקבלת גישה לתפריט זה, גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-RESETS (איפוסים).



הערה נקוט משנה זהירות בשימוש בתפריט זה. אתה עלול לאבד נתוני דפים מאוחסנים או הגדרות תצורה של ה-MFP עקב הבחירה בפריטים אלה. אפס את ה-MFP רק בנסיבות הבאות:

- ברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של ה-MFP.
- התקשורת בין ה-MFP והמחשב הופרעה ולא עולה בידך לפתור את הבעיה בכל דרך אחרת. ראה <u>פתרון בעיות</u> <u>של קישוריות רשת</u> (פתרון בעיות קישוריות ברשת).
 - אתה נתקל בבעיות עם אחת היציאות.

הפריטים בתפריט המשנה Resets (איפוסים) ינקו את כל הזיכרון של ה-MFP, בעוד לחיצה על לחצן Reset (אפס) מנקה רק את העבודה הנוכחית.

הסבר	ערכים	פריט
פריט זה משחזר את כל הגדרות לוח הבקרה להגדרות ברירת המחדל המקוריות של היצרן.	אין ערכים לבחירה	RESTORE FACTORY SETTINGS
להפעלה או לכיבוי של מצב שינה. השימוש במצב	OFF	SLEEP MODE
שינה כולל את היתרונות הבאים:	ON*	
שצמצום כמות החשמל שצורך ה-MFP בשעה שאינו בפעילות		
 צמצום השחיקה של הרכיבים החשמליים ב-MFP 		
יוצא ממצב שינה באופן אוטומטי כאשר MFP-ה		
אתה שולח עבודת הדפסה, מקבל פקס, נוגע		
בלחצן בלוח הבקרה, נוגע באחד מחלקי מסך		
המגע, פותח את מכסה הסורק או טוען חומרי		
הדפסה ב-ADF.		
באפשרותך לקבוע את משך הזמן שבו יישאר		
ה-MFP ללא פעילות לפני שייכנס למצב שינה.		
SLEEP DELAY ראה את המידע אודות		
(השהיית שינה) בפרק <u>תפריט משנה System</u>		
<u>setup(הגדרת המערכת)</u> (תפריט משנה		
.((הגדרת המערכת)).		
יש לבחור בפריט זה לפני הפעלת מנעול הראש	אין ערכים לבחירה	LOCK CARRIAGE
של הסורק. הפריט מעביר את הגררה למיקום בו ניתן לנעול אותה.	·	
פריט זה מנקה את כל הכתובות מספר הכתובות.	אין ערכים לבחירה	CLEAR ADDRESS BOOK

61 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה

(אבחון) Diagnostics תפריט

פריט	אפשרויות	ערכים	הסבר
PRINT EVENT LOG			מפיק רשימה של 50 הערכים
			העדכניים ביותר מיומן השגיאות.
			עבור כל ערך, יומן האירועים
			,המודפס מציג מספר שגיאה
			ספירת עמודים, קוד שגיאה
			ותיאור או אישיות.
PQ TROUBLESHOOTING			בעזרת פריט זה ניתן להדפיס
			סדרה של 8 דפים הכוללים
			הוראות, דפים עבור כל צבע, דף
			הדגמה ודף תצורה. דפים אלה
			עשויים לסייע בבידוד בעיות
			באיכות ההדפסה.
SHOW EVENT LOG			בלוח הבקרה, גלול בין התכנים
			של יומן האירועים המפרט את
			50 האירועים האחרונים.
CALIBRATE SCANNER			השתמש בפריט זה לכיול הסורק.
			ייתכן שיהיה עלייך לכייל את
			הסורק אם הוא אינו לוכד את
			החלקים הנכונים של המסמכים
			הסרוקים.
PRINT DIAGNOSTICS PAGE			פריט זה מאפשר לך להדפיס דף
			שעשוי לסייע באבחון בעיות
			במדפסת.
DISABLE CARTRIDGE			פריט זה מאפשר לך להוציא
CHECK			מחסנית הדפסה כדי לסייע
			לקבוע איזו מחסנית הדפסה היא
			מקור הבעיה.
PAPER PATH SENSORS			פריט זה יוזם בדיקה של חיישני
			נתיב הנייר. לאחר מכן
			י באפשרותך להיכנס לתפריטים
			כדי להדפיס דפים פנימיים
			(לרבות בדיקת נתיב הנייר),
			להגדיר פריטי תפריטים ולשלוח
			עבודות מהמחשב. החיישנים
			מתעדכנים בעת שנייר חולף על
			פני כל חיישן, אך בשלב זה לא
			מופקת כל הודעה.
PAPER PATH TEST	PRINT TEST PAGE		אפשרות זו מפיקה דף ניסיון
TAI ERT ATT TEST	TRINT TEST TAGE		שיעיל לבדיקת מאפייני הטיפול
			סעידובר קרנאל בי חסיפור בנייר של ה-MFP.
			האפשרות מפרטת אילו נתיבי
			האפשרות מפרטת איזר נוניבי נייר נבדקים.
	2011005	ALL TRAVO	·
	SOURCE	ALL TRAYS	אפשרות זו מציינת אם יש להדפיס דף ניסיון ממגש ספציפי
		TRAY 1	או מכל המגשים.
		TRAY 2*	
		TRAY 3	

62 (אבחון) Diagnostics תפריט HEWW

פריט	אפשרויות	ערכים	הסבר
	DESTINATION	ALL BINS	אפשרות זו מציינת באיזה סל
		OUTPUT BIN 1*	פלט יש להשתמש במהלך בדיקת נתיב הנייר.
		OUTPUT BIN 2	תפריט זה מוצג רק אם סל הפלט
		OUTPUT BIN 3	מותקן.
	DUPLEX	OFF*	אפשרות זו מציינת אם היחידה
		ON	להדפסה דו-צדדית כלולה בבדיקה המבוצעת.
	COPIES	1*	אפשרות זו מציינת כמה גיליונות
		10	נייר מהמקור שצוין נשלחים בביצוע הבדיקה.
		50	
		100	
		500	
MANUAL SENSOR TEST			פריט זה בודק אם החיישנים והמתגים של נתיב הנייר פועלים באופן תקין. במהלך בדיקה זו, ה-MFP נמצא במצב לא מקוון.
			בתצוגת לוח הבקרה, כל חיישן מיוצג על-ידי מחרוזת של אותיות שאחריה מופיע המצב עבור כל אחד מהחיישנים.
MANUAL SENSOR TEST 2			פריט זה מבצע בדיקות כדי לקבוע אם חיישני נתיב הנייר פועלים כהלכה.
COMPONENT TEST	TRANSFER MODE		טכנאי שירות משתמשים בפריט
	BELT ONLY		תפריט זה לתפעול חלקים בודדים של ה-MFP לצורך בידוד
	IMAGE DRUM MOTORS		המקור של בעיות שונות.
	BLACK LASER SCANNER		
	CYAN LASER SCANNER		
	MAGENTA LASER SCANNER		
	YELLOW LASER SCANNER		
	FUSER MOTOR		
	FUSER PRESSURE RELEASE MOTOR		
	ALIENATION MOTOR		
	ETB CONTACT/ ALIENATION		

HEWW פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 63

הסבר	ערכים	אפשרויות	ריט		
		TRAY 1 PICKUP SOLENOID			
		TRAY 1 PICKUP MOTOR			
		TRAY 3 PICKUP SOLENOID			
		TRAY 2 PICKUP MOTOR			
		TRAY 4 PICKUP SOLENOID			
		TRAY 4 PICKUP MOTOR			
		DUPLEXER PICKUP MOTOR			
		REPEAT			
טכנאי שירות משתמשים בפריט תפריט זה לבידוד המקור האפשרי של בעיות באיכות ההדפסה שקיימות ב-MFP. הזמן מפורט באלפיות-שנייה.	0 עד 60000 0	STOP TIME	PRINT/STOP TES		
האפשרות PRINT TEST (הדפסת דף ניסיון) PAGE	30–1	PRINT TEST PAGE	COLOR BAND TEST		
מפיקה דף ניסיון שיעיל לבדיקת מאפייני רצועת הצבע של ה-MFP		COPIES			
האפשרות COPIES (עותקים) מאפשרת לך לבחור את מספר דפי הניסיון שיודפסו. ברירת מחדל = 1.					
טכנאי שירות משתמשים בפריט		LOWER LAMP	SCANNER TESTS		
תפריט זה לאבחון בעיות אפשריות בסורק ה-MFP.		ADF INPUT MOTOR			
		ADF INPUT MOTOR REVERSE			
		FLATBED MOTOR			
	ADF READ MOTOR				
		ADF READ MOTOR REVERSE			
		ADF DUPLEX SOLENOID			
		ADF LED INDICATOR			
טכנאי שירות משתמשים בפריט תפריט זה לאבחון בעיות		LEDs	CONTROL PANE		
אפשריות בלוח הבקרה של ה-MFP.		DISPLAY			

64 (אבחון) Diagnostics תפריט HEWW

פריט אפשרויות ערכים הסבר BUTTONS TOUCHSCREEN

HEWW 2 פרק 2 שימוש בלוח הבקרה 65

(שירות) Service תפריט

תפריט Service (שירות) נעול. על טכנאי השירות להקליד מספר PIN כדי לפתוח את התפריט.

66 (שירות) Service תפריט HEWW

7 מצורת קלט/פלט

פרק זה מתאר כיצד להגדיר פרמטרים מסוימים של הרשת ב-MFP. הפרק דן בנושאים הבאים:

- <u>הגדרת תצורה של רשת</u>
 - <u>תצורה מקבילית</u>
 - <u>עצורת USB</u>
- הגדרת תצורה של חיבור עזר
- HP Jetdirect שרתי הדפסה
 - <u>הדפסה אלחוטית</u>

הגדרת תצורה של רשת

ייתכן שתידרש הגדרת תצורה של פרמטרי רשת מסוימים ב-MFP. באפשרותך להגדיר את אותם פרמטרים מתוכנת התקנה, מלוח הבקרה של ה-MFP, משרת האינטרנט המשובץ, או מתוכנת ניהול כגון HP Web Jetadmin או מתוכנית השירות HP LaserJet Utility עבור Macintosh.



. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשרת האינטרנט המשובץ, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>.

לקבלת מידע נוסף אודות רשתות נתמכות וכלים נתמכים להגדרת תצורה של רשתות, עיין ב-HP Jetdirect Print לקבלת מידע נוסף אודות רשתות נתמכות וכלים נתמכים להגדרת מצורף למדפסות (HP Jetdirect מדריך זה מצורף למדפסות BP Jetdirect). מדריך זה מצורף למדפסות שבהן מותקן שרת ההדפסה HP Jetdirect.

סעיף זה מכיל את ההוראות הבאות להגדרת פרמטרים של הרשת מלוח הבקרה של ה-MFP:

- .TCP/IP הגדרת פרמטרים של
- כיבוי פרוטוקולי רשת שאינם בשימוש.

הגדרת פרמטרים של TCP/IP

באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה של ה-MFP כדי להגדיר את הפרמטרים של TCP/IP הבאים:

- כתובת IP (4 בתים)
- מסיכת רשת משנה (4 בתים)
- שער ברירת מחדל (4 בתים)

הגדרה ידנית של פרמטרים של TCP/IP מלוח הבקרה של ה-MFP

השתמש בהגדרה ידנית כדי להגדיר כתובת IP, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל.

הגדרת כתובת IP

- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .2 גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - .l/O-גע ב-<mark>O/l</mark>.
 - .(Jetdirect תפריט JETDIRECT MENU- גע ב.4
 - .TCP/IP-גע ב **.5**
 - .(שיטת הגדרת התצורה). CONFIG METHOD (שיטת הגדרת התצורה).
- .7 גע ב-MANUAL (ידני) או ב-MANUAL SETTINGS (הגדרות ידניות).
 - .(IP כתובת IP ADDRESS). גע ב-
- 9. השתמש בחיצים ימינה ושמאלה כדי לבחור כל בית של כתובת ה-IP ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית.
 - .(אישור). גע ב-<mark>OK</mark>. גע ב-10

68 הגדרת תצורה של רשת HEWW

הגדרת מסיכת רשת המשנה

- .. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .2 גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - .ו/O-גע ב
 - .(Jetdirect תפריט) JETDIRECT MENU-גע ב.4
 - .TCP/IP-גע ב **.5**
 - .6 גע ב-CONFIG METHOD (שיטת הגדרת התצורה).
 - (ידני). **MANUAL -**. גע ב
 - גע ב-MANUAL SETTINGS (הגדרות ידניות). ▲
 - .8 גע ב-SUBNET MASK (מסיכת רשת משנה).



הערה שלוש סדרות המספרים הראשונות מסומנות.

- 9. השתמש בחיצים ימינה ושמאלה כדי לבחור כל בית של מסיכת רשת המשנה ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית.
 - .(אישור). **OK-גע** ב

הגדרת שער ברירת המחדל

- .1 לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(תצורת ההתקן). CONFIGURE DEVICE .2
 - .l/O-גע ב-3
 - .(Jetdirect תפריט JETDIRECT MENU). 4
 - .TCP/IP-גע ב.**.5**
 - .(שיטת הגדרת התצורה). CONFIG METHOD (שיטת הגדרת התצורה).
- .(הגדרות ידניות) MANUAL SETTINGS (ידני) או ב-MANUAL (הגדרות ידניות).
 - .8 גע ב-DEFAULT GATEWAY (שער ברירת מחדל).



הערה הסדרה הראשונה של 3 מספרים מראה את הגדרות ברירת המחדל. אם לא מסומן מספר, מוצג קו תחתון ריק מסומן.

- 9. השתמש בחיצים ימינה ושמאלה כדי לבחור כל בית של שער ברירת המחדל ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית.
 - .(אישור). גע ב-<mark>OK</mark>. גע ב-10

HEWW פרק 3 תצורת קלט/פלט

כיבוי פרוטוקולי רשת (אופציונלי)

לפי הגדרות ברירת המחדל של היצרן, כל פרוטוקולי הרשת הנתמכים מופעלים. כיבוי פרוטוקולים שאינם בשימוש משיג את היתרונות הבאים:

- MFP-הפחתת תעבורת רשת שמקורה ב
- MFP- מניעה ממשתמשים בלתי מורשים לשלוח עבודות הדפסה ל
 - בדף התצורה מופיעים רק נתונים חיוניים
- לוח הבקרה של ה-MFP מציג הודעות אזהרה ושגיאה הנוגעות לפרוטוקול •

ביטול DLC/LLC


- 1. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - . גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - .ו/O-גע ב
 - .(Jetdirect תפריט) JETDIRECT MENU.
 - .DLC/LLC-גע ב**.5**
 - .6 גע ב-ENABLE (הפעלה).
 - .(כבוי) OFF-גע ב-ON (מופעל) או ב-ON.
 - .(אישור). <mark>OK-גע ב.8</mark>

70 אבדרת תצורה של רשת HEWW

תצורה מקבילית

התקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp תומכים בחיבור רשת ובחיבור מקבילי בו-זמנית. חיבור מקבילי נוצר על-ידי חיבור ה-MFP למחשב באמצעות כבל מקבילי דו-כיווני (תואם IEEE-1284-C) עם מחבר C המחובר ליציאה המקבילית של ה-MFP. אורך הכבל לא יעלה על 10 מטרים.

בהקשר של ממשק מקבילי, משמעות המונח דו-כיווני היא שה-MFP יכול לקבל נתונים מהמחשב ולשלוח אליו נתונים באמצעות היציאה המקבילית.

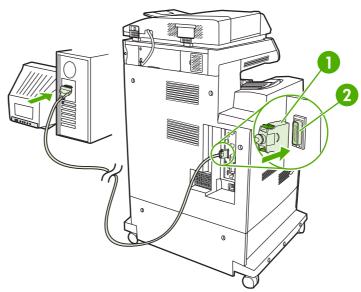

איור 3-1 חיבור יציאה מקבילית

ית

מחבר C	1
יציאה מקבילי	2




הערה כדי לנצל את היכולות המשופרות של הממשק המקבילי הדו-כיווני, כגון תקשורת דו-כיוונית בין המחשב ל-MFP, מעבר נתונים מהיר יותר והגדרת תצורה אוטומטית של מנהלי התקן ההדפסה, ודא שהותקן מנהל התקן ההדפסה העדכני ביותר.

הערה הגדרות היצרן תומכות בהחלפה אוטומטית בין היציאה המקבילית לבין חיבור רשת אחד או מספר חיבור רשת אחד או מספר MFP. אם נתקלת בבעיות, ראה הגדרת תצורה של רשת.

HEWW פרק 3 תצורת קלט/פלט 71

עצורת USB

MFP זה תומך בחיבורי USB 2.0 ו-USB מארח. יציאות ה-USB נמצאות בגב ה-MFP, כמוצג באיור שלהלן. עליך להשתמש בכבל USB מסוג A ל-B.

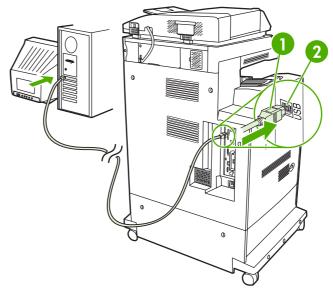


USB איור **3-2** חיבור

USB מחבר USB יציאת

72 USB תצורת HEWW

הגדרת תצורה של חיבור עזר

MFP זה תומך בחיבור עזר עבור התקני הזנה לטיפול בנייר. היציאה נמצאת בגב ה-MFP, כמוצג באיור שלהלן.

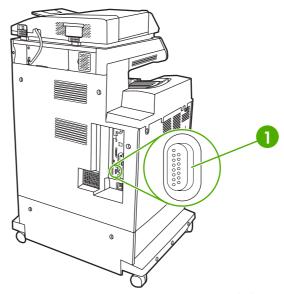

איור 3-3 מחבר עזר

(Jetlink) יציאת מחבר עזר

HEWW 273 פרק 3 תצורת קלט/פלט

שרתי הדפסה HP Jetdirect

שרתי ההדפסה HP Jetdirect מסייעים בניהול הרשת בכך שהם מאפשרים לך לחבר את המדפסת ישירות לרשת, בכל מיקום. הם תומכים במערכות הפעלה ובפרוטוקולי רשת מרובים. כמו כן, שרתי ההדפסה HP Jetdirect תומכים בפרוטוקול לניהול פשוט של רשת (SNMP), המאפשר למנהלי רשת לנהל מדפסות ולפתור בעיות מרחוק באמצעות התוכנה HP Web Jetadmin.

התקנים מסדרת HP Jetdirect מצוידים בשרת הדפסה HP Jetdirect משובץ. השרת תומך התקנים מסדרת HP Jetdirect מצוידים בשרת הדפסה לו להתקין שרת הדפסה לו שופר (EIO) עבור קלט/פלט משופר (EIO) בחיבורי רשת אתרנט HP Color LaserJet 4730mfp על מנת לאפשר חיבור רשת.



הערה רצוי שאת התקנת שרת הדפסה EIO זה, כמו גם את הגדרת תצורת הרשת, יבצע מנהל רשת. הגדרת התצורה של ה-MFP, שרת האינטרנט המשובץ, או תוכנה לניהול רשת.

הערה עיין בתיעוד של שרת ההדפסה HP Jetdirect לקבלת מידע אודות שרתי הדפסה EIO הערה

לקבלת מידע נוסף אודות רשתות נתמכות וכלים נתמכים להגדרת תצורה של רשתות, עיין ב-HP Jetdirect Print לקבלת מידע נוסף אודות רשתות נתמכות וכלים נתמכים להגדרת תצורה של Server Administrator's Guide (מדריך למנהל עבור שרת הדפסה http://www.hp.com/support/net_printing). המקוון של HP בכתובת

רשתות NetWare

כאשר נעשה שימוש במוצרי Novell NetWare עם שרת הדפסה HP Jetdirect, יש להשתמש בתוכניות השירות של Novell NetWare, כדי להתקין ולנהל את ה-MFP.

רשתות Windows

עבור מערכות ME ,Windows 98, 2000, 2000, WE, Windows 98, יש להשתמש בתוכנית השירות להתקנת המדפסת המדפסת לצורך התקנת המדפסת ברשת בה פועל Microsoft Windows. תוכנית השירות תומכת בהתקנת המדפסת עבור הפעלה ברשת עמית-לעמית או ברשת לקוח-שרת.

AppleTalk רשתות

השתמש בתוכנית השירות HP LaserJet Utility כדי להתקין את ה-MFP. ברשת HP LaserJet Utility. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (מדריך למנהל עבור שרת הדפסה HP Jetdirect). הכלול באריזת מדפסות המצוידות בשרת הדפסה HP Jetdirect.

רשתות UNIX/Linux

השתמש בתוכנית השירות של מתקין המדפסת HP Jetdirect עבור UNIX כדי להתקין את ה-MFP ברשתות Sun Solaris או Sun Solaris.

להגדרה וניהול ברשתות UNIX או Linux, השתמש ב-HP Web Jetadmin.

כדי להשיג את התוכנה של HP עבור רשתות UNIX/Linux, בקר בשירות הלקוחות המקוון של HP בכתובת http://www.hp.com/support/net_printing. למידע אודות אפשרויות התקנה נוספות הנתמכות על-ידי שרתי ההדפסה HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide עבור (מדריך למנהל עבור HP Jetdirect Print Server Administrator). שרת הדפסה HP Jetdirect).

74 HP Jetdirect שרתי הדפסה HEWW

הדפסה אלחוטית

רשתות אלחוטיות מהוות חלופה בטוחה, מאובטחת וחסכונית לחיבורי רשת קוויים רגילים. ראה <u>חומרים מתכלים</u> <u>ואביזרים</u> לקבלת רשימה של שרתי הדפסה אלחוטית זמינים.

וEEE 802.11 תקן

שרתי הדפסה אלחוטית HP Jetdirect אופציונליים תומכים בחיבור לרשת 802.11. טכנולוגיה אלחוטית זו מספקת פתרון הדפסה באיכות גבוהה ללא המגבלות הפיסיות של חיבור קווי. ניתן להציב התקני ציוד היקפי בכל מקום במשרד או בבית וניתן להעבירם בקלות ממקום למקום מבלי להחליף כבלי רשת.

ההתקנה באמצעות אשף התקנת מדפסת רשת של HP קלה ופשוטה.

שרתי הדפסה HP Jetdirect 802.11 זמינים עבור חיבורי

Bluetooth

הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth היא טכנולוגיית רדיו בטווח קצר במתח נמוך, שבה ניתן להשתמש לחיבור אלחוטי של מחשבים, התקני MFP, מדפסות, מחשבי כף-יד (PDA), מכשירי טלפון סלולריים והתקנים אחרים.

שלא כמו טכנולוגיית אינפרא-אדום, ההסתמכות של Bluetooth על אותות רדיו מאפשרת להציב התקנים בחדרים או במשרדים שונים, מבלי לדאוג ל"קשר עין" ביניהם כדי שיפעלו. טכנולוגיה אלחוטית זו מגבירה את הניידות והיעילות ביישומי רשת עסקיים.

התקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp משתמשים במתאם HP Color LaserJet 4730mfp לשילוב טכנולוגיית התקנים מסדרת USB אלחוטית. המתאם זמין עבור חיבורי USB או חיבורים מקבילים. למתאם יש טווח פעולה של 10 מטרים עם "קשר עין" ברצועה GHz ISM ובאפשרותו להגיע לקצבי העברת נתונים של עד 723 Kbps. ההתקן תומך בפרופילי Bluetooth הבאים:

- (HCRP) Hardcopy Cable Replacement Profile
 - (SPP) Serial Port Profile
 - (OPP) Object Push Profile •
 - (BIP) Basic Imaging Profile •
 - XHTML-Print עם (BPP) Basic Printing Profile •

75 פרק 3 תצורת קלט/פלט

76 הדפסה אלחוטית HEWW

4 משימות הדפסה

פרק זה מתאר כיצד לבצע משימות הדפסה בסיסיות. הפרק דן בנושאים הבאים:

- בקרה על עבודות הדפסה
 - <u>בחירת חומרי הדפסה</u>
- <u>זיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מצב זיהוי אוטומטי)</u>
 - הגדרת תצורה של מגשי הזנה
 - הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים
 - <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u>
 - הידוק מסמכים
 - מצבי הדפסה מיוחדים
 - בחירת סל הפלט
 - מאפייני אחסון עבודות
 - ניהול זיכרון •
 - השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת
- Macintosh- השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-

HEWW פרק 4 משימות הדפסה 77

בקרה על עבודות הדפסה

במערכת ההפעלה Microsoft Windows, שלוש הגדרות משפיעות על האופן שבו מנהל התקן ההדפסה מנסה למשוך נייר בעת שליחת עבודת הדפסה. ההגדרות *מקור* (Source), *סוג* (Type) ו-גודל (Size) מופיעות בתיבות הדו-שיח נייר בעת שליחת עבודת הדפסה. (Print Properties) או **מאפייני הדפסה** (Print Properties) במרבית התוכנות. אם לא הגדרת עמוד (MFP יבחר מגש באופן אוטומטי, באמצעות הגדרות ברירת המחדל של המדפסת.

מקור

הדפסה לפי *מקור* (Source) פירושה שאתה בוחר מגש ספציפי שממנו ה-MFP ימשוך נייר. ה-MFP ינסה להדפיס ממגש זה, בלי קשר לסוג או לגודל של הנייר הטעון בו. בעת בחירת מגש שהוגדר לסוג או לגודל שאינם מתאימים לעבודת ההדפסה, באופן אוטומטי לא תתבצע הדפסה. במצב כזה, ה-MFP ממתין שתטען במגש הנבחר חומר הדפסה בסוג ובגודל המתאימים לעבודת ההדפסה. אם תטען את הנייר במגש, יתחיל ה-MFP בהדפסה.

סוג וגודל

הדפסה לפי סוג (Type) או לפי גודל (Size) פירושה שברצונך שה-MFP ימשוך נייר או חומר הדפסה מהמגש המתאים, הטעון בחומרי הדפסה מהסוג והגודל המתאימים. בחירת חומר הדפסה לפי סוג ולא לפי מקור דומה לנעילת מגשים. בחירה זו מסייעת למנוע שימוש לא רצוי בסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה. לדוגמה, אם המגש הוגדר לנייר חברה ובמנהל ההתקן נבחרה הדפסה על-גבי נייר רגיל, ה-MFP לא ימשוך את נייר החברה מהמגש. במקום זאת, ה-MFP ימשוך נייר ממגש המכיל נייר רגיל ואשר הוגדר עבור נייר רגיל בלוח הבקרה של ההתקן. בחירת חומרי הדפסה לפי תוצאות Type (סוג) ו-Size (גודל) משפרת את איכות ההדפסה באופן משמעותי כשמדובר בנייר כבד, בנייר מבריק ובשקפים. שימוש בהגדרות לא מתאימות עלול להפיק איכות הדפסה ירודה. בהדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים בגווני אפור, הקפד להדפיס לפי Type (סוג). בעת הדפסת מעטפות, הדפס לפי Size (גודל), אם אפשר.

- ▶ אם ברצונך להדפיס לפי Type (סוג) או Size (גודל), בחר את הסוג או הגודל מתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (Print Properties), מתיבת הדו-שיח הדפסה (Print Properties), מתיבת הדו-שיח הדפסה (Print Properties).
- אם אתה מדפיס לעתים קרובות על-גבי סוג או גודל מסוימים של חומר הדפסה, באפשרותו של מנהל ה-MFP (במקרה של MFP ברשת) או באפשרותך (במקרה של התקן MFP מקומי) להגדיר מגש עבור סוג או גודל זה.
 לאחר מכן, בעת בחירת סוג או גודל עבור עבודת הדפסה, ה-MFP ימשוך חומרי הדפסה מהמגש שהוגדר לאותו סוג או גודל.

עדיפויות של הגדרות הדפסה

שינויים המבוצעים בהגדרות הדפסה מקבלים עדיפות בהתאם למיקום בו מבוצעים השינויים, כדלהלן:



השמות של פקודות ושל תיבות דו-שיח עשויים להשתנות בהתאם לתוכנית במחשב.

- תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (Page Setup). תיבת דו-שיח זו נפתחת בלחיצה על הגדרת עמוד (Page Setup).
 או על פקודה דומה בתפריט קובץ (File) בתוכנית שבה אתה עובד. הגדרות ששונו בתיבת דו-שיח זו עוקפות הגדרות ששונו בכל מקום אחר.
 - תיבת הדו-שיח הדפסה (Print). תיבת דו-שיח זו נפתחת בעת לחיצה על הדפסה (Print), הגדרות הדפסה (Print). או על פקודה דומה בתפריט קובץ (File) של התוכנית שבה אתה עובד. הקדימות של הגדרות ששונו בתיבת הדו-שיח הדפסה (Print) נמוכה יותר, והן אינן עוקפות שינויים שבוצעו בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (Page Setup).

78 בקרה על עבודות הדפסה HEWW

- תיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת (Printer Properties). מנהל התקן ההדפסה נפתח בעת לחיצה על מאפיינים
 Printer) בתיבת הדו-שיח הדפסה (Printer). הגדרות ששונו בתיבת הדו-שיח הגדרות מדפסת (Printer) לא עוקפות הגדרות הזמינות בכל מקום אחר.
- הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. הגדרות ברירת המחדל של המדפסת קובעות הגדרות המשמשות בכל עבודות ההדפסה, למעט במקרים בהם ההגדרות שונו בתיבות הדו-שיח הגדרת עמוד (Page Setup), הדפסה (Printer Properties), כמתואר לעיל. קיימות שתי דרכים לשנות את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת:
 - 1. לחץ על **התחל** (Start), **הגדרות** (Settings), **מדפסות** (Printers) ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על סמל (Properties). המדפסת ולחץ על **מאפיינים** (Properties).
 - לחץ על **התחל** (Start), **לוח הבקרה** (Control Panel) ולאחר מכן לחץ על התיקייה **מדפסות** (Printers), לחץ על **התחל** (Properties). לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולחץ על **מאפיינים** (Properties).

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.



זהירות כדי לא להשפיע על עבודות הדפסה של משתמשים אחרים, בצע שינויים בהגדרות המדפסת באמצעות התוכנה או באמצעות מנהל התקן ההדפסה, כאשר הדבר אפשרי. כל שינוי הגדרה שיבוצע באמצעות לוח הבקרה, יהפוך להגדרת ברירת המחדל עבור העבודות הבאות. שינויים שיבוצעו באמצעות יישום או באמצעות מנהל התקן ההדפסה ישפיעו על אותה עבודה ספציפית בלבד.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה 79

בחירת חומרי הדפסה

בהתקן MFP זה ניתן להשתמש בסוגים רבים של נייר ושל חומרי הדפסה אחרים. פרק זה מכיל הנחיות ומפרטים לצורך הבחירה של חומרי הדפסה שנים והשימוש בהם. לקבלת מידע נוסף אודות חומרי הדפסה נתמכים, ראה <u>משקלים</u> וגדלים של חומרי הדפסה.

לפני רכישת חומרי הדפסה או טפסים מותאמים בכמויות גדולות, ודא שספק חומרי הדפסה שלך מבין את דרישות חומרי ההדפסה המפורטות במדריך HP LaserJet Family Print Media Guide (מדריך חומרי הדפסה עבור משפחת HP LaserJet Family Print Media Guide).

לקבלת מידע הזמנות, ראה חומרים מתכלים ואביזרים.

ייתכן שחומרי הדפסה יענו על כל התנאים שבהנחיות שבפרק זה ועדיין ההדפסה לא תהיה לשביעות רצונך. הדבר יכול לנבוע ממאפיינים חריגים של סביבת ההדפסה או ממשתנים אחרים שאין לחברת Hewlett-Packard כל שליטה עליהם (לדוגמה, תנאי טמפרטורה ולחות קיצוניים).

Hewlett-Packard ממליצה לבדוק כל חומר הדפסה לפני רכישתו בכמויות גדולות.



זהירות שימוש בחומר הדפסה שאינו מתאים למפרט המצוין כאן או במדריך מפרט הנייר, עלול לגרום לתקלות שיחייבו שירות. שירות מסוג זה אינו מכוסה במסגרת כתב האחריות או חוזי השירות של Hewlett-Packard.

חומרי הדפסה שכדאי להימנע מהשימוש בהם

ה-MFP תומך בסוגים רבים של חומרי הדפסה. השימוש בחומר הדפסה החורג מהדרישות של מפרט ה-MFP יגרום לירידה באיכות ההדפסה ויעלה את הסיכוי לחסימות נייר.

- אין להשתמש בנייר מחוספס מדי.
- אין להשתמש בנייר עם תגזירים או עם חורים, למעט נייר סטנדרטי בעל שלושה חורים.
 - אין להשתמש בטפסים מרובי חלקים.
 - אין להשתמש בנייר שכבר נעשה בו שימוש במדפסת או במכונת צילום.
 - אם אתה מדפיס תבניות צבע מלאות, אין להשתמש בנייר עם סימן מים.

מייר שעלול לגרום נזק ל-MFP

במקרים נדירים, נייר עלול לגרום נזק ל-MFP. הימנע משימוש בסוגי הנייר הבאים כדי למנוע נזק אפשרי ל-MFP:

- אין להשתמש בנייר שמחוברות אליו סיכות הידוק.
- אין להשתמש בשקפים שנועדו למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות בטמפרטורה נמוכה או בשקפים שנועדו של להדפסה בשחור-לבן. יש להשתמש רק בשקפים שהוגדרו לשימוש במדפסות HP Color LaserJet.
 - אין להשתמש בנייר מבריק או בנייר צילום המיועד למדפסות הזרקת דיו.
 - ▶ אין להשתמש בנייר מוטבע או מצופה שאינו מיועד לטמפרטורות של ה-Fuser. בחר חומרי הדפסה המסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 190°C במשך 0.1 שנייה.
- אין להשתמש בנייר חברה המודפס בצבעים או בתרמוגרפיה בטמפרטורה נמוכה. הדיו בטפסים מודפסים מראש חייב להיות עמיד בטמפרטורה של 190°C במשך 0.1 שנייה.
 - אין להשתמש בחומרי הדפסה הפולטים חומרים מסוכנים או בחומרי הדפסה הנמסים, מסיטים או משנים את
 צבעם בעת חשיפה לטמפרטורה של 190°C למשך 0.1 שנייה.

HEWW בחירת חומרי הדפסה

להזמנת חומרים מתכלים של HP Color LaserJet, בקר בכתובת HP Color LaserJet בארה"ב, או ברחבים מתכלים של http://www.hp.com/go/ljsupplies ברחבי העולם.

HEWW 81 משימות הדפסה

זיהוי אוטומטי של סוג חומר הדפסה (מצב זיהוי אוטומטי)

מדפסות מסדרת HP Color LaserJet 4730 יכולות לסווג באופן אוטומטי חומרי הדפסה לאחת מהקטגוריות הבאות:

- רגיל •
- שקף
- מבריק
- מבריק כבד במיוחד
- גיליון צילום מבריק
 - כבד •
 - **הל**

חיישן הזיהוי האוטומטי של חומרי ההדפסה פועל רק כאשר המגש מוגדר ל-Any Type Plain (כל סוג רגיל). הגדרת המגש לכל סוג אחר, למשל Bond (דחוס) או Glossy (מבריק), מנטרלת את חיישן זיהוי חומרי ההדפסה באותו מגש.



הערה קבל ביצועים מיטביים של מאפיין הזיהוי האוטומטי של חומרי ההדפסה, עם חומרי הדפסה מקוריים של HP color LaserJet

זיהוי במגש 1

דירת המחדל – ברירת המחדל Full sensing

- המדפסת עוצרת בכל דף כדי לזהות את סוג חומר ההדפסה.
- זהו המצב המתאים ביותר עבור שימוש בשילוב של חומרי הדפסה בעבודת הדפסה אחת.

(זיהוי מורחב) Expanded sensing

- בכל פעם שהמדפסת מתחילה עבודת הדפסה, היא עוצרת בדף הראשון כדי לזהות את סוג הנייר.
 - המדפסת מניחה ששאר הדפים הם מאותו חומר הדפסה כמו הדף הראשון.
 - זהו המצב השני במהירותו, והוא יעיל לשימוש בערימות של חומרי הדפסה מסוג אחד.

(שקף) Transparency

- ובין ניירות (מצב Transparency)) ובין ניירות (מצב שקפים (מצב אינה עוצרת דפים לשם זיהוי, אך מבחינה בין שקפים (מצב Normal (רגיל)).
 - זהו המצב המהיר ביותר, והוא יעיל להדפסה בנפחים גדולים במצב רגיל.

זיהוי במגשים N–2

(זיהוי מורחב) Expanded sensing

- המדפסת עוצרת את חמשת הדפים הראשונים שהוזנו מכל מגש כדי לזהות את הסוג, ומבססת את הזיהוי על סמך ממוצע חמש התוצאות.
- המדפסת מניחה שהחל מהדף השישי הדפים הם מאותו חומר הדפסה, עד לכיבוי המדפסת, לכניסתה למצב שינה, או לפתיחת המגש.

שקפים בלבד) – ברירת המחדל (שקפים בלבד)

• המדפסת אינה עוצרת דפים לשם זיהוי, אך מבחינה בין שקפים (מצב Transparency (שקף)) ובין ניירות (מצב Normal (רגיל)).

זהו המצב המהיר ביותר, והוא יעיל להדפסה בנפחים גדולים במצב רגיל.

HEWW 83 פרק 4 משימות הדפסה

הגדרת תצורה של מגשי הזנה

ה-MFP מאפשר לך להגדיר את התצורה של מגשי הזנה לפי סוג וגודל. באפשרותך לטעון חומרי הדפסה שונים למגשי ההזנה של ה-MFP ולאחר מכן לבקש חומרי הדפסה לפי סוג או לפי גודל באמצעות לוח הבקרה.



הערה אם בעבר השתמשת בדגמים אחרים של מדפסות HP LaserJet, ייתכן שאתה רגיל להגדיר את מגש הערה (מחסנית). בהתקנים מסדרת (מחסנית) או למצב First (ראשון) או למצב ANY SIZE (כל גודל), היא שוות ערך למצב First (ראשון). הגדרת הגודל או הסוג של מגש 1 ל-ANY SIZE (כל גודל), היא שוות ערך למצב Cassette (מחסנית). או הסוג עבור מגש 1 לערך אחר מאשר ANY SIZE (כל גודל), היא שוות ערך למצב

הערה בעת שימוש בהדפסה דו-צדדית, ודא שחומר ההדפסה שהוטען עומד בדרישות המפרט עבור הדפסה דו-צדדית. (ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.)

הערה להגדרת תצורת המגשים באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP. באפשרותך להגדיר את תצורת המגשים גם מהמחשב, באמצעות שרת האינטרנט המשובץ. ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.</u>

הגדרת התצורה של המגשים בעת הצגת הנחיה ב-MFP

במקרים הבאים, ב-MFP מוצגת באופן אוטומטי הנחיה להגדיר את תצורת המגש עבור הסוג והגודל:

- בעת טעינת נייר במגש •
- בעת ציון מגש או סוג חומר הדפסה מסוימים עבור עבודת הדפסה באמצעות מנהל התקן ההדפסה או יישום
 תוכנה, כאשר המגש לא מוגדר באופן התואם להגדרות עבודת ההדפסה

בלוח הבקרה מוצגת ההודעה: [SIZE] (טען את To change type touch Menu ,LOAD TRAY XX: [TYPE] (SIZE) (טען את מגש XX: [סוג] [גודל], לשינוי הסוג, לחץ על Menu (תפריט)). ההוראות שלהלן מסבירות כיצד להגדיר את תצורת המגש לאחר הופעת ההנחיה.



הערה ההנחיה לא מופיעה בעת הדפסה ממגש 1 וכאשר מגש 1 מוגדר עבור ANY SIZE (כל גודל) ו-YPE (כל סוג).

הגדרת תצורה של מגש בעת טעינת נייר

- טען נייר במגש. (סגור את המגש אם אתה משתמש במגש 2, 3 או 4).
 - .. ב-MFP תוצג הודעת הגדרת התצורה של המגשים.
 - .(אישור) <mark>OK-גע ב.3</mark>
 - בחר את הגודל.



.4- מזהה באופן אוטומטי את גודל חומרי ההדפסה במגשים 2, 3 ו-4 הערה ה-MFP

- .5 בחר את סוג הנייר.
- .(יציאה). EXIT-גע ב-6.

הגדרת תצורה של מגש כך שיתאים להגדרות עבודת הדפסה

- 1. ביישום התוכנה, ציין את מגש המקור, את גודל הנייר ואת סוג הנייר.
 - .2 שלח את העבודה להדפסה ב-MFP.

.(X טען את מגש) LOAD TRAY X: אם יש צורך להגדיר את תצורת המגש, תופיע ההודעה

84 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

- X) X MILLIMETERS- אינץ') או ב-X.XxX.X) X.XxX.X INCHES אינץ') או ב-3 מילימטר). לאחר מכן השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להגדיר את ממדי X ו-Y.
 - אם סוג הנייר) ובחר את סוג הנייר. ב-PAPER HANDLING (טיפול בנייר) ובחר את סוג הנייר.
 - .(אישור). <mark>OK-גע ב.5</mark>
 - .(יציאה) EXIT-גע ב-.6

(טיפול בנייר) Paper Handling הגדרת מגשים באמצעות התפריט

באפשרותך גם להגדיר את המגשים עבור סוג וגודל של חומרי ההדפסה ללא הנחיה מה-MFP. השתמש בתפריט **PAPER HANDLING** (טיפול בנייר) כדי להגדיר את תצורת המגשים כדלהלן.

הגדרת התצורה של גודל הנייר

- .. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן Menu (תפריט).
 - .(טיפול בנייר). PAPER HANDLING -גע ב.
- . (מגש N (מגש N
- .5 גע ב-SIZE (גודל). אם אתה בוחר באפשרות CUSTOM (מותאם אישית), עבור אל שלב 4
- גע ב-? או ב-(מ"מ X MILLIMETERS (x אחר מכן השתמש בלוח המקשים המספרי או בפסי הגלילה כדי X MILLIMETERS (x גע ב-? או ב-(מ"מ. X לקבוע את ממד X.
 - .(אישור). OK-גע ב-.6
 - .(יציאה). **EXIT-**.**7**

הגדרת התצורה של סוג הנייר


- .(תפריט). Menu לחץ על .**1**
- .(טיפול בנייר). PAPER HANDLING -גע ב-2.
- 3. גע ב-TRAY <N> TYPE (מגש N) (מגש N> גודל). את מספר המגש שאותו אתה מגדיר).
 - .גע בסוג הנייר.
 - .(יציאה) EXIT-גע ב-**.5**

הגדרת מגש 2, 3 או 4 לגודל נייר מותאם אישית

ה-MFP מזהה באופן אוטומטי גדלים רבים של נייר, אך באפשרותך גם להגדיר את תצורת המגשים עבור גדלי נייר מותאמים אישית. עליך לציין את הפרמטרים הבאים:

- יחידת מידה (מילימטר או אינץ')
- ממד X (רוחב הדף בעת הזנתו ל-MFP)
- ממד Y (אורך הדף בעת הזנתו ל-MFP) ממד

85 פרק 4 משימות הדפסה 85 erק 4 משימות הדפסה

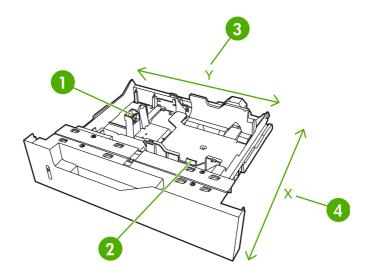

1	כוונון האורך של חומר ההדפסה
2	כוונון הרוחב של חומר ההדפסה
3	אורך הדף (ממד Y)
4	

השתמש בהליך הבא כדי להגדיר את תצורת המגש לגודל מותאם אישית. לאחר שהוגדר למגש גודל מותאם אישית, ההגדרה תישמר עד לאיפוס מכווני האורך של חומרי ההדפסה.

4 או 2 הגדרת גודל מותאם אישית במגש 2, 3 או

- .1 פתח את המגש והנח בו את חומרי ההדפסה.
- 2. כוון את מכווני האורך והרוחב של חומרי ההדפסה למצב הרצוי שאינו המצב הרגיל, וסגור את המגש.
 - .(תפריט). Menu לחץ על .3
 - .(טיפול בנייר). PAPER HANDLING גע ב
 - .. גע ב-TRAY <N> SIZE (מגש <N> גודל) (כאשר N מייצג את מספר המגש). ... גע ב-15.
 - ה. גלול אל האפשרות CUSTOM (מותאם אישית) וגע בה. 6.
- אינץ') או ב-X.X (X.XXX.X) X.XxX.X INCHES אינץ') או ב-X גע ב-X מילימטר). פעולה זו בוחרת את יחידות המידה לקביעת גודל הנייר המותאם אישית שברשותך.
- 3. השתמש בלוח המקשים המספרי או בפס הגלילה כדי לקבוע את ממד X (הקצה הקצר של הנייר). ממד X יכול לנוע בטווח שבין 148 לבין 216 מ"מ.
- 9. השתמש בלוח המקשים המספרי כדי לקבוע את ממד Y (הקצה הארוך של הנייר). ממד Y יכול לנוע בטווח שבין 210 לבין 356 מ"מ.
 - .(אישור). גע ב-<mark>OK.</mark> גע ב-10
 - .(יציאה) EXIT- גע ב-

86 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

הדפסה ממגש 1 (מגש רב-תכליתי)


מגש 1 הוא מגש רב-תכליתי בעל קיבולת מרבית של 100 גיליונות נייר או 20 מעטפות. מגש זה מספק דרך נוחה לביצוע הדפסות על-גבי מעטפות, שקפים, נייר בגודל מותאם אישית, חומרי הדפסה כבדים יותר מ-14.5 ק"ג (32 lb) או סוגים אחרים של חומרי הדפסה ללא צורך בריקון המגשים האחרים.

טעינת מגש 1



זהירות כדי להימנע מחסימות נייר, אין להוסיף או להוציא נייר ממגש 1 במהלך ההדפסה.

.1 פתח את מגש 1.

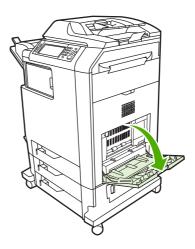

- .2 כוון את המכוונים הצדדיים לרוחב הרצוי.
- .. טען נייר במגש כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה וראש העמוד פונה כלפיך.




הערה הקיבולת המרבית של מגש 1 היא 100 גיליונות של נייר 75 ג'/מ"ר משרדי סטנדרטי.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u> לקבלת הוראות טעינה.

אר HEWW פרק 4 משימות הדפסה 87

. כוונן את המכוונים הצדדיים כך שייגעו קלות בערמת הנייר אך לא יכופפו את הנייר.

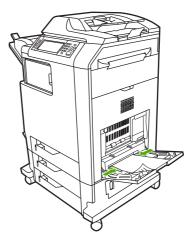



הערה ודא שהנייר נכנס מתחת ללשוניות במכוונים ואינו חורג מעל למחווני רמת הטעינה.

הדפסה על-גבי מעטפות ממגש 1

באמצעות מגש 1, ניתן לבצע הדפסה על-גבי סוגים רבים של מעטפות. למגש זה קיבולת מרבית של 20 מעטפות. ביצועי ההדפסה תלויים במבנה המעטפה.

בתוכנה, קבע שוליים של לפחות 15 מ"מ מקצה המעטפה.




זהירות מעטפות עם סיכות, לחצניות, חלוניות, בטנה מרופדת, פסים דביקים חשופים או חומרים סינתטיים אחרים, עלולות לגרום נזק כבד ל-MFP. כדי למנוע חסימות נייר ונזק אפשרי ל-MFP, לעולם אל תנסה להדפיס על-גבי שני צדי המעטפה. לפני הטעינה של מעטפות, ודא כי הן שטוחות, אינן פגומות ואינן דבוקות זו לזו. אל תשתמש במעטפות עם דבק רגיש ללחץ.

טעינת מעטפות במגש 1.




זהירות כדי להימנע מחסימות נייר, אל תוציא ואל תוסיף מעטפות במהלך ההדפסה.

.1 פתח את מגש 1.

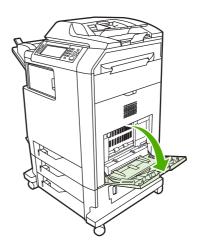


88 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

טען 20 מעטפות לכל היותר במרכז מגש 1 כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה לביול פונה כלפי MFP. ה-MFP. החלק את המעטפות בעדינות לתוך ה-MFP, עד שייעצרו.

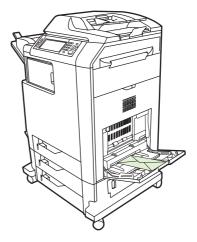

3. כוונן את המכוונים כך שייגעו בערמת המעטפות מבלי לכופף אותן. ודא שהמעטפות אינן מונחות מעל הלשוניות שעל גבי המכוונים.

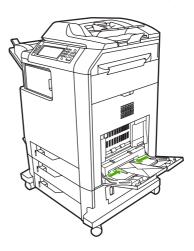

הדפסה על-גבי מעטפות

- 1. ציין את מגש 1 או בחר את מקור חומר ההדפסה לפי גודל במנהל התקן ההדפסה.
- אם התוכנה שברשותך לא מגדירה מעטפה באופן אוטומטי, בחר בכיוון ההדפסה 'לרוחב' בתוכנה או במנהל התקן .2 Commercial ההדפסה. היעזר בהנחיות הבאות כדי לקבוע שוליים עבור כתובות הנמען והשולח במעטפות מסוג DL או DL.

סוג הכתובת	שוליים שמאליים	שוליים עליונים
השולח	15 מ"מ	15 מ"מ
הנמען	102 מ"מ	51 מ"מ



הערה עבור מעטפות בגודל שונה, שנה את הגדרות השוליים בהתאם.

3. בחר בפקודה **Print** (הדפסה) ביישום תוכנה או במנהל התקן ההדפסה.

HEWW 89 פרק 4 משימות הדפסה

4 הדפסה ממגש 2, 3 או

קיבולת מגש 2, 3 ו-4 היא 500 גיליונות של נייר סטנדרטי או ערימה של מדבקות 50.8 מ"מ. מגש 2 עורם את הדפים מעל למגשים האחרים ל-500 גיליונות. ה-MFP מזהה את המגשים האחרים ומציג אותם כאפשרויות בלוח הבקרה מעל למגשים האחרים ל700 גיליונות. ה-CONFIGURE DEVICE מזהה את המגשים מתכווננים לגודלי חומרי הדפסה הניתנים לזיהוי: Itter (תצורת ההתקן). המגשים מתכווננים לזיהוי: 8.5 x 13 ו-executive ולגודלי חומרי הדפסה שאינם ניתנים לזיהוי: 8.5 x 13 ו-WFP מזהה באופן אוטומטי את גודל חומרי ההדפסה במגשים אלה גלויה יפנית כפולה וגודל מותאם אישית. ה-MFP מזהה באופן אוטומטי את גודל חומרי ההדפסה במגשים אלה בהתבסס על תצורת מכווני הנייר של המגש. (ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה).


4 טעינת חומרי הדפסה מזוהים בגודל רגיל במגש 2, 3 או

להלן חומרי ההדפסה בגודל סטנדרטי הניתנים לזיהוי ונתמכים במגש 2 ובמגשים האחרים: executive ,legal ,letter, A4, A4, A5.




זהירות אין להדפיס על גבי כרטיסים, מעטפות, נייר כבד או כבד במיוחד, או על חומרי הדפסה בגדלים שאינם נתמכים מהמגשים בעלי הקיבולת של 500 גיליונות. יש להדפיס על גבי סוגים אלה של חומרי הדפסה רק ממגש 1. אין להעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה או לפתוח אותו בעת שהוא בשימוש. הדבר עלול לגרום לחסימות נייר ב-MFP.

1. החלק את המגש כלפי חוץ מה-MFP לפתיחה.

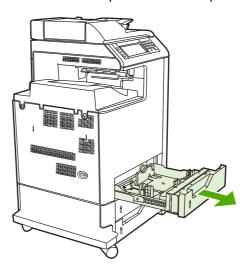


90 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

2. כוונן את מכוון האורך האחורי של חומרי ההדפסה, על-ידי לחיצת תפס הכוונון של המכוון והחלקת חלקו האחורי של המגש לאורך חומר ההדפסה שבו נעשה שימוש.

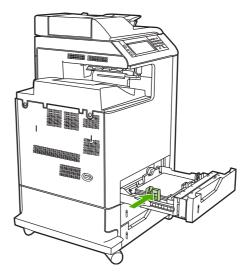


.. החלק את מכווני הרוחב של חומרי ההדפסה כלפי חוץ כך שיתאימו לגודל חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.

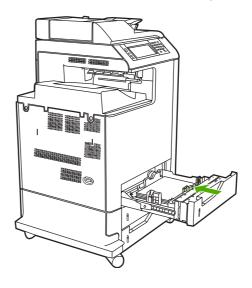

HEWW 91 פרק 4 משימות הדפסה

טען את חומרי ההדפסה למגש כשהם פונים כלפי מעלה.

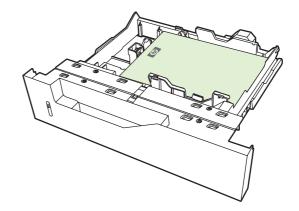




הערה להשגת הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו מבלי לפצל את חבילת הנייר. פיצול חבילת הנייר עלול לגרום לבעיה של הזנת מספר גיליונות בו זמנית, שעלולה לגרום לחסימת נייר. קיבולת מגש הנייר עשויה להשתנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 ג'/מ"ר, המגש יכול להכיל חבילה שלמה של 500 גיליונות. אם חומר ההדפסה כבד יותר מ-75 ג'/מ"ר, המגש לא יכיל חבילה שלמה ועליך להקטין את מספר הגיליונות בהתאם. אל תמלא את המגש יתר על המידה, כיוון שייתכן שה-MFP לא יצליח למשוך את הנייר.

הערה אם המגש אינו מכוונן כהלכה, ה-MFP עשוי להציג הודעת שגיאה וחומרי ההדפסה עשויים לגרום לחסימה.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u> לקבלת הוראות טעינה.

5. החלק את המגש בחזרה ל-MFP. ב-MFP יוצגו הסוג והגודל של חומר ההדפסה שבמגש. אם הגדרת התצוגה אינה נכונה, גע ב-EXIT (יציאה).

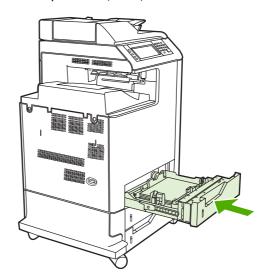

טעינת חומרי הדפסה שאינם ניתנים לזיהוי בגודל רגיל במגש 2, 3 ו-4

גודלי חומרי הדפסה בגודל סטנדרטי שאינם ניתנים לזיהוי אינם מסומנים במגש, אך כלולים ברשימה בתפריט Size גודלי חומרי (גודל) עבור המגש.


92 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

להלן חומרי ההדפסה בגודל סטנדרטי שאינם ניתנים לזיהוי, הנתמכים במגשים בעלי קיבולת של 500 גיליונות: 850 kriנות: (JIS) executive, גלויה יפנית כפולה ו-16K.




זהירות אין להדפיס על גבי כרטיסים, מעטפות, נייר כבד או כבד במיוחד, או על חומרי הדפסה בגדלים שאינם נתמכים מהמגשים בעלי הקיבולת של 500 גיליונות. יש להדפיס על גבי חומרי הדפסה מסוגים אלה רק ממגש 1. אין להעמיס את מגש ההזנה יתר על המידה או לפתוח אותו בעת שהוא בשימוש. פעולה זו עשויה לגרום לחסימות נייר.

.. החלק את המגש כלפי חוץ מה-MFP לפתיחה.

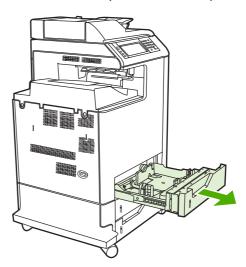


2. כוונן את מכוון האורך האחורי של חומרי ההדפסה, על-ידי לחיצת תפס הכוונון של המכוון והחלקת חלקו האחורי של המגש לאורך חומר ההדפסה שבו נעשה שימוש.

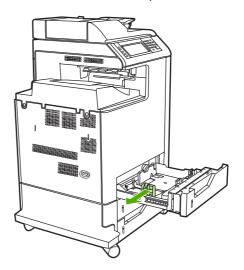


HEWW 93 פרק 4 משימות הדפסה

.. החלק את מכווני הרוחב של חומרי ההדפסה כלפי חוץ כך שיתאימו לגודל חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.

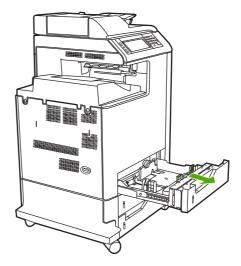

. טען את חומרי ההדפסה למגש כשהם פונים כלפי מעלה.

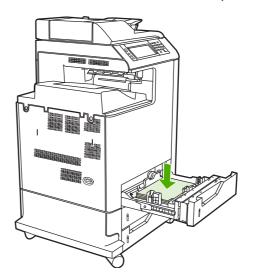




הערה להשגת הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו מבלי לפצל את חבילת הנייר. פיצול חבילת הנייר עלול לגרום לבעיה של הזנת מספר גיליונות בו זמנית, שעלולה לגרום לחסימת נייר. קיבולת מגש הנייר עשויה להשתנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 ג'/מ"ר, המגש יכול להכיל חבילה שלמה של 500 גיליונות. אם חומר ההדפסה כבד יותר מ- 75 ג'/מ"ר, המגש לא יכיל חבילה שלמה ועליך להקטין את מספר הגיליונות בהתאם. אל תמלא את המגש יתר על המידה, כיוון שייתכן שה-MFP לא יצליח למשוך את הנייר.

הערה אם המגש אינו מכוונן כהלכה, ה-MFP עשוי להציג הודעת שגיאה וחומרי ההדפסה עשויים לגרום לחסימה.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u> לקבלת הוראות טעינה.

94 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

5. החלק את המגש בחזרה ל-MFP. ב-MFP יוצגו הסוג והגודל של חומר ההדפסה שבמגש. אם הגדרת התצוגה אינה נכונה, גע ב-OK (אישור) בלוח הבקרה.

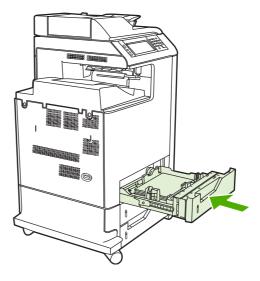


.6 אם הגדרת התצורה נכונה, גע ב-EXIT (יציאה).

טעינת חומרי הדפסה מותאמים אישית במגש 2


לשימוש בחומרי הדפסה מותאמים אישית, עליך לשנות את הגדרת הגודל בלוח הבקרה ל-**CUSTOM** (מותאם אישית) ולהגדיר את יחידת המידה, את ממד X ואת ממד Y. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת תצורה של מגש כך שיתאים</u> להגדרות עבודת הדפסה.

1. החלק את המגש כלפי חוץ מה-MFP לפתיחה.

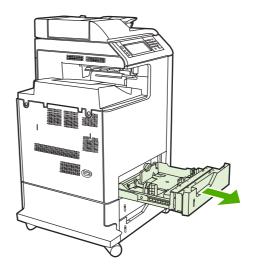


95 פרק 4 משימות הדפסה 95 פרק *א* משימות הדפסה

2. החלק את מכווני הרוחב של חומרי ההדפסה כלפי חוץ עד כמה שניתן וכוונן את מכוון האורך האחורי של חומרי ההדפסה לאורך הנייר שבו אתה משתמש.

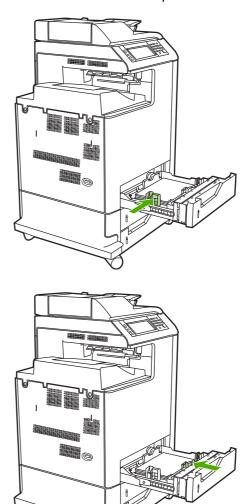

96 הגדרת תצורה של מגשי הזנה HEWW

טען את חומרי ההדפסה למגש כשהם פונים כלפי מעלה.

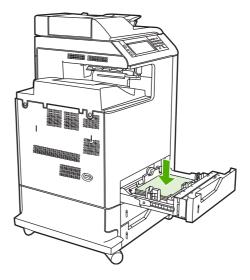




הערה להשגת הביצועים הטובים ביותר, טען את המגש במלואו מבלי לפצל את חבילת הנייר. פיצול חבילת הנייר עלול לגרום לבעיה של הזנת מספר גיליונות בו זמנית, שעלולה לגרום לחסימת נייר. קיבולת מגש הנייר עשויה להשתנות. לדוגמה, אם אתה משתמש בנייר 75 ג'/מ"ר, המגש יכול להכיל חבילה שלמה של 500 גיליונות. אם חומר ההדפסה כבד יותר מ-75 ג'/מ"ר, לא יכיל המגש חבילה מלאה ועליך להקטין את מספר הגיליונות בהתאם. אל תמלא את המגש יתר על המידה, כיוון שייתכן שה-MFP לא יצליח למשוך את הנייר.

הערה אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u> לקבלת הוראות טעינה.

- בהחלק את מכווני הרוחב של חומרי ההדפסה כלפי פנים, וודא שהמכוונים נוגעים בעדינות בנייר. הכנס את המגש
 ל-MFP.
- 5. החלק את המגש בחזרה ל-MFP. ב-MFP תוצג תצורת הסוג והגודל של המגש. כדי לציין ממדי התאמה אישית ספציפיים, או אם הסוג אינו נכון, גע ב-OK (אישור) כאשר ב-MFP תופיע ההנחיה OK- (לשינוי גודל או סוג).

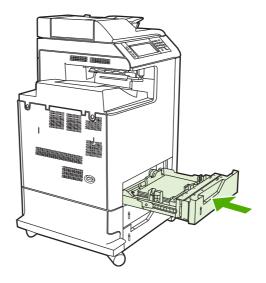

אם הגדרת התצורה נכונה, גע ב-EXIT (יציאה).

97 פרק 4 משימות הדפסה

הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים

היעזר בהנחיות שלהלן עבור הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרטים של חומרי הדפסה</u>.



הערה עבור חומרי הדפסה מיוחדים כגון מעטפות, שקפים, נייר בגודל מותאם אישית או חומרי הדפסה כבדים במשקל של למעלה מ-120 ג'/מ"ר, רצוי לעשות שימוש במגש 1.

כדי להדפיס על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים, בצע את הפעולות הבאות:

- .1 טען את חומרי ההדפסה במגש הנייר.
- 2. כאשר תוצג ב-MFP הנחיה המבקשת לציין את סוג הנייר, בחר את סוג חומר ההדפסה של הנייר שנטען במגש. לדוגמה, בחר באפשרות **EXTRA HEAVY GLOSS** (מבריק כבד במיוחד) בעת טעינת נייר לייזר מבריק כבד במיוחד של HP.
 - .. ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה, הגדר את סוג חומר ההדפסה הטעון במגש הנייר.



הערה לקבלת איכות ההדפסה המיטבית, ודא תמיד שסוג חומרי ההדפסה שנבחר בלוח הבקרה של ה-MFP וסוג חומרי ההדפסה שנטען במגש. וסוג חומרי ההדפסה שנטען במגש.

שקפים

היעזר בהנחיות שלהלן בעת הדפסה על-גבי שקפים:

- אחוז בשקפים בקצותיהם. שמנוניות האצבעות עלולה להותיר טביעות אצבעות על-גבי השקף ולפגוע באיכות ההדפסה.
- השתמש אך ורק בשקפים למטול עילי מהסוג המומלץ להתקן MFP זה. Hewlett-Packard ממליצה להשתמש בשקפים מסוג HP Color LaserJet מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי ההדפסה המיטביים.
- ביישום התוכנה או במנהל ההתקן, בחר באפשרות TRANSPARENCY (שקף) כסוג חומר ההדפסה, או הדפס ממגש שהוגדר עבור שקפים.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.



ימסו ב-MFP וייגרמו נזק להתקן. אויגרמו נזק להתקן. שקפים שאינם מיועדים להדפסה ב-LaserJet

נייר מבריק

- ביישום התוכנה או במנהל ההתקן, בחר באפשרות GLOSSY (מבריק), HEAVY (כבד) כסוג חומר ההדפסה, או הדפס ממגש שהוגדר עבור נייר מבריק.
 - השתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את סוג חומר ההדפסה כ-GLOSSY (מבריק) עבור מגש ההזנה שבו נעשה שימוש.
 - בתום MFP מכיוון שהגדרה זו תשפיע על כל עבודות ההדפסה, חשוב לשחזר את ההגדרות המקוריות של ה-MFP בתום ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת תצורה של מגשי הזנה.



<mark>הערה</mark> Hewlett-Packard ממליצה להשתמש בנייר LaserJet צבעוני מבריק של HP, כגון נייר מבריק רך. מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי ההדפסה המיטביים. אם לא נעשה בהתקן זה שימוש בניירות LaserJet הצבעוניים המבריקים של HP, איכות ההדפסה עלולה להיות נמוכה.

נייר צבעוני

- איכותו של הנייר הצבעוני צריכה להיות זהה לאיכותו של נייר לבן המשמש במכונות צילום.
- על הפיגמנטים בחומרי ההדפסה הצבעוניים לעמוד בטמפרטורת הדבקת טונר (fusing) של 190°C במשך 0.1 שנייה מבלי להינזק.
 - אין להשתמש בנייר עם ציפוי צבעוני שהוסף לאחר הפקת הנייר.
- ה-MFP יוצר צבעים על-ידי הדפסת תבניות של נקודות. מגוון הצבעים נוצר משינוי הריווח בין התבניות ויצירת שכבות נוספות. שינוי הגוון או הצבע של הנייר משפיע על גווני הצבעים המודפסים.

מעטפות



הערה הדפסה על-גבי מעטפות אפשרית רק ממגש 1. הגדר את גודל חומר ההדפסה של המגש לגודל המעטפה הרלוונטית. ראה הדפסה על-גבי מעטפות ממגש 1.

כדי להבטיח הדפסה כהלכה על-גבי מעטפות ולהימנע מחסימות נייר ב-MFP. פעל בהתאם להנחיות הבאות:

- אין לטעון במגש 1 יותר מ-20 מעטפות.
- . לא רצוי שדירוג המשקל של המעטפות יחרוג מ-105 ג'/מ"ר.
 - על המעטפות להיות שטוחות.
 - אין להשתמש במעטפות עם חלוניות או סיכות.
- אין להשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, או פגומות בכל אופן אחר.
- הדבק במעטפות בעלות סרטי הדבקה מתקלפים חייב להיות עמיד בחום ובלחץ שמפעיל תהליך הדבקת הטונר . (fusing) ב-MFP.
 - יש לטעון מעטפות כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה וכאשר הקצה לביול מוזן תחילה ל-MFP.

מדבקות



הערה להדפסת מדבקות, הגדר את סוג חומר ההדפסה במגש כ-**LABELS** (מדבקות) בלוח הבקרה של ה-ראד ה-mFP. ראה <u>הגדרת תצורה של מגשי הזנה</u>. היעזר בהנחיות שלהלן בעת הדפסת מדבקות:

- אין להשתמש בגיליונות חלקיים של מדבקות.
- ודא שחומר ההדבקה של המדבקות יכול לעמוד בטמפרטורה של 190°C במשך 0.1 שנייה. •
- ודא שאין דבק חשוף בין המדבקות. אזורים חשופים עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר
 שעשוי לגרום לחסימות ב-MFP. חומר הדבקה חשוף עלול גם לגרום נזק לרכיבי ה-MFP.
 - אין להזין שנית גיליון מדבקות.
 - ודא שהמדבקות מונחות בצורה שטוחה.
 - אין להשתמש במדבקות מקומטות, בעלות בועות או פגומות בכל אופן אחר.

נייר כבד

בהתקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp ניתן להשתמש בסוגי הנייר הכבד הבאים:

HEWW 99 פרק 4 משימות הדפסה

סוג נייר	משקל נייר
5 בריסטול כבד וכבד במיוחד	220-105 ג'/מ"ר
8	60-28 ליבראות
לרטיסים	200-164 ג'/מ"ר
3	53-43 ליבראות
בינוני 0	104-90 ג'/מ"ר
4	28-24 ליבראות
3 HP נייר עמיד של	0.13 מ"מ
4	44 ליבראות

היעזר בהנחיות שלהלן בעת הדפסה על-גבי סוגים שונים של נייר כבד:

- השתמש במגש 1 עבור נייר כבד יותר מ-120 ג'/מ"ר. ●
- ◆ לקבלת תוצאות מיטביות בעת הדפסה על-גבי נייר כבד, השתמש בלוח הבקרה של ה-MFP כדי להגדיר את סוג חומרי ההדפסה עבור המגש כ-HEAVY (כבד).
- בתוכנה או במנהל ההתקן, בחר באפשרות Heavy (כבד) כסוג חומר ההדפסה, או הדפס ממגש שהוגדר עבור נייר כבד.
 - מכיוון שהגדרה זו תשפיע על כל עבודות ההדפסה, חשוב לשחזר את ההגדרות המקוריות של ה-MFP בתום ההדפסה. ראה הגדרת תצורה של מגשי הזנה.



זהירות ככלל, אין להשתמש בנייר כבד יותר מהנייר המומלץ לשימוש במפרט חומרי ההדפסה של התקן MFP זה. הדבר עלול לגרום להזנה לקויה, לחסימות נייר, לאיכות הדפסה ירודה ולבלאי מכני מואץ.

עמיד HP LaserJet נייר

:עמיד HP LaserJet עמיד HP LaserJet היעזר בהנחיות הבאות להדפסה על-גבי

- אחוז בנייר HP LaserJet עמיד בקצותיו בלבד. שמנוניות האצבעות עלולה להותיר טביעות אצבעות על-גבי נייר HP LaserJet עמיד ולפגוע באיכות ההדפסה.
 - השתמש אך ורק בנייר HP LaserJet עמיד בהתקן MFP זה. מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם יחד ישיג את ביצועי ההדפסה המיטביים.
- בתוכנה או במנהל ההתקן, בחר באפשרות TOUGH PAPER (נייר עמיד) כסוג חומר ההדפסה, או הדפס ממגש HP LaserJet עמיד.

טפסים מודפסים מראש ונייר חברה

לקבלת תוצאות מיטביות עם טפסים מודפסים מראש ועם נייר חברה, פעל לפי ההנחיות הבאות:

- על הדיו של טפסים ונייר חברה להיות עמיד לחום כדי שלא יימס, יתאדה או יפלוט חומרים מסוכנים בעת החשיפה על הדיו של טפסים ונייר חברה להיות עמיד לחום כדי שלא יימס, יתאדה או יפלוט חומרים מסוכנים בעת החשיפה (fusing) של ה-MFP. טמפרטורה זו מגיעה לכ-190°C במשך 0.1 שנייה.
 - על הדיו להיות בלתי דליק ובלתי מזיק לגלגלות ה-MFP.
 - יש לאחסן את נייר החברה והטפסים באריזה אטומה ללחות, כדי למנוע שינויים בנייר במהלך תקופת האחסון.

100

HEWW

- לפני הזנת נייר מודפס מראש, כגון נייר חברה וטפסים, יש לוודא שהדיו בו יבש. דיו רטוב עלול להימחק מנייר מודפס מראש בזמן תהליך הדבקת הטונר (fusing).
- בעת הדפסה דו-צדדית, יש לכוון טפסים מודפסים מראש וניירות חברה כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית</u>.

נייר ממוחזר

התקן MFP זה תומך בשימוש בנייר ממוחזר. נייר ממוחזר חייב להתאים למפרטים של נייר רגיל. עיין במדריך התקן MFP או מדריך חומרי הדפסה עבור מדפסות ממשפחת HP LaserJet Printer Family Print Media Guide). Hewlett-Packard ממליצה שתכולת העץ בנייר הממוחזר לא תעלה על 5%.

101 פרק 4 משימות הדפסה 101 פרק 4 משימות הדפסה

הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) אוטומטית




הערה כדי לבצע הדפסה משני עברי הדף, עליך להגדיר אפשרויות הדפסה דו-צדדית ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה. אם אפשרות זו אינה מוצגת ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה, השתמש במידע שלהלן כדי להפוך את אפשרויות ההדפסה הדו-צדדית לזמינות.

לביצוע הדפסה דו-צדדית:

- ודא שמנהל התקן ההדפסה מוגדר להצגת האפשרויות עבור הדפסה דו-צדדית: אוטומטית ו/או ידנית. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh.
- כאשר האפשרות להדפסה דו-צדדית מוצגת, בחר באפשרויות ההדפסה הדו-צדדית המתאימות בתוכנת מנהל התקן ההדפסה. האפשרויות להדפסה דו-צדדית כוללות את כיוון הדף והכריכה. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות לכריכת עבודות הדפסה דו-צדדיות, ראה אפשרויות לכריכת עבודות הדפסה דו-צדדיות.
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית אינה נתמכת עבור סוגים מסוימים של חומרי הדפסה, לרבות שקפים, מעטפות, מדבקות, נייר כבד וכבד במיוחד, כרטיסים ונייר עמיד. (המשקל המרבי של נייר להדפסה דו-צדדית אוטומטית הוא 120 ג'/מ"ר דחוס).
 - .A4- ו 8.5 x 13 ,executive ,B5 ,legal ,letter ו-8.5 x 13 ,executive .B5 ,legal ,letter הדפסה דו-צדדית אוטומטית תומכת רק בגודלי הנייר
 - הדפסה דו-צדדית ידנית יכולה לתמוך בכל הגדלים ובסוגים נוספים של חומרי הדפסה. (שקפים, מעטפות ומדבקות אינם נתמכים).
 - שם הדפסה דו-צדדית אוטומטית וידנית זמינות שתיהן, ה-MFP ידפיס באופן אוטומטי על-גבי שני עברי הדף אם הדפסה דו-צדדית באופן ידני.הגודל והסוג נתמכים על-ידי היחידה להדפסה דו-צדדית. אחרת, יבצע ה-MFP הדפסה דו-צדדית באופן ידני.
 - לקבלת תוצאות מיטביות, אל תבצע הדפסה דו-צדדית על גבי חומר הדפסה כבד בעל מרקם מחוספס.
- בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים כגון ניירות חברה או טפסים, הנח את חומרי ההדפסה כשהם פונים כלפי מטה במגש 1, כאשר מטה במגש 2, 3 או 4, כשהלוגו בצד שמאל. הנח חומרי הדפסה מיוחדים כשהם פונים כלפי מטה במגש 1, כאשר הלוגו פונה הרחק מה-MFP.



הערה טעינת נייר עבור הדפסה דו-צדדית שונה מטעינת נייר עבור הדפסה חד-צדדית.

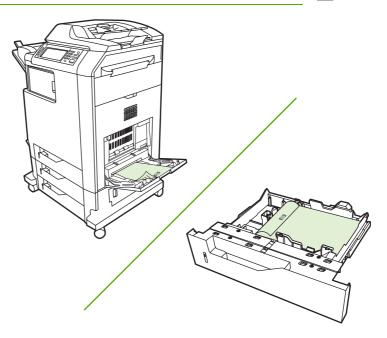

הגדרות לוח הבקרה להדפסה דו-צדדית אוטומטית

יישומי תוכנה רבים מאפשרים לשנות את הגדרות ההדפסה הדו-צדדית. אם אינך יכול לשנות את הגדרות ההדפסה הדו-צדדית באמצעות יישום התוכנה או מנהל ההתקן שברשותך, באפשרותך לעשות זאת באמצעות לוח הבקרה. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא **OFF** (כבוי).



זהירות אין להשתמש בהדפסה דו-צדדית בעת הדפסה על-גבי מדבקות. הדבר עלול לגרום נזק חמור.

הפעלה או ביטול של הדפסה דו-צדדית מלוח הבקרה של ה-MFP



הערה שינוי הגדרות עבור הדפסה דו-צדדית באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP משפיע על כל עבודות ההדפסה. מומלץ לשנות את ההגדרות עבור הדפסה דו-צדדית באמצעות יישום התוכנה או מנהל ההתקן, אם הדבר אפשרי.

הערה כל השינויים המבוצעים במנהל התקן ההדפסה יעקפו את ההגדרות שנקבעו בלוח הבקרה של ה-MFP.

- .1 לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
- 2. גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - 3. גלול אל האפשרות PRINTING (הדפסה) וגע בה.
 - .(דו-צדדי). DUPLEX-גע ב-4
- 5. גע ב-ON (מופעל) כדי להפעיל את ההדפסה הדו-צדדית או ב-OFF (כבוי) כדי לבטל את ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
 - .(תפריט). Menu-גע ב
 - .7 בחר באפשרות הדפסה דו-צדדית ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה שברשותך, אם הדבר אפשרי.



הערה כדי לבחור באפשרות הדפסה דו-צדדית במנהל התקן ההדפסה, יש להגדיר כראוי את מנהל ההתקן. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.

אפשרויות לכריכת עבודות הדפסה דו-צדדיות

לפני ההדפסה של מסמך דו-צדדי, השתמש במנהל התקן ההדפסה כדי לבחור את הקצה שבו תכרוך את המסמך הגמור. כריכה לאורך (או כריכת ספר) היא הפריסה המקובלת עבור כריכת ספרים. כריכה לרוחב (או כריכת פנקס) היא צורת הכריכה המקובלת עבור לוחות שנה.



הערה הגדרת ברירת המחדל לכריכה היא כריכה לאורך, כאשר העמוד מוגדר לכיוון הדפסה 'לאורך'. כדי לשנות לכריכה לאורך, סמן את תיבת הסימון Flip Pages Up (הפוך דפים למעלה).

הדפסה דו-צדדית ידנית

אם ברצונך לבצע הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) על-גבי נייר שגודלו או משקלו אינם נתמכים (למשל, נייר שמשקלו כבד מ-120 ג'/מ"ר, או נייר דק מאוד), עליך לגשת ל-MFP ולהכניס את הנייר בחזרה באופן ידני לאחר הדפסת הצד הראשון.



הערה אין להשתמש בנייר פגום או משומש, שכן נייר כזה עשוי לגרום לחסימות נייר.

הערה הדפסה דו-צדדית ידנית אינה נתמכת במערכות Windows 98/Me ובמערכות המשתמשות במנהל התקן PS.

103 פרק 4 משימות הדפסה

לביצוע הדפסה דו-צדדית (משני עברי הדף) באופן ידני

- 1. ודא שמנהל התקן ההדפסה מוגדר להדפסה דו-צדדית ידנית. במנהל התקן ההדפסה, בחר באפשרות Manual Duplex (אפשר הדפסה דו-צדדית ידנית).
 - 2. מהיישום, פתח את מנהל התקן ההדפסה.
 - . בחר בגודל ובסוג המתאימים.
 - Print on או (גימור) או Print on Both Sides (גימור) לחץ על Finishing (גימור) או דיסיייה Both Sides (אדפס על-גבי שני הצדדים (ידני)).
- 5. אפשרות ברירת המחדל עבור כריכה היא כריכה לאורך הנייר בפריסה לאורך. כדי לשנות את ההגדרה, לחץ על הכרטיסייה Fiip pages up (גימור) וסמן את תיבת הסימון
- הדפסה על-גבי שני הצדדים). בצע את Print on Both Sides (הדפסה על-גבי שני הצדדים). בצע את ההוראות כדי לסיים את הדפסת המסמך.



הערה אם מספר הגיליונות הכולל עבור ההדפסה הדו-צדדית חורג מהקיבולת של מגש 1 לעבודות הדפסה דו-צדדית ידנית, הזן את 100 הגיליונות העליונים ולחץ על Menu (תפריט). כאשר תוצג הנחיה לכך, הזן את 100 הגיליונות הבאים ולחץ על Menu (תפריט). חזור על הפעולה לפי הצורך עד שכל הגיליונות מערמת הפלט יוזנו למגש 1.

לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh.

הדפסת חוברות

גרסאות מסוימות של מנהל התקן ההדפסה מאפשרות לך לשלוט בהדפסת חוברות בעת הדפסה דו-צדדית. באפשרותך לבחור בין כריכה בצד שמאל לבין כריכה בצד ימין של נייר בגודל legal ,letter או AP. Windows 2000 .A4 תומכים בהדפסת חוברות בכל גודלי הנייר.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.

הידוק מסמכים

באפשרות המהדק/מערם האופציונלי להדק עבודות בנות לא יותר מ-30 גיליונות נייר 75 ג'/מ"ר . במהדק יכול להדק נייר באפשרות המהדק/מערם יכול לערום עד 500 גיליונות נייר. (IJS) Executive ,legal ,A4 ,letter נייר בגודל

- . משקל הנייר יכול לנוע בין 60 עד 120 ג'/מ"ר
- שם העבודה מורכבת רק מגיליון אחד או מלמעלה מ-30 גיליונות, ה-MFP ידפיס את העבודה לסל, אך לא יהדק אותה
- המהדק תומך בנייר בלבד. אל תנסה להדק חומרי הדפסה אחרים, כגון שקפים או מדבקות. המהדק מהדק לכל היותר 20 גיליונות של נייר מבריק, כרטיסים ונייר עמיד של HP.

כדי להדק עבודת הדפסה, בחר בהידוק ביישום. על פי רוב, באפשרותך לבחור את המהדק בתוכנית או במנהל התקן ההדפסה, אם כי חלק מהאפשרויות עשויות להיות זמינות רק במנהל התקן ההדפסה. מיקום ואופן הבחירות משתנה בהתאם לתוכנית או למנהל ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להגדיר את מנהל התקן ההדפסה כך שיזהה את המהדק/מערם. יש להגדיר הגדרה זו פעם אחת בלבד. לקבלת פרטים, ראה הגדרת מנהל התקן ההדפסה לזיהוי תיבת הדואר בעלת 3 הסלים/המהדק/מערם.

אם אין באפשרותך לבחור את המהדק בתוכנית או במנהל התקן ההדפסה, בחר אותו בלוח הבקרה של ה-MFP.

המהדק מקבל עבודות הדפסה אם אזלו בו סיכות ההידוק, אך הוא אינו מהדק את הדפים. ניתן להגדיר את מנהל התקן ההדפסה לבטל את אפשרות ההידוק עם התרוקנות מחסנית סיכות ההידוק.

בחירת המהדק ביישום (Windows)

- 1. בתפריט **קובץ** (File) לחץ על **הדפסה** (Print) ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Properties).
- 2. בכרטיסייה **פלט** (Output), לחץ על הרשימה הנפתחת תחת **הידוק** (Staple) ולאחר מכן לחץ על **סיכת הידוק** (One staple angled).

בחירת המהדק בלוח הבקרה

- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים. 1.
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - גע בה. אלול אל האפשרות STAPLER/STACKER (מהדק/מערם) וגע בה. .3
 - .(מהדק). **STAPLE** גע ב-
 - .(אחד). ONE-גע ב-



הערה הבחירה במהדק מלוח הבקרה של ה-MFP משנה את הגדרת ברירת המחדל ל-**STAPLE** (הידוק). ייתכן שכל עבודות ההדפסה יהודקו. עם זאת, הגדרות ששינית במנהל התקן ההדפסה עוקפות הגדרות ששינית בלוח הבקרה. בלוח הבקרה.

טעינת סיכות הידוק


טען סיכות הידוק אם בלוח הבקרה של ה-MFP מוצגת ההודעה MFP מוצגת הבקרה של ה-MFP (מפלס סיכות במהדק) (במהדק נותרו פחות מ-20 סיכות הידוק שמישות), או ההודעה REPLACE STAPLER (במהדק נותרו פחות מ-20 סיכות ההידוק) (המהדק ריק או שלא ניתן להשתמש בסיכות ההידוק שנותרו). CARTRIDGE

באפשרותך לציין אם ה-MFP יפסיק להדפיס כאשר מחסנית סיכות ההידוק מתרוקנת או אם הוא ימשיך להדפיס אך לא יהדק עבודות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגדרת ה-MFPלעצירה או להמשך עם התרוקנות מחסנית סיכות ההידוק.</u>


105 פרק 4 משימות הדפסה

טעינת סיכות הידוק


1. לחץ על לחצן השחרור שבראש המהדק/מערם והחזק אותו לחוץ. משוך את המהדק/מערם אל מחוץ ל-MFP.

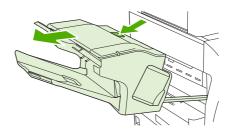


.2 פתח את מכסה מחסנית סיכות ההידוק.

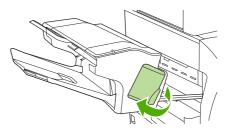


.. אחוז בידית הירוקה של מחסנית סיכות ההידוק ומשוך את המחסנית הישנה אל מחוץ למהדק.

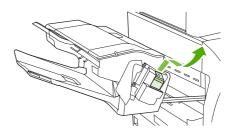

4. הכנס את מחסנית סיכות ההידוק החדשה לתוך המהדק ולחץ על הידית הירוקה כלפי מטה עד שהיחידה תיכנס למקומה בנקישה.

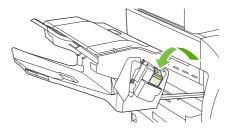

5. סגור את מכסה מחסנית סיכות ההידוק והחלק את המהדק/מערם לתוך ה-MFP.

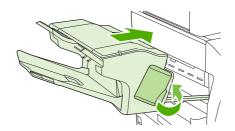

106 הידוק מסמכים HEWW

מצבי הדפסה מיוחדים

היעזר בהנחיות שלהלן עבור הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים.

הדפסת דף ראשון שונה

בצע את ההליך שלהלן כדי להדפיס את הדף הראשון של מסמך על-גבי חומר הדפסה שונה מאשר שאר המסמך, לדוגמה, כדי להדפיס את הדף הראשון של מסמך על-גבי נייר חברה ואת יתר המסמך על-גבי נייר רגיל.

- . באמצעות היישום או מנהל התקן ההדפסה, הגדר מגש מסוים עבור הדף הראשון ומגש נוסף עבור שאר הדפים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.
 - טען את חומר ההדפסה המיוחד במגש שהגדרת בשלב 1.
 - .3 טען במגש אחר את חומר ההדפסה המיועד להדפסת יתר דפי המסמך.

דרך נוספת להדפסת הדף הראשון על-גבי חומר הדפסה מסוג שונה היא באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP או מנהל התקן ההדפסה. לשם כך, הגדר את סוגי חומרי ההדפסה שהוטענו במגשים ולאחר מכן בחר את הדף הראשון ואת שאר הדפים לפי סוג חומר ההדפסה.

הדפסת כריכה אחורית ריקה

בצע את ההליך שלהלן כדי להדפיס כריכה אחורית ריקה. כמו כן, באפשרותך לבחור מקור נייר חלופי או להדפיס על-גבי סוג חומר הדפסה שונה מאשר יתר המסמר.

- 1. בכרטיסייה Paper (נייר) במנהל התקן ההדפסה, בחר באפשרות Use different paper (השתמש בנייר שונה) את האפשרות ברטימייה Add a (כריכה אחורית), סמן את האפשרות Back Cover (כריכה אחורית), סמן את האפשרות blank back cover (אישור).
 - 2. לקבלת מידע נוסף, ראה מנהלי מדפסת או מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh.

כמו כן, באפשרותך לבחור מקור נייר חלופי או להדפיס על-גבי סוג חומר הדפסה שונה מאשר יתר המסמך. אם רצונך בכך, בחר מקור וסוג אחרים מהרשימות הנפתחות.

הדפסה על-גבי חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית

ה-MFP תומך בהדפסה חד-צדדית על-גבי חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית. מגש 1 תומך בחומרי הדפסה בגדלים שבין 148 x 210 מ"מ שבין 76 x 127 מ"מ מגשים 2, 3 ו-4 תומכים בחומרי הדפסה בגדלים שבין 210 x 356 מ"מ. (גודל A 55 x 356 מ"מ.

בעת הדפסה על-גבי חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, אם מגש 1 מוגדר בלוח הבקרה של ה-MFP (סוג X מגש=כל סוג) ו-TRAY X SIZE= ANY SIZE (גודל X מגש=כל גודל), תתבצע ב-MFP (סוג X מגש=כל סוג) ו-TRAY X SIZE= ANY SIZE (גודל X מגש=כל גודל), תתבצע ב-X הדפסה על-גבי כל חומר הדפסה שנטען במגש. בעת הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מותאמים אישית ממגש 2, 3 או 4, כעונן את המתג במגש למצב CUSTOM (מותאם אישית) ובלוח הבקרה הגדר את גודל חומר ההדפסה כ-ANY CUSTOM (כל מותאם אישית).

יישומים ומנהלי התקן הדפסה מסוימים מאפשרים להגדיר את המידות של נייר בגודל מותאם אישית. באפשרותך להגדיר גודלי נייר מותאמים אישית במנהל התקן ההדפסה בכרטיסייה נייר (Paper) או בכרטיסייה **טפסים** (Forms) להגדיר גודלי נייר מותאמים אישית במנהל התקן ההדפסה בכרטיסייה נייר (Page setup) והן Windows 2000) ו-(XP). הקפד להגדיר את גודל הנייר הנכון הן בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (print).

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.

אם היישום שברשותך מחייב חישוב שוליים עבור גודל נייר מותאם אישית, עבור אל העזרה המקוונת של היישום.

107 פרק 4 משימות הדפסה

עצירת בקשת הדפסה

באפשרותך לעצור בקשת הדפסה מתוך לוח הבקרה של ה-MFP או מתוך יישום התוכנה. כדי לעצור בקשת הדפסה ממחשב ברשת, עבור אל העזרה המקוונת של תוכנת הרשת הספציפית.



הערה ניקוי כל ההדפסות בעקבות ביטול עבודת הדפסה עשוי להימשך זמן מה.

עצירת עבודת ההדפסה הנוכחית מתוך לוח הבקרה של ה-MFP

- ... לחץ על Stop (עצור) בלוח הבקרה של ה-MFP.
- .. לחידוש ההדפסה של עבודת ההדפסה, לחץ על Start (התחל).

לחיצה על Stop (עצור) לא משפיעה על עבודות הדפסה אחרות המאוחסנות במאגר ה-MFP.

עצירת עבודת ההדפסה הנוכחית מתוך יישום תוכנה

על-גבי צג לוח הבקרה תופיע לזמן קצר תיבת דו-שיח המציגה אפשרות לביטול עבודת ההדפסה.

אם נשלחו ל-MFP מספר בקשות הדפסה באמצעות יישום, ייתכן שעבודות הדפסה אלה ממתינות בתור ההדפסה (לדוגמה במנהל ההדפסה של Windows). לקבלת הוראות מדויקות אודות הליך ביטול בקשת הדפסה מהמחשב, עיין בתיעוד של היישום.


אם עבודת הדפסה מסוימת ממתינה בתור ההדפסה (זיכרון המחשב) או בתוכנית להדפסה ברקע (Windows 98, XP, 2000, XP). או Me), מחק את עבודת ההדפסה שם.

ב-98 Windows, 2000, PS או Me, עבור אל **התחל** (Start), **הגדרות** (Start) ולאחר מכן אל **מדפסות** (Printers). לפתיחת תוכנית ההדפסה ברקע, לחץ פעמיים על הסמל של התקן מסדרת HP Color LaserJet (Printers). לפתיחת תוכנית ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן הקש Delete. אם עבודת ההדפסה לא בוטלה, ייתכן שיהיה עליך לכבות את המחשב ולהפעילו מחדש.

מצבי הדפסה מיוחדים HEWW

בחירת סל הפלט

ב-MFP יש שני מיקומים של סלי פלט: סל הפלט של ה-ADF וסל(י) הפלט הרגיל בהתקן הפלט.

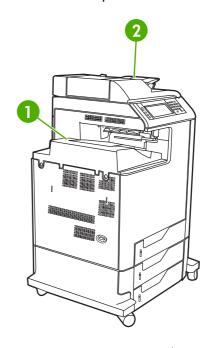

סל פלט סטנדרטי

1

2

סל הפלט של ה-ADF (להעתקת מסמכי מקור)


כאשר מסמכים נסרקים או מועתקים באמצעות ה-ADF, מסמכי המקור מועברים באופן אוטומטי אל סל הפלט של ה-ADF. העותקים מועברים לסל הפלט הסטנדרטי, לסל(י) הפלט של המהדק/מערם או לתיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

מסמכי מקור שנשלחים ל-MFP ממחשב, מועברים לסל הפלט הסטנדרטי, לסל(י) הפלט של המהדק/מערם או לתיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

סלי הפלט של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים

אם אתה משתמש בתיבת הדואר בעלת 3 הסלים, זמינים עבורך שלושה סלי פלט. באפשרותך להגדיר את הסלים האלה כך שיפעלו כתיבות דואר עצמאיות. כמו כן, ניתן לשלב אותם כך שיפעלו כסל אחד לערימת מסמכים.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה 109

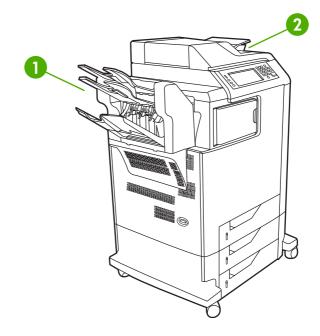

תיבת הדואר בעלת 3–הסלים

סל הפלט של ה-ADF (להעתקת מסמכי מקור)

באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה בתפריט CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן), בתפריט המשנה CONFIGURE DEVICE). תפריט זה זמין רק אם מותקנת תיבת הדואר בעלת CONFIGURATION (הגדרת התצורה של ה-3-MBM). תפריט זה זמין רק אם מותקנת תיבת הדואר בעלת 3 הסלים. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתיבת הדואר בעת 3 הסלים, ראה <u>תיבת דואר בעלת 3 סלים</u>.

הקיבולת של כל אחד משני הסלים העליונים היא עד 100 גיליונות נייר. חיישן גורם ל-MFP לעצור כאשר הסל מלא. פעילות ה-MFP ממשיכה כאשר אתה מרוקן את הסל או מצמצם את כמות חומרי ההדפסה שבו.

קיבולת הסל התחתון היא עד 500 גיליונות נייר.

בחירת מיקום פלט

מומלץ לבחור במיקום (oל) פלט באמצעות התוכנית או מנהל ההתקן שלך. מיקום ואופן הבחירות משתנה בהתאם לתוכנית או למנהל התקן ההדפסה. אם אין באפשרותך לבחור מיקום פלט מהתוכנית או מנהל ההתקן, הגדר את ברירת המחדל עבור מיקום הפלט מלוח הבקרה של ה-MFP.

בחירת מיקום פלט מלוח הבקרה

- (תפריט). denu לחץ על <u>Menu</u> .1
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה. .2
 - גלול אל האפשרות PRINTING (הדפסה) וגע בה. .3
- . גלול אל האפשרות PAPER DESTINATION (יעד הנייר) כדי להציג את אפשרויות סלי הפלט.
- 5. גלול אל אפשרות סל הפלט הרצוי וגע בה. ההודעה **Setting saved** (הגדרה נשמרה) מופיעה לרגע בתצוגת לוח הבקרה.

בחירת סל הפלט 110 HEWW

מאפייני אחסון עבודות

התקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מאפשרים לך לאחסן עבודה בזיכרון של ה-MFP להדפסה במועד מאוחר יותר. מאפייני אחסון העבודות משתמשים בזיכרון הן מהדיסק הקשיח והן מזיכרון הגישה האקראית (RAM). מאפיינים אלה של אחסון עבודות מתוארים להלן.

כדי לתמוך במאפייני אחסון עבודות עבור עבודות מורכבות, או אם אתה מדפיס לעיתים קרובות גרפיקה מורכבת או מסמכי PS) PostScript) או משתמש בגופנים רבים שהורדו, HP ממליצה להתקין זיכרון נוסף. זיכרון נוסף מעניק לך גם גמישות רבה יותר בתמיכה במאפייני אחסון עבודות, כגון העתקה מהירה.



הערה (הגהה והשהיה), דרוש Private Job (עבודה פרטית) ו-Proof and Hold (הגהה והשהיה), דרוש (הגרה במאפיינים 256 MB (בולח האם. איכרון מינימלי של 192 MB (בולח האם.



זהירות הקפד לזהות בוודאות את העבודות במנהל התקן ההדפסה לפני ההדפסה. שימוש בשמות ברירת מחדל עשוי לדרוס עבודות קודמות בעלות אותו שם ברירת מחדל, או לגרום למחיקת העבודה.

הגהה והשהיה של עבודה

המאפיין הגהה והשהיה מספק דרך קלה ומהירה להדפיס ולהגיה עותק אחד של עבודה ולאחר מכן להדפיס עותקים נוספים. אפשרות זו מאחסנת את עבודת ההדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת או בזיכרון RAM של המדפסת, ומדפיסה רק את העותק הראשון. אם המסמך מודפס ומדפיסה רק את העותק הראשון. אם המסמך מודפס כהלכה, באפשרותך להדפיס את העותקים הנותרים של עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של ה-MFP. ניתן להגדיר את מספר עבודות ההדפסה להגהה והשהיה, שניתן לאחסן ב-MFP בלוח הבקרה של ה-MFP.

כדי לאחסן לצמיתות את העבודה ולמנוע מה-MFP למחוק אותה, בחר את האפשרות Stored Job (עבודה מאוחסנת) במנהל ההתקן.

הדפסת עבודות מאוחסנות

- . לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - 2. גע ב-RETRIEVE JOB (אחזור עבודה).
- 3. גע ב-USER NAME (שם משתמש) כדי לראות את רשימת השמות.
 - . גלול אל שמך וגע בו כדי לראות את רשימת העבודות שלך.
 - .5 גלול אל העבודה הרצויה וגע בה.
 - 6. גע ב-PRINT (הדפסה).
- 7. כדי להדפיס את מספר ברירת המחדל של העותקים, גע ב-OK (אישור). כדי לשנות את מספר העותקים, השתמש בלוח המקשים כדי לבחור מספר חדש וגע ב-OK (אישור).

מחיקת עבודות מאוחסנות

בעת שליחת עבודה מאוחסנת, ה-MFP דורס את כל העבודות הקודמות בעלות אותו שם משתמש ושם עבודה. אם לא מאוחסנת כבר עבודה עם שם משתמש ושם עבודה אלה וה-MFP זקוק למקום נוסף, ה-MFP עלול למחוק עבודות מאוחסנת כבר עבודה עם שם משתמש ושם עבודה אלה וה-MFP זקוק למקום נוסף, ה-MFP עלול למחון הוא 32. מאוחסנות אחרות, החל מהעבודה הישנה ביותר. מספר ברירת המחדל של העבודות הניתנות לאחסון מלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת מכסת אחסון באפשרותך לשנות את מספר העבודות הניתנות לאחסון מלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת מכסת אחסון העבודות, ראה התפריט Configure device(תצורת ההתקן).

111 פרק 4 משימות הדפסה

ניתן למחוק עבודה מלוח הבקרה, משרת האינטרנט המשובץ או משרת הדפסה HP Web Jetadmin. כדי למחוק עבודה מלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:

- .1 לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-Menu (תפריטים).
 - 2. גלול אל האפשרות RETRIEVE JOB (אחזור עבודה) וגע בה.
 - .3 גלול אל שמך וגע בו.
 - גלול אל העבודה הרצויה וגע בה. -4
 - 5. גלול אל האפשרות DELETE (מחיקה) וגע בה.
 - .(כן). **YES**-כן). .6

העתקה מהירה של עבודה

המאפיין Quick Copy (העתקה מהירה) מאחסן עותק של עבודה מודפסת בדיסק הקשיח ומאפשר להדפיס עותקים נוספים של עבודת הדפסה באמצעות לוח הבקרה. מספר עבודות ההדפסה בהעתקה מהירה, הניתנות לאחסון ב-MFP, מוגדר בלוח הבקרה של ה-MFP.

ניתן להפעיל או לבטל תכונה זו ממנהל ההתקן.

- 1. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - 2. גע ב-RETRIEVE JOB (אחזור עבודה).
- 3. גע ב-USER NAME (שם המשתמש) שלך כדי לראות את רשימת השמות.
 - .4 אישור). OK-גלול אל העבודה שלך וגע ב
- 5. כדי להדפיס את מספר ברירת המחדל של העותקים, גע ב-PRINT (הדפסה). כדי לשנות את מספר העותקים, השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר העותקים וגע ב-OK (אישור).

עבודות פרטיות

אפשרות זו מאפשרת לך לשלוח עבודת הדפסה ישירות לזיכרון ה-MFP. בחירה באפשרות לק לשלוח עבודת הדפסה ישירות לזיכרון ה-MFP. בחירה הקלדת מספר זיהוי אישי (PIN) בלוח פרטית) מפעילה את השדה PIN. ניתן להדפיס את עבודת ההדפסה רק לאחר הקלדת מספר זיהוי אישי (PIN בעת הבקרה של ה-MFP. מאפיין זה שימושי בעת הדפסת מסמכים רגישים או חסויים שאותם אינך רוצה להשאיר בסל הפלט לאחר ההדפסה. המאפיין Private Job (עבודה פרטית) מאחסן את עבודת ההדפסה בדיסק הקשיח. לאחר שהעבודה הפרטית משוחררת להדפסה, העבודה נמחקת מיד מה-MFP. אם נחוצים עותקים נוספים, עליך להדפיס את העבודה שוב מהתוכנית. אם תשלח עבודה פרטית נוספת ל-MFP עם אותם שם משתמש ושם עבודה כמו עבודה פרטית קיימת (ועדיין לא שחררת את העבודה המקורית להדפסה), העבודה החדשה תחליף את העבודה הקיימת, ללא קשר ל-PIN. עבודות פרטיות נמחקות בעת כרנוי ה-MFP.



הערה סמל מנעול לצד שם עבודה מציין שזו עבודה פרטית.

ציין שעבודה היא פרטית במנהל ההתקן. בחר באפשרות Private Job (עבודה פרטית) והקלד PIN בן ארבע ספרות. כדי להימנע ממחיקת עבודות בעלות שם זהה, ציין גם שם משתמש ושם עבודה.

הדפסת עבודה פרטית

- .. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-**MENUS** (תפריטים).
 - .(אחזור עבודה). RETRIEVE JOB גע ב-2

מאפייני אחסוו עבודות 112 HEWW

- .3 גע ב-USER NAME (שם המשתמש) שלך.
 - .4 גע ב-JOB NAME (שם העבודה).
 - .5. גע ב-PRINT (הדפסה).
- השתמש בלוח המקשים כדי להזין את ה-PIN.
- 7. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר העותקים וגע ב-OK (אישור).

מחיקת עבודה פרטית

ניתן למחוק עבודה פרטית מלוח הבקרה של ה-MFP. ניתן למחוק עבודה מבלי להדפיס אותה, או שהעבודה תימחק באופן אוטומטי לאחר הדפסתה.

- לחץ על הלחצן Menu (תפריטי) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים). 🤇
 - .2 גע ב-RETRIEVE JOB (אחזור עבודה).
 - 3. גע ב-USER NAME (שם המשתמש) שלך.
 - 4. גע ב-JOB NAME (שם העבודה).
 - .5 גע ב-DELETE (מחיקה).
 - 6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את ה-PIN וגע ב-OK (אישור).

אחסון עבודת הדפסה

באפשרותך להוריד עבודת הדפסה ל-MFP מבלי להדפיס אותה. לאחר מכן תוכל להדפיס את העבודה בכל עת, באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוריד טופס של משאבי אנוש, לוח שנה, גיליון שעות או טופס ניהול חשבונות, שאליהם יוכלו לגשת משתמשים אחרים ולהדפיס אותם.

כדי לאחסן עבודת הדפסה לצמיתות, בחר באפשרות Stored Job (עבודה מאוחסנת) במנהל ההתקן בעת הדפסת הדפסת העבודה.

- 1. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - 2. גע ב-RETRIEVE JOB (אחזור עבודה).
 - 3. גע ב-USER NAME (שם משתמש).
 - .. גע ב-JOB NAME (שם עבודה).
 - .5. גע ב-PRINT (הדפסה).
 - 6. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את ה-PIN וגע ב-OK (אישור).
- ./ השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר העותקים וגע ב-OK (אישור).

מצב Mopier

כאשר מצב Mopier מופעל, ה-MFP מפיק מספר עותקים אסופים מעבודת הדפסה בודדת. הדפסת עותקים מרובים (mopying) משפרת את הביצועים ומקטינה את התעבורה ברשת על-ידי שליחת העבודה ל-MFP פעם אחת ולאחר מכן אחסונה בזיכרון ה-RAM של ה-MFP. יתר העותקים מודפסים במהירות הגבוהה ביותר של ה-MFP. ניתן לבצע יצירה, בקרה, ניהול וגימור של כל מסמכים משולחן העבודה, דבר שמבטל את הצורך בשלב נוסף של שימוש במכונת צילוח.

113 פרק 4 משימות הדפסה

ניהול זיכרון

מדפסת זו תומכת בזיכרון בקיבולת מרבית של 512 MB זיכרון DDR ובנוסף 32 MB זיכרון נוסף בלוח האם. באפשרותך להוסיף זיכרון על-ידי התקנת זיכרון DDR (dual data-rate). כדי לאפשר הרחבת זיכרון, ה-MFP כולל שני חריצי זיכרון להוסיף זיכרון על-ידי התקנת זיכרון RAM או 226 MB כל אחד. לקבלת מידע אודות התקנת זיכרון, ראה עבודה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה.



הערה מפרט זיכרון: ההתקנים בסדרת לP Color LaserJet 4730mfp עושים שימוש במודולי זיכרון מסוג מפרט זיכרון: ההתקנים בסדרת (small outline dual inline memory modules) SODIMM בגודל (small outline dual inline memory modules) או 128 MB או 256 MB

ה-MFP מצויד בטכנולוגיית שיפור זיכרון (MEt), המכווצת באופן אוטומטי נתוני דפים כדי לעשות את השימוש היעיל ביותר בזיכרון ה-RAM של ה-MFP.

המדפסת משתמשת בזיכרון DDR SODIMM. רכיבי DIMM מסוג פלט נתונים מורחב (EDO) אינם נתמכים.



הערה אם מתעוררות בעיות בזיכרון בעת הדפסת גרפיקה מורכבת, באפשרותך לפנות זיכרון נוסף על-ידי הסרה של גופנים שהורדו, גיליונות סגנונות ופקודות מאקרו מזיכרון ה-MFP. צמצום המורכבות של עבודת הדפסה מתוך יישום עשוי לסייע במניעת בעיות זיכרון.

114 ניהול זיכרון HEWW

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת

בהדפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המוצר זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מקיף על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
 - יצירה של סימני מים ושימוש בהם
 - שינוי גודל של מסמכים •
- <u>הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל המדפסת</u>
 - שימוש בסוג אחר של נייר/כריכות
 - <u>הדפסת עמוד ראשון ריק</u>
 - <u>הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד</u>
 - <u>הדפסה על שני צדי הנייר</u>
 - הגדרת אפשרויות ההידוק
 - <u>הגדרת אפשרויות הצבע</u>
- <u>השימוש בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP'</u>
 - השימוש בכרטיסייה 'שירותים'



הערה הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות לוח הבקרה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.

יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן

השתמש בערכות של הגדרות מהירות כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר. לדוגמה, ניתן לשמור הגדרות כגון כיוון ההדפסה, הדפסה דו-צדדית ומקור הנייר בערכה של הגדרות מהירות. ערכות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה. מהירות זמינות ברוב כרטיסיות מנהל המדפסת. אפשר לשמור עד 25 ערכות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה.



הערה מנהל המדפסת עשוי לדווח על כך שהוגדרו 25 ערכות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה, כאשר בפועל מופיעות פחות מ-25 ערכות. הסיבה לכך היא שישנן ערכות של הגדרות מהירות מוגדרות מראש, שאינן מתייחסות למוצר, הנמנות במספר הערכות הכולל.

כדי ליצור ערכה של הגדרות מהירות

- פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - .2 בחר את הגדרות ההדפסה המבוקשות.
- 3. בתיבה **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**, הקלד שם להגדרות הנבחרות (לדוגמה, "דוח רבעוני" או "מצב הפרוייקט").
 - .4 לחץ על **שמור**.

HEWW משימות הדפסה 115

כדי להשתמש בערכות של הגדרות מהירות

- פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בחר את ערכת ההגדרות המהירות הרצויה מתוך הרשימה הנפתחת הגדרות מהירות למשימות הדפסה.
 - ... לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר להדפסה בהתאם להגדרות המהירות השמורות בערכה.



הערה כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, לחץ על **הגדרות הדפסה (ברירת מחדל)** מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**.

יצירה של סימני מים ושימוש בהם

סימן מים הוא הודעה, כגון "סודי", המודפסת ברקע של כל אחד מעמודיו של מסמך.

כדי להשתמש בסימן מים קיים

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - בכרטיסייה **אפקטים**, לחץ על הרשימה הנפתחת **סימני מים**.
 - .. לחץ על סימן המים הרצוי.
- אם ברצונך שסימן המים יופיע רק בעמוד הראשון של המסמך, לחץ על **עמוד ראשון בלבד.** .4
 - ... לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר להדפסת סימן המים הנבחר.

כדי להסיר את סימן המים, לחץ על (ללא) ברשימה הנפתחת סימני מים.

שינוי גודל של מסמכים

השתמש באפשרויות שינוי הגודל של מסמכים כדי לשנות את גודלו של מסמך לאחוז מסוים מגודלו הרגיל. תוכל להדפיס את המסמך על נייר בגודל שונה, עם או בלי שינוי קנה המידה.

כדי להקטין או להגדיל מסמך

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בכרטיסייה **אפקטים**, הקלד את אחוז ההקטנה או ההגדלה הרצוי למסמך.
- תוכל גם להשתמש בפס הגלילה כדי לשנות את אחוז ההגדלה או ההקטנה.
- .. לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר לשנות את קנה המידה של המסמך לפי אחוז ההקטנה או ההגדלה הנבחר.

כדי להדפיס מסמך על גבי גודל נייר שונה

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - בכרטיסייה אפקטים, לחץ על הדפסת מסמך על.
 - .3 בחר את גודל הנייר הרצוי להדפסה.
- 4. כדי להדפיס את המסמך על גודל הנייר הרצוי מבלי לשנות קנה מידה להתאמה, ודא שתיבת הסימון לצד שינוי קנה מידה להתאמה אינה מסומנת.
 - .5 לחץ על אישור. המוצר הוגדר להדפסת המסמך בהתאם להגדרות שקבעת.

הגדרת גודל נייר מותאם אישית ממנהל המדפסת


כדי להגדיר גודל נייר מותאם אישית

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה <u>אופן הגישה למנהלי המדפסת</u>).
- 2. בכרטיסייה **נייר** או בכרטיסייה **נייר/איכות**, לחץ על **התאמה אישית**.
- בחלון גודל נייר מותאם אישית, הקלד את שם גודל הנייר המותאם אישית.
- 4. הקלד את האורך ואת הרוחב של גודל הנייר. אם תקליד גודל קטן או גדול מדי, מנהל ההתקן ישנה את הגודל באופן אוטומטי לגודל המקסימלי או המינימלי המותר.
 - במקרה הצורך, לחץ על הלחצן כדי לשנות את יחידת המידה ממילימטרים לאינץ' או ההפך.
 - **.6** לחץ על **שמור**.
- 7. לחץ על **סגור**. המוצר הוגדר להדפסת המסמך על הנייר בגודל מותאם אישית שבחרת. השם ששמרת מופיע ברשימת גודל הנייר לשימוש בעתיד.

שימוש בסוג אחר של נייר/כריכות

כדי להדפיס עמוד ראשון השונה מיתר עמודי עבודת ההדפסה, פעל בהתאם להוראות הבאות.

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בכרטיסייה **נייר** או **נייר/איכות**, בחר את הנייר המתאים לעמוד הראשון של עבודת ההדפסה.
 - .3 לחץ על **השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות**.
 - 4. בתיבת הרשימה, לחץ על העמודים או הכריכות שברצונך להדפיס על נייר שונה.
- כדי להדפיס כריכות קדמיות או אחוריות, עליך לסמן גם את האפשרות הוסף כריכה ריקה או מודפסת.
- 6. בחר את סוג הנייר או מקור הנייר המתאים עבור יתר עמודי עבודת ההדפסה. המוצר הוגדר להדפסת המסמך על הנייר הנבחר.

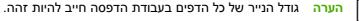



הדפסת עמוד ראשון ריק

כדי להדפיס עמוד ראשון ריק


- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בכרטיסייה נייר או נייר/איכות, לחץ על השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות.
 - **.3** בתיבת הרשימה, לחץ על **כריכה קדמית**.
 - 4. לחץ על **הוסף כריכה ריקה או מודפסת**.

הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד

אפשר להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון אחד. מאפיין זה זמין במנהלי התקן מסוימים והוא מהווה דרך חסכונית להדפסת דפי טיוטה.

117 פרק 4 משימות הדפסה

כדי להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון נייר, חפש במנהל המדפסת אפשרות 'פריסה' או אפשרות של 'עמודים לגיליון'. (אפשרות זו נקראת לפעמים הדפסת q-up, 2-up).

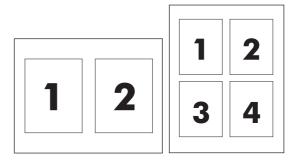

כדי להדפיס עמודים רבים על גיליון אחד

- פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - .2 לחץ על הכרטיסייה **גימור**.
- **.**3. במקטע **אפשרויות מסמך**, בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס על כל גיליון (1, 2, 4, 6, 9 או 16).
- 4. אם מספר העמודים גדול מ-1, בחר באפשרויות המתאימות עבור ההגדרה הדפס גבולות עמוד וכן סדר העמודים.
 - לחץ על **הדפס גבולות עמוד**, אם ברצונך להדפיס מסגרת סביב כל עמוד בגיליון.
 - לחץ על **סדר העמודים** כדי לבחור את הסדר ואת ההצבה של העמודים בגיליון.
 - לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר להדפסת מספר העמודים לגיליון שנבחר.

הדפסה על שני צדי הנייר

כאשר אבזר להדפסה דו-צדדית מותקן במדפסת, ניתן לבצע הדפסה אוטומטית משני צדי הדף. אם אבזר להדפסה דו-צדדית אינו מותקן, תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית על ידי הזנה חוזרת של הנייר במדפסת.



הערה במנהל המדפסת, האפשרות **הדפסה דו-צדדית (ידנית)** זמינה רק כאשר לא מותקן במוצר אבזר להדפסה דו-צדדית אינו תומך בסוג חומרי ההדפסה שבשימוש.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית

- טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:
- במגש 1, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מעלה והקצה התחתון מופנה כלפי המדפסת.
- בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצה העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.



זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר'/מ"ר (Bond ליברה), שכן הדבר עלול לגרום לחסימת נייר במדפסת.

- **2.** פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- 3. במערכת Windows, בכרטיסייה גימור לחץ על הדפסה דו-צדדית.
 - . לחץ על **אישור**. המוצר כעת מוכן להדפסה דו-צדדית.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית

- טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:
- במגש 1, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מעלה והקצה התחתון מופנה כלפי המדפסת.
- בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצה העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.




זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר'/מ"ר (Bond ליברה), שכן נייר כזה עלול לגרום לחסימה.

- 2. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בכרטיסייה גימור, סמן את האפשרות הדפסה דו-צדדית (ידנית).
 - .**4** לחץ על **אישור**.
 - .5 שלח את עבודת ההדפסה אל המוצר.
- 6. גש אל המוצר. רוקן את מגש 1 מניירות חלקים. הנח את ערמת הנייר המודפס כך שהצד המודפס פונה מעלה והקצה התחתון פונה כלפי המדפסת. יש להדפיס את הצד השני ממגש 1. לפני שתזין את ערמת דפי הפלט בחזרה למגש 1, לצורך הדפסת הצד השני, פעל בהתאם להוראות המופיעות בחלון הצץ.
 - 7. בצג לוח הבקרה עשויה להופיע הודעה המורה לך ללחוץ על לחצן כלשהו כדי להמשיך.

אפשרויות פריסה להדפסה דו-צדדית

ארבע אפשרויות הכיוון בהדפסה דו-צדדית מוצגות להלן. כדי לבחור באפשרות 1 או 4, סמן את האפשרות **הפוך דפים** למעלה במנהל המדפסת.

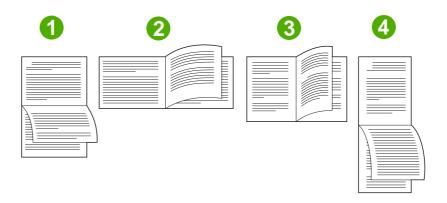

1. לרוחב - צד ארוך	פריסה זו משמשת בעיקר בהנהלת חשבונות, בעיבוד נתונים ובתוכניות של גיליונות אלקטרוניים. כל עמוד שני מודפס בכיוון הפוך. עמודים נגדיים נקראים ברצף מלמעלה למטה.
2. לרוחב - צד קצר	כל עמוד מודפס עם הצד הנכון כלפי מעלה. עמודים נגדיים נקראים מלמעלה למטה בעמוד שמאל, ואחר כך מלמעלה למטה בעמוד ימין.

HEWW משימות הדפסה 119

זוהי הגדרת ברירת המחדל והפריסה הנפוצה ביותר, כשכל עמוד מודפס עם הצד הנכון כלפי מעלה. עמודים נגדיים נקראים מלמעלה למטה בעמוד הראשון, ולאחר מכן מלמעלה למטה בעמוד השני.	3. לאורך - צד ארוך
- פריסה זו משמשת בעיקר בלוחות כתיבה. כל עמוד שני מודפס בכיוון הפוך. עמודים נגדיים נקראים ברצף מלמעלה למטה.	4. לאורך - צד קצר

הגדרת אפשרויות ההידוק

באמצעות מנהל המדפסת ניתן לקבוע אם יתבצע הידוק של עבודת הדפסה.

כדי להגדיר את אפשרויות ההידוק

1. פתח את מאפייני מנהל המדפסת ולחץ על הכרטיסייה **קביעת תצורה**. (הכרטיסייה **קביעת תצורה** אינה זמינה מתוך תוכנות.)



הערה הנוהל לפתיחת מאפייני מנהל המדפסת תלוי במערכת ההפעלה שבשימוש. לקבלת מידע על פתיחת מאפייני מנהל המדפסת בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת. חפש את העמודה שכותרתה "כדי לשנות את הגדרות התצורה".

- 2. באזור המיועד להגדרת התצורה של התקני פלט נוספים, בחר את מהדק הסיכות/העורם ולאחר מכן לחץ על אישור.
 - פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - לחץ על הכרטיסייה **פלט**.
 - בתיבה הידוק, בחר את אפשרות ההידוק הרצויה לעבודת ההדפסה.
 - 6. לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר להשתמש באפשרות ההידוק שנבחרה.

הגדרת אפשרויות הצבע

האפשרויות בכרטיסייה **צבע** קובעות כיצד יתורגמו ויודפסו הצבעים מתוך תוכנות. בהגדרת אפשרויות הצבע, ניתן לבחור בין **אוטומטי** לבין **ידני**. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניהול אפשרויות הצבע של המדפסת במחשבים</u> מבוססי-Windows.

- בחר באפשרות **אוטומטי** כדי למטב את הצבע ואת גווני הביניים המשמשים לכל מרכיב במסמך (כמו טקסט, גרפיקה ותצלומים). ההגדרה **אוטומטי** מספקת אפשרויות צבע נוספות למערכות הפעלה וליישומים התומכים במערכות ניהול צבע. הגדרה זו מומלצת להדפסת מסמכים צבעוניים.
- בחר באפשרות ידני כדי להתאים ידנית את מצבי הצבע וגווני הביניים עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים. אם אתה משתמש במנהל התקן PS, באפשרותך לכוונן את נתוני ה-RGB. אם אתה משתמש במנהל התקן PS, באפשרותך לכוונן נתוני RGB או נתוני CMYK.

כדי להגדיר את אפשרויות הצבע

- פתח את מנהל המדפסת (ראה <u>אופן הגישה למנהלי המדפסת</u>).
 - בחר בכרטיסייה צבע.
 - באזור **אפשרויות צבע**, בחר באפשרות הרצויה. 3
- 4. אם בחרת באפשרות **ידני**, לחץ על **הגדרות** כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח **הגדרות צבע**. התאם את ההגדרות לגבי טקסט, גרפיקה ותצלומים בנפרד. באפשרותך לכוונן גם את הגדרות ההדפסה הכלליות. לחץ על **אישור**.

- באזור **ערכות צבעים**, בחר באפשרות **צבע RGB** הרצויה.
- 6. לחץ על **אישור**. המוצר הוגדר להשתמש באפשרויות הצבע שנבחרו.

השימוש בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP'

באמצעות **אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP** ניתן להפיק בקלות תמונות ותצלומים משופרים.



Windows XP ,Windows 2000 זמינות עבור המערכות **HP אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של** ו-Windows Server 2003.

האפשרויות הבאות זמינות בתיבת הדו-שיח אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP.

- חידוד ניגודיות: שפר אוטומטית את הצבעים והניגודיות בתצלומים דהויים. לחץ על אוטומטי כדי לאפשר לתוכנת המדפסת להבהיר בחוכמה את התצלום, ולהתמקד רק באזורים המחייבים תיקון.
 - **פלאש דיגיטלי**: כוונן את דרגת החשיפה באזורים הכהים בתצלום כדי להבליט פרטים. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תאזן את הבהירות והכהות באופן אוטומטי.
 - SmartFocus: שפר את האיכות ואת הבהירות של תמונות ברזולוציה נמוכה, כמו, למשל, תמונות שהורדת מהאינטרנט. לחץ על מופעל כדי שתוכנת המדפסת תחדד אוטומטית את פרטי התמונה.
 - **חדות** : כוונן את חדות התמונה לפי העדפותיך. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את רמת החדות של התמונה.
 - **החלקה**: רכך את התמונה. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את רמת ההחלקה של התמונה.

eתיחת תיבת הדו-שיח 'אפשרויות ההדמיה הדיגיטלית של HP'

- . פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת.
- .HP לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות ולאחר מכן לחץ על הלחצן הדמיה דיגיטלית של



הערה אם התקנת את תוכנת HP Image Zone, תוכל להשתמש בה כדי לערוך ולשפר תצלומים דיגיטליים.

'השימוש בכרטיסייה שירותים



הערה הכרטיסייה שירותים זמינה עבור מערכת Windows XP.

אם המוצר מחובר לרשת, השתמש בכרטיסייה **שירותים** כדי לקבל מידע אודות המוצר ואודות סטטוס החומרים המתכלים. לחץ על הסמל **סטטוס המכשיר והחומרים המתכלים** כדי לפתוח את הדף **סטטוס המכשיר** בשרת האינטרנט המשובץ של HP. דף זה מציג את הסטטוס הנוכחי של המוצר, את משך החיים הנותר של כל חומר מתכלה (באחוזים) ומידע על הזמנת חומרים.

121 פרק 4 משימות הדפסה 121 מרק 4 משימות הדפסה

השימוש במאפיינים הכלולים במנהל המדפסת ל-Macintosh

בהדפסה מתוכנה, רבים ממאפייני המדפסת זמינים לשימוש במנהל המדפסת. לקבלת מידע מקיף על המאפיינים הזמינים במנהל המדפסת, עיין במערכת העזרה של מנהל המדפסת. בסעיף זה מתוארים המאפיינים הבאים:

- ושימוש בהן Mac OS X יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת
 - הדפסת עמוד כריכה
 - <u>הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד</u>
 - <u>הדפסה על שני צדי הנייר</u>
 - הגדרת אפשרויות הצבע •



הערה הגדרות במנהל המדפסת ובתוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות לוח הבקרה. הגדרות התוכנה בדרך כלל מבטלות את הגדרות מנהל המדפסת.

ושימוש בהן Mac OS X יצירת ערכות מוגדרות מראש במערכת

השתמש בערכות מוגדרות מראש כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת לשימוש חוזר. לדוגמה, תוכל לשמור הגדרות של כיוון ההדפסה, מאפיין ההדפסה הדו-צדדית וסוג הנייר בערכה מוגדרת מראש.

כדי ליצור ערכה מוגדרת מראש

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - .2 בחר את הגדרות ההדפסה המבוקשות.
- 3. בתיבת Presets (ערכות מוגדרות מראש), לחץ על ...Save As... מראש (ערכות מוגדרות מראש), לחץ על ...מראש (לדוגמה "דוח רבעוני" או "סטטוס הפרוייקט שלי").
 - .(אישור) **OK לחץ** על

כדי להשתמש בערכה מוגדרת מראש

- פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בתפריט Presets (ערכות מוגדרות מראש), בחר את הערכה המבוקשת.



הערה כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת, בחר באפשרות Standard (רגיל) מהתפריט הצץ Presets.

הדפסת עמוד כריכה

באפשרותך להדפיס עמוד כריכה הכולל הודעה (למשל, "סודי").

כדי להדפיס עמוד כריכה


- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- עמוד הכריכה) או Paper/Quality (נייר/איכות), בחר בין הדפסה של עמוד הכריכה) (עמוד כריכה) או Cover Page (נייר/איכות). After Document (לפני המסמך) או Before Document
 - 3. אם אתה משתמש במערכת Mac OS X, בתפריט הצץ Cover Page Type (סוג עמוד הכריכה), בחר את ההודעה שברצונך להדפיס בעמוד הכריכה.



הערה כדי להדפיס עמוד כריכה ריק, בחר באפשרות Standard (רגיל) בהגדרה כדי להדפיס עמוד כריכה ריק, בחר באפשרות סוג עמוד הכריכה).

הדפסת עמודים רבים על גיליון אחד

אפשר להדפיס יותר מעמוד אחד על גיליון אחד. מאפיין זה מהווה דרך חסכונית להדפיס דפי טיוטה.

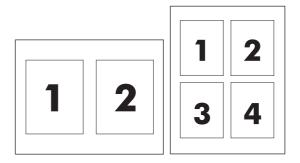

כדי להדפיס עמודים רבים על גיליון אחד

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - .2. לחץ על התפריט הצץ Layout (פריסה).
- 3. במקטע Pages Per Sheet (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך להדפיס בכל גיליון (1, 2, 4, 6, 6 פון 1. 2 או 1. 2 או 16).
 - של העמודים בחר את הסדר והמיקום של העמודים (כיוון פריסה), בחר את הסדר והמיקום של העמודים (בוליון. Layout Direction בגיליון.
 - 5. לצד Borders (גבולות), בחר את סוג המסגרת שתודפס מסביב לכל אחד מהעמודים בגיליון.

הדפסה על שני צדי הנייר

כאשר אבזר להדפסה דו-צדדית מותקן במדפסת, ניתן לבצע הדפסה אוטומטית משני צדי הדף. אם אבזר להדפסה דו-צדדית אינו מותקן, תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית על-ידי הזנה חוזרת של הנייר במדפסת.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית באמצעות האבזר להדפסה דו-צדדית

- טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:
 - במגש 1, טען את נייר החברה כשצדו הקדמי כלפי מעלה והקצה התחתון כלפי המדפסת.
- בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצה העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.



זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר'/מ"ר (Bond, 28 ליברה), שכן נייר במשקל כזה עלול לגרום לחסימה.

- **2.** פתח את מנהל המדפסת (ראה <u>אופן הגישה למנהלי המדפסת</u>).
 - .3 פתח את התפריט הצץ Layout (פריסה).

HEWW משימות הדפסה 123

- Short- או (כריכה לאורך) Long-Edge Binding לצד Two Sided Printing (הדפסה דו-צדדית), בחר Long-Edge Binding (כריכה לאורך) או -4. (בריכה לרוחב).
 - .5. לחץ על **Print** (הדפס).

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית

- "טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:
 - במגש 1, טען את נייר החברה כשצדו הקדמי כלפי מעלה והקצה התחתון כלפי המדפסת.
- בכל יתר המגשים, טען את נייר החברה כך שהצד הקדמי פונה מטה והקצה העליון מונח בחלקו האחורי של המגש.



זהירות אל תטען נייר שמשקלו גדול מ-105 גר'/מ"ר (Bond, 28 ליברה), שכן נייר במשקל כזה עלול לגרום לחסימה.

- **2.** פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
- בתפריט הצץ Finishing (גימור), בחר באפשרות Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית).



הערה אם האפשרות Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית) מופעלת, בחר באפשרות אם האפשרות (הדפסה ידנית בצד 2). Manually Print on 2nd Side

- .4 לחץ על **Print** (הדפס).
- 5. גש למדפסת. רוקן את מגש 1 מניירות חלקים. הנח את ערמת הנייר המודפס כך שהצד המודפס פונה מעלה והקצה התחתון פונה כלפי המדפסת. יש להדפיס את הצד השני ממגש 1. לפני שתזין את ערמת דפי הפלט בחזרה למגש 1, לצורך הדפסת הצד השני, פעל בהתאם להוראות המופיעות בחלון הצץ.
 - 6. אם מופיעה הודעה בצג לוח הבקרה, לחץ על אחד מלחצני לוח הבקרה כדי להמשיך.

הגדרת אפשרויות הצבע

השתמש בתפריט הצץ Color Options (אפשרויות צבע) כדי לשלוט באופן שבו הצבעים יפורשו ויודפסו מתוכנה.



הערה לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש באפשרויות הצבע, ראה <u>ניהול אפשרויות צבע של המדפסת</u> במחשבי Macintosh.

כדי להגדיר את אפשרויות הצבע

- 1. פתח את מנהל המדפסת (ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת).
 - .2 פתח את התפריט הצץ Color Options (אפשרויות צבע).
- .3 שמערכת Mac OS X, לחץ על Show Advanced Options (הצג הגדרות מתקדמות).
 - . התאם ידנית את ההגדרות עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים בנפרד.

5 העתקה

התקן MFP זה יכול לתפקד כמכשיר העתקה עצמאי. אין צורך להתקין את תוכנת מערכת ההעתקה במחשב או להפעיל את המחשב כדי להפיק עותקים. באפשרותך להתאים את הגדרות ההעתקה בלוח הבקרה. כמו כן, באפשרותך להעתיק מסמכי מקור באמצעות ה-ADF או זכוכית הסורק. ה-MFP יכול לעבד עבודות העתקה, הדפסה ושיגור דיגיטלי בו-זמנית.

פרק זה מספק מידע אודות הדרכים ליצירת עותקים ושינוי הגדרות ההעתקה, לרבות הנושאים הבאים:


- (העתקה) Copy ניווט במסך
 - הוראות העתקה בסיסיות
- שינוי הגדרות ההעתקה עבור העבודה הנוכחית
 - העתקת מסמכי מקור עם גדלים שונים
 - יצירת עבודת העתקה מאוחסנת

מומלץ שתסקור שנית את במידע הבסיסי אודות לוח הבקרה לפני השימוש בפונקציות ההעתקה של ה-MFP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בלוח הבקרה</u>.

125 פרק 5 העתקה

ניווט במסך Copy (העתקה)

נווט בין המאפיינים והאפשרויות של לוח הבקרה באמצעות התצוגה הגרפית של מסך המגע.

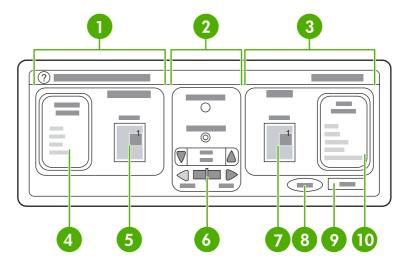

1 אזור מסמכי המקור	
אזור שינוי תמונות 2	
אזור ההעתקה 3	
(תיאור מסמך מקור) Describe Original לחצן	
סמל גודל דף של מסמך המקור 5	
כוונון ניגודיות 6	
סמל העתקת דף 7	
ארן) Start לחצן 8	
(חזור) Back ל חצן	
(הגדרות העתקה) COPY SETTINGS לחצן	

הודעות שגיאה הדורשות את תשומת לבו של המשתמש מופיעות בתיבת דו-שיח מוקפצת, המונעת שימוש רגיל במסכים עד לניקוי ההודעה.

לחצן Cancel (ביטול)

כל אחד ממסכי הרמות התחתונות (כל מסך לאחר מסך הבית) כולל לחצן Cancel (ביטול). נגיעה בלחצן כל אחד ממסכי הרמות התחתונות (כל מסך לאחר מסך הקודם. (ביטול) מבטלת את כל השינויים שערכת ומחזירה אותך למסך הקודם.

(אישור) OK לחצן

כל אחד ממסכי הרמות-התחתונות במסך המגע כולל לחצן **OK** (אישור). נגיעה בלחצן **OK** (אישור) מקבלת את כל השינויים שערכת ומעבירה אותך למסך הבא.

126 (העתקה) Copy ניווט במסך HEWW

הוראות העתקה בסיסיות

חלק זה מספק את ההוראות הבסיסיות להעתקה.

העתקה באמצעות הגדרות ברירת המחדל

הגדרות ברירת המחדל עבור העתקה הן:

- אחד (מספר עותקים): אחד Number of copies •
- עבור העותק Letter/A4 עבור מסמך המקור וגודל Size אודל): גודל Size
 - לאורך): לאורך): לאורך Page Orientation
 - מספר צדדים): העתקה חד-צדדית (מספר צדדים) Number of Sides
 - (תוכן הדף): משולב (שילוב של טקסט וגרפיקה) Page Content
 - ob Mode (מצב עבודה): כבוי Job Mode ●
 - (נייר כבד): כבוי Heavy Paper
 - עותקים בשחור

העתקה באמצעות הגדרות ברירת המחדל

- 1. הנח את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי זכוכית הסורק או כלפי מעלה ב-ADF.
 - .. לחץ על Start (התחל).

העתקה באמצעות הגדרות משתמש

השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות את ההגדרות עבור העותקים שלך.

יצירת עותקים באמצעות הגדרות שונות מהגדרות ברירת המחדל

- . ADF. הנח את מסמך המקור כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי זכוכית הסורק או כלפי מעלה ב-ADF. במסך המגע של התצוגה הגרפית, בצע את הפעולות הבאות:
 - .(העתקה) COPY (גע ב-**2**
- גע ב-Describe Original (תיאור מסמך מקור) כדי לראות את האפשרויות. באפשרותך לבחור באפשרויות ...).

 Advanced...) או באפשרויות או באפשרויות של Advanced...).
 - .. גע בפריטים של BASIC (בסיסיות) המתארים את מסמך המקור. האפשרויות הזמינות הן:
 - את גודל הנייר של מסמך המקור. בחר את גודל הנייר של מסמך המקור.
- ◆ PAGE ORIENTATION (כיוון דף): בחר באפשרות PORTRAIT (לאורך) או באפשרות PAGE ORIENTATION (לרוחב). עבור כיוון 'לאורך', ראש מסמך המקור הוא לאורך הקצה הקצר של הדף. עבור כיוון 'לרוחב', ראש מסמך המקור הוא לאורך הקצה הארוך של הדף.
 - .2 מספר צדדים): בחר באפשרות 1 או באפשרות (מספר צדדים) NUMBER OF SIDES ●
- PAGE CONTENT (משולב), משולב), PAGE CONTENT (משולב), PHOTO (משולב), PHOTO (צילום), או enclosed (משולב), PHOTO (משולב), או באפשרות GLOSSY PHOTO (צילום מבריק).

127 פרק 5 העתקה

- 5. גע בכרטיסיה ...Advanced (מתקדמות...) כדי לשנות את ההגדרה Job Mode (מצב עבודה). אם אתה משלב פריטים סרוקים רבים לתוך עבודה אחת, בחר באפשרות ON (מופעל). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש ב-dob (מצב עבודה).</u>
 - .6 לאחר ביצוע הבחירות, גע ב-OK (אישור).



הערה סמל הדף באזור **ORIGINAL** (מסמכי המקור) בתצוגה הגרפית מציג תמונה מייצגת של מסמך המקור.

- 27. בצע את כל ההתאמות הנחוצות עבור הניגודיות ושינוי הגודל באמצעות פס CONTRAST CONTROL (בקרת מנודיות) והלחצן REDUCE/ENLARGE (הקטנה/הגדלה) באזור שינוי התמונות בתצוגה הגרפית.
 - גע ב-COPY (העתקה) כדי להציג את האפשרויות. ניתן לבחור באפשרויות (בסיסיות) או באפשרויות או באפשרויות). Advanced...
- 9. SIZE AND TYPE (גודל וסוג): בחר באפשרות AUTO (אוטומטי) (גודל הדף מותאם לגודל מסמך המקור) או בגודל העותק הרצוי. ודא שטענת את גודל הנייר הנכון במגש.

2-SIDED מספר צדדים): בחר באפשרות 1-SIDED (מספר צדדים): בחר באפשרות) (חד-צדדית) או באפשרות (דו-צדדית).

או

FLIP (כיוון צד אחורי): בחר באפשרות (כיוון צד אחורי): בחר באפשרות (רגיל) או באפשרות (הקיימת כאשר נבחרה העתקה 2-SIDED (דו-צדדית)).

או

(חוברת). PAGES PER SHEET (עמודים לגיליון): בחר מבין האפשרויות 1, 2, 4 או PAGES PER SHEET

או

אם בחרת ב-4 עמודים לגיליון, סדר "Z" או "N" מותאם לכיוון הדף, ומוצגת האפשרות להוסיף מסגרת סביב כל "עמוד קטן יותר.

או

BORDER (מסגרת): בחר באפשרות BORDER (מסגרת) או באפשרות BORDER (ללא מסגרת). פריט זה זמין רק בעת הדפסה של עמודים רבים על-גבי גיליון אחד.

או

STAPLE (הידוק): אפשרויות ההידוק תלויות בהתקן הפלט שברשותך ובגודל הנייר שנבחר.

- 10. אם יש צורך, גע באפשרויות ...Advanced (מתקדמות...). חלק מהאפשרויות כוללות את הפריטים הבאים:
- COLLATION (איסוף): בחר באפשרות COLLATED (אסוף) או באפשרות שרות UNCOLLATED (לא אסוף).
 - od (סל פלט): בחר את הסל המתאים. Output Bin •
- Job Storage (אחסון עבודה): בחר באפשרות ON (מופעל) כדי לציין שיש לאחסן את עבודת ההעתקה בחר באפשרות OFF) לבוי) כדי להעתיק את העבודה באופן רגיל. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת עבודת העתקה מאוחסנת.
- SHARPNESS (שיפור): גע ב-SHARPNESS (חדות) או ב-BACKGROUND REMOVAL (הסרת רקע).
- שינוי גודל להתאמה): בחר באפשרות ON (מופעל) כדי לשנות את גודל העותק באופן SCALE TO FIT (שינוי גודל להתאמה): בחר באפשרות MFP.

128 הוראות העתקה בסיסיות HEWW



. העתקה) בתצוגה הגרפית מציג תמונה מייצגת של העותק. (העתקה) COPY (העתקה) אינה הגרפית מציג המונה מייצגת של העותק

- ... לאחר ביצוע הבחירות, גע ב-OK. (אישור).
- 12. השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להקליד את מספר העותקים ולאחר מכן לחץ על Start (התחל).

העתקה באמצעות זכוכית הסורק

השתמש בזכוכית הסורק כדי להעתיק מסמכי מקור קטנים וקלים (שמשקלם נמוך מ-60 ג'/מ"ר) או שגודלם אינו רגיל, כגון קבלות, גזירי עיתון, צילומים או מסמכים ישנים או מרופטים.

- 1. הנח את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי זכוכית הסורק.
- 2. ערוך את שינויי התמונה הנחוצים ובחר את הגדרות ההעתקה הנחוצות.
- 3. אם אתה יוצר עותקים מרובים, השתמש בלוח המקשים Start אם אתה יוצר עותקים מרובים, השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להקליד את מספר העותקים (עד 999) ולאחר מכן לחץ על Start (התחל) כדי להתחיל בהעתקה. אם אתה מעתיק יותר מדף אחד מזכוכית הסורק, ראה <u>שימוש ב-Job Mode (מצב עבודה)</u> כדי ליצור עבודת הדפסה מרובת דפים.

העתקה באמצעות ה-ADF

השתמש ב-ADF כדי ליצור עד 999 עותקים של מסמך שכולל עד 50 עמודים (בהתאם לעובי הדפים).

- ... טען את המסמך כשהוא פונה כלפי מעלה ב-ADF.
- ערוך את שינויי התמונה הנחוצים ובחר את הגדרות ההעתקה הנחוצות.
- 3. אם אתה יוצר עותק אחד בלבד, לחץ על Start (התחל). אם אתה יוצר עותקים מרובים, השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להקליד את מספר העותקים ולאחר מכן לחץ על Start (התחל).

ה-ADF יכול להבדיל בין מסמכי מקור בגודל Letter ובגודל Letter. אם המסמך שאותו אתה מעתיק כולל ניירות בגדלים Letter שונים, ציין מסמר מקור). ההדפסה בהגדרות בהגדרות Describe Original (תיאור מסמך מקור). ההדפסה איטית יותר כאשר נעשה שימוש במאפיין זה.

שימוש ב-Job Mode (מצב עבודה)

השתמש במאפיין מצב עבודה כדי לבנות עותק יחיד מסריקות מרובות. באפשרותך להשתמש ב-ADF או בזכוכית הסורק. ההגדרות של הסריקה הראשונה חלות גם על הסריקות הבאות.

- .(העתקה) COPY (העתקה).
- .(תיאור מסמך מקור). Describe Original גע ב-2
 - .(...). גע ב-...Advanced (מתקדמות...).
- . בתיבת הדו-שיח **JOB MODE** (מצב עבודה), גע ב-ON (מופעל).
 - .5 אם יש צורך, בחר בהגדרות הפלט.
 - לאחר סריקת כל עמוד, לוח הבקרה מציג בקשה ליתר העמודים.
- 7. אם העבודה כוללת עמודים נוספים, טען את הדף הבא ולאחר מכן לחץ על Start (התחל).
 - אם העבודה אינה כוללת עמודים נוספים, גע ב-FINISHED (הושלם) כדי להדפיס.

129 פרק 5 העתקה



הערה במצב עבודה, אם אתה סורק את העמוד הראשון של עבודה באמצעות ה-ADF, עליך לסרוק את כל העמודים באותו אופן. אם אתה סורק את העמוד הראשון של מסמך באמצעות זכוכית הסורק, עליך לסרוק את כל העמודים באותו אופן.

130 הוראות העתקה בסיסיות HEWW

שינוי הגדרות ההעתקה עבור העבודה הנוכחית

באפשרותך לשנות את העותקים באמצעות כוונון הניגודיות, שינוי הגודל, או שיפור האיכות.

כוונון בהירות ההעתקה

באפשרותך לכוונן את הניגודיות על-ידי נגיעה בחיצים שבפס **BRIGHTNESS CONTROL** (בקרת בהירות). המחוון נע לאזור הבהיר יותר או הכהה יותר של הפס.

שינוי גודל עותקים

ה-MFP כולל במאפיין שינוי גודל אוטומטי. אם גודל הנייר של מסמך המקור שונה מגודל הנייר של העותק, ה-MFP יכול לזהות באופן אוטומטי את חוסר ההתאמה בין גודל הדף של מסמך המקור לזה של העותק. התמונה הסרוקה של העמוד המקורי המקור מוקטנת או מוגדלת באופן אוטומטי כך שתתאים לגודל הדף של העותק. באפשרותך לעקוף את שינוי הגודל האוטומטי באמצעות המאפיין הקטנה והגדלה.

ה-MFP יכול להקטין עותקים לגודל של עד 25%מגודל מסמך המקור ולהגדיל עותקים לגודל של עד 400% מגודל מסמך המקור (200% אם נעשה שימוש ב-ADF).

כדי להקטין או להגדיל את העותקים שלך, גע בחיצים שבלחצן REDUCE/ENLARGE (הקטנה/הגדלה) עד שתגיע לגודל הרצוי. תיבת אחוז שינוי הגודל שבמרכז הלחצן REDUCE/ENLARGE (הקטנה/הגדלה) מציינת את אחוז ההקטנה או ההגדלה. כמו כן, באפשרותך לגעת ב-100% כדי להציג את לוח המקשים ולהקליד את המספר המבוקש. גע ב-OK (אישור) כדי לשמור את השינויים.

הסרת רקע

אם אתה מעתיק מסמך שמודפס על-גבי נייר צבעוני, או אתה משתמש בהדפסה דו-צדדית, באפשרותך לשפר את איכות העותק באמצעות הסרת רקע שעלול לגרום לעותק להימרח או להיטשטש. גע ב-COPY SETTINGS (הגדרות העתקה) ולאחר מכן בכרטיסיה ... Advanced (מתקדמות...) כדי לגשת למסך Advanced (מתקדמות...) פאחרת רקע) המשובץ. כוונן את רמת הסרת הרקע באמצעות נגיעה בחיצים שבבקר BACKGROUND REMOVAL (הסרת רקע). (הסרת רקע). המחוון נע לאזור הבהיר יותר או הכהה יותר של פס הבקר BACKGROUND REMOVAL (הסרת רקע).

חדות

הבקר SHARPNESS (חדות) מציין את הגדרת החדות שבה משתמש הסורק כאשר ה-MFP סורק את מסמך המקור. גע ב-COPY SETTINGS (מתקדמות...) כדי לגשת למסך גע ב-COPY SETTINGS (מתקדמות...) כדי לגשת למסך הזעירים במסמך המקור כך שהטקסט והגרפיקה הזעירים SHARPNESS (חדות). החדות משפרת את הקצוות של הפריטים במסמך המקור כך שהטקסט והגרפיקה הזעירים והבהירים מופקים בחדות רבה יותר. כוונן את רמת החדות באמצעות נגיעה בחיצים שפס הבקר SHARPNESS (חדות).

131 פרק 5 העתקה 131 פרק 5 העתקה

העתקת מסמכי מקור עם גדלים שונים

אם מסמך המקור מכיל דפים בגדלים שונים, לדוגמה, מסמך בגודל Letter עם מספר טבלאות בגודל שונים, לדוגמה, . אקבלת מידע נוסף <u>ADF- והעתקה באמצעות ה-Copying</u> לקבלת מידע

יצירת עבודת העתקה מאוחסנת

הפעלת ההגדרה של אחסון עבודות מציינת שברצונך לאחסן את עבודת ההעתקה בדיסק הקשיח ושתדפיס את העבודה מאוחסנת: מאוחר יותר. עליך לספק את המידע שלהלן כדי ליצור עבודה מאוחסנת:

- .(הגדרות העתקה). COPY SETTINGS-גע ב
- 2. בחר את הגדרות ההעתקה הבסיסיות (ראה <u>העתקה באמצעות הגדרות משתמש</u>).
 - .(...). גע בכרטיסיה ... Advanced (מתקדמות...).
- 4. בתיבה Job Storage (אחסון עבודות), בחר באפשרות ON (מופעל). מוצגת תיבת דו-שיח קופצת המבקשת את USER NAME (שם המשתמש) ואת JOB NAME (שם העבודה). אם נבחרה האפשרות AUTHENTICATION REQUIRED (דרוש אימות), יש לספק מספר זיהוי אישי (PIN). כדי להזין את מספר ה-PIN, גע בתיבה הקטנה ליד AUTHENTICATION REQUIRED (דרוש אימות). לוח המקשים מוצג כאשר שתה בוחר ב-USER NAME (שם המשתמש) ו-JOB NAME (שם העבודה). ה-PIN הוא מספר בן ארבע ספרות שניתן להקלידו בלוח המקשים המספרי.
 - .5 הקלד את שם המשתמש.
 - .6 הקלד את שם העבודה.
 - .PIN- אם יש צורך, הקלד את ה
 - .(אישור) OK-גע ב-.8
 - .9 לחץ על Start (התחל).

לקבלת מידע אודות הדפסת עבודה מאוחסנת, ראה <u>הדפסת עבודות מאוחסנות</u>.

133 פרק 5 העתקה

134 יצירת עבודת העתקה מאוחסנת HEWW

סריקה ושיגור לדואר אלקטרוני 6

ה-MFP מצויד ביכולות סריקה בצבע ושיגור דיגיטלי. באמצעות לוח הבקרה, באפשרותך לסרוק מסמכים בשחור-לבן ומסמכים צבעוניים ולשגר אותם לכתובת דואר אלקטרוני כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני. כדי להשתמש בשיגור הדיגיטלי, על ה-MFP להיות מחובר לרשת תקשורת מקומית (LAN). ה-MFP מתחבר ל-LAN ישירות.

פרק זה עוסק הן בסריקה והן בשיגור, מפני שאלו שתי פונקציות המשולבות זו בזו. הפרק דן בנושאים הבאים:

- ?SMTP מה זה
- ?LDAP מה זה
- הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני
- (דואר אלקטרוני) E-mail (ניווט במסך
 - יסודות השימוש בדואר אלקטרוני
 - שימוש בספר הכתובות
 - מאפייני דואר אלקטרוני נוספים

מה זה SMTP?

שרת פרוטוקול דואר פשוט (SMTP) הוא אוסף של חוקים המגדירים את פעולות הגומלין שבין התוכניות שמשגרות ומקבלות דואר אלקטרוני. על מנת שיהיה באפשרות ה-MFP לשגר מסמכים לדואר אלקטרוני, עליו להיות מחובר לרשת תקשורת מקומית (LAN) בעלת כתובת IP חוקית של SMTP. כמו כן, על שרת ה-MSTP להיות בעל גישה לאינטרנט.

אם אתה משתמש בחיבור LAN, צור קשר עם מנהל המערכת שלך כדי לקבל את כתובת ה-IP של שרת ה-SMTP שלך. אם אתה מתחבר באמצעות חיבור DSL, צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את כתובת ה-IP של שרת ה-SMTP.

מה זה HEWW

מה זה LDAP?

נעשה שימוש ב-LDAP) Lightweight Directory Access Protocol) לצורך גישה לבסיס נתונים של מידע. כאשר ה-FP משתמש ב-LDAP, הוא מחפש רשימה כללית של כתובות דואר אלקטרוני. כאשר אתה מתחיל להקליד את הרP- משתמש במאפיין ההשלמה האוטומטית, שמספק רשימה של כתובות דואר LDAP משתמש במאפיין ההשלמה האוטומטית, שמספק רשימה של כתובות דואר אלקטרוני התואמות לתווים שאתה מקליד. בעוד אתה מקליד תווים נוספים, רשימת כתובות הדואר האלקטרוני התואמות הולכת ומצטמצמת.

ה-MFP תומך ב-LDAP, אך אין צורך בחיבור לשרת LDAP על מנת שיהיה באפשרות ה-MFP לשגר לדואר אלקטרוני.

הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני

לפני שיהיה באפשרותך לשגר מסמך לדואר אלקטרוני, עליך להגדיר את תצורת ה-MFP עבור שימוש בדואר אלקטרוני. ה-MFP כולל מאפיין של הגדרת תצורה אוטומטית, שמנסה למצוא את כתובות ה-IP הנכונות עבור שרת ה-SMTP ועבור שרת ה-LDAP. באפשרותך גם להגדיר את כתובות ה-IP באופן ידני.



הערה ההוראות שלהלן הן עבור הגדרת התצורה של ה-MFP בלוח הבקרה. באפשרותך גם לבצע הליכים אלה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.

הגדרת אוטומטית של תצורת הדואר האלקטרוני

- גע ב-Menu (תפריט).
- 2. גע ב- CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) ולאחר מכן ב-SENDING (שיגור).
- 3. גע ב-E-MAIL (מציאת שערי שיגור). ה-MFP (מציאת שערי שיגור). ה-SMTP (מציאת שערי שיגור). ה-SMTP מחפש ברשת המקומית כדי לנסות לקבוע את כתובת ה-IP עבור שרת ה-SMTP ושרת ה-LDAP. אם התהליך אינו מצליח, כתובת ה-IP מופיעה בלוח הבקרה כרצף אפסים. אם הדבר מתרחש, הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני.

הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני באופן ידני

היוועץ במנהל המערכת כדי למצוא את כתובת ה-IP עבור שרת ה-SMTP ושרת ה-LDAP. לאחר מכן השתמש בהליך זה כדי להגדיר את כתובות ה-IP באופן ידני.

הגדרת כתובות שערי ה-SMTP וה-LDAP

- .(תפריט). Menu גע ב
- גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - .(שיגור). SENDING גע ב
 - .(דואר אלקטרוני). E-MAIL -גע ב-
 - .(SMTP שער SMTP GATEWAY). .5
- 6. הקלד את כתובת שער ה-SMTP. כתובת השער מורכבת מ-12 ספרות לכל היותר, המאורגנות בארבע קבוצות של שלוש ספרות (למשל, 123.123.123.123). גע ב-OK (אישור).
 - .הע בה (LDAP שער LDAP GATEWAY) וגע בה. גלול אל האפשרות
 - את התצורה באמצעות הבדיקה SMTP. לאחר הקלדת שערי ה-LDAP, בדוק את התצורה באמצעות הבדיקה .8 העצמית **TEST SEND GATEWAYS** (בדיקת שערי שיגור) ולאחר מכן שגר דואר אלקטרוני לעצמך.

שימוש בהליך הבדיקה העצמית Test Send Gateways בדיקת שערי שיגור)

- .(תפריט). Menu-גע ב
- . גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - .(שיגור) SENDING גע ב
 - .(דואר אלקטרוני) E-MAIL -גע ב- **.4**
- **GATEWAYS** בדיקת שערי שיגור). אם הגדרת התצוגה נכונה, ההודעה (בדיקת שערי שיגור). אם הגדרת התצוגה נכונה, ההודעה (שערים תקינים) מופיעה בלוח הבקרה.

אם הבדיקה הראשונה הצליחה, שגר לעצמך דואר אלקטרוני באמצעות המאפיין שיגור דיגיטלי. אם אתה מקבל דואר אלקטרוני, הגדרת בהצלחה את מאפיין השיגור הדיגיטלי.

אם אתה לא מקבל את הדואר האלקטרוני, בצע את הפעולות הבאות כדי לפתור בעיות בתוכנת השיגור הדיגיטלי:

- בדוק את כתובות שערי ה-SMTP וה-LDAP כדי לוודא שהקלדת אותן כהלכה.
 - ה-SMTP וה-SMTP נכונות. אברי ה-LDAP וה-SMTP נכונות.
- ודא שהרשת פועלת כהלכה. שגר לעצמך דואר אלקטרוני ממחשב. אם אתה מקבל את הדואר האלקטרוני, הרשת פועלת כהלכה. אם אתה לא מקבל את הדואר האלקטרוני, צור קשר עם מנהל הרשת או עם ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך.
 - הפעל את הקובץ DISCOVER.EXE. תוכנית זו מנסה למצוא את השערים. באפשרותך להוריד את הקובץ מנסה למצוא את השערים. באפשרותך להוריד את הקובץ http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

מציאת שערים באמצעות תוכנית דואר אלקטרוני


מכיוון שמרבית תוכניות הדואר האלקטרוני משתמשות ב-SMTP כדי לשגר דואר אלקטרוני וב-LDAP כדי להפנות לנמענים הודעות דואר אלקטרוני, ייתכן שתוכל למצוא את שם המארח של שער ה-SMTP ושל שרת ה-LDAP מוכלים באמצעות בדיקת ההגדרות עבור תוכנית הדואר האלקטרוני שלך. במקרים רבים, שרתי ה-SMTP וה-LDAP מוכלים תחת שם מארח אחד. לאחר שהשגת את שם המארח, באפשרותך למצוא את כתובת ה-IP שלו באמצעות ההליך שלהלו.

- 1. במחשב, פתח את שורת הפקודה (המוכרת גם בשם שורת הפקודה של MS-DOS).
 - .nslookup אחריו רווח והקלד את שם המארח.
 - .Enter הקש .3

לאחר שמצאת את כתובות ה-IP של שרתי ה-SMTP וה-LDAP, השתמש בהן כדי להגדיר את השיגור הדיגיטלי באופן ידני. ראה <u>הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני באופן ידני</u>.

(דואר אלקטרוני) E-mail (ניווט במסך

השתמש בתצוגה הגרפית של מסך המגע כדי לנווט בין האפשרויות במסך E-mail (דואר אלקטרוני).

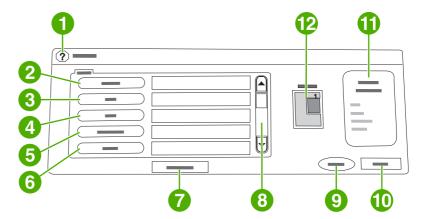

(עזרה) Help (עזרה)	1
(מאת) From : שדה	2
(אל) To : שדה	3
(עותק) CC : שדה	4
(נושא) Subject: שדה	5
שדה :BCC (עותק מוסתר)	6
(נקה הכל) Clear All (נקה הכל)	7
לחצן גלילה	8
לחצן Start (התחל)	9
(חזור) Back לחצן	10
(הגדרות דואר אלקטרוני) E-mail Settings אזור) אוור	11
תמונת התצוגה המקדימה של העמוד	12

לחצן עזרה

לקבלת עזרה, גע בלחצן ₪ (עזרה) ולאחר מכן ב-What is This? (מה זה?) או ב-Show Me How (הראה לי כיצד). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מערכת עזרה</u>.

שדה :From (מאת)

גע ב-:From (מאת) כדי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. באפשרותו של המנהל להגדיר את השדה :From (מאת) כל שיכיל כתובת דואר אלקטרוני שאינה ניתנת לשינוי על-ידי משתמשים אחרים.

.(עותק מוסתר) CC: (אל), To: השדות To: אל),

גע בלחצנים אלה כדי להגדיר נמעני דואר אלקטרוני. על מנת להגדיר את נמעני הדואר האלקטרוני, באפשרותך להקליד את כתובות הדואר האלקטרוני באמצעות מסך המגע או להשתמש בספר הכתובות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> <u>בספר הכתובות</u>.

(נקה הכל) Clear All לחצן

נגיעה בלחצן Clear All (נקה הכל) מנקה את כל הטקסט והשדות שהוקלדו.

הודעות שגיאה הדורשות את תשומת לבו של המשתמש מופיעות בתיבת דו-שיח מוקפצת, המונעת שימוש רגיל במסכים עד לניקוי ההודעה.

יסודות השימוש בדואר אלקטרוני

מציע את היתרונות הבאים: MFP מאפיין הדואר האלקטרוני של ה-

- שיגור מסמכים למספר כתובות דואר אלקטרוני, לחיסכון בזמן ובעלויות משלוח.
- העברת קבצים בשחור-לבן או בצבע. ניתן לשגר קבצים בתבניות קובץ שונות בהן הנמען יכול לטפל.

באמצעות מאפייו הדואר האלקטרוני. המסמכים נסרקים לתור זיכרוו ה-MFP ומשוגרים לכתובת דואר אלקטרוני אחת או למספר כתובות כקובץ מצורף של דואר אלקטרוני. ניתן לשגר מסמכים דיגיטליים במספר תבניות גרפיות, כגון TIF ו-JPG., אשר מאפשרות לנמענים להשתמש בתוכניות שונות לעבודה עם קובץ המסמך, בהתאם לצורכיהם. המסמכים מגיעים באיכות קרובה מאד למסמך המקור וניתנים להדפסה, לאחסון או להעברה.

על מנת להשתמש במאפיין הדואר האלקטרוני, על ה-MFP להיות מחובר לרשת תקשורת מקומית SMTP חוקית הכוללת גישה פעילה לאינטרנט.

טעינת מסמכים

באפשרותך לסרוק מסמך באמצעות זכוכית הסורק או מזין המסמכים האוטומטי (ADF). הזכוכית וה-ADF מתאימים למסמכי מקור בגודל A4 executive ,letter ו-A5. ה-ADF מתאים גם למסמכי מקור בגודל Legal מסמכי מקור קטנים יותר, קבלות, מסמכים לא רגילים ומרופטים, מסמכים מהודקים, מסמכים שקופלו וצילומים, יש לסרוק באמצעות זכוכית הסורק. ניתן לסרוק בקלות מסמכים מרובי-דפים באמצעות ה-ADF.

שיגור מסמכים

ה-MFP סורק הן מסמכי מקור בשחור-לבן והן מסמכי מקור בצבע. באפשרותך להשתמש בהגדרות ברירת המחדל או לשנות את העדפות הסריקה ותבניות הקובץ. הגדרות ברירת המחדל הן:

- צבע
- (לנמען דרושה תוכנת מציג ®Adobe Acrobat להצגת הקובץ המצורף לדואר האלקטרוני) PDF

שיגור מסמכים

- הנח את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי זכוכית הסורק או כלפי מעלה ב-ADF.
 - (דואר אלקטרוני). E-MAIL-גע ב .2
 - אם תתבקש, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך. .3
- השלם את השדות :From (מאת), :To (אל) ו-:Subject (נושא). אם יש צורך, השלם את השדות :CC (עותק) ו-:BCC (עותק מוסתר). ייתכן ששם המשתמש שלך או נתוני ברירת מחדל אחרים יופיעו בשדה :From (מאת). אם מידע זה מופיע, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנותו.
- (תיאור מסמך Describe Original אופציונלי) ולאחר מכן ב-E-mail Settings (היאור מסמך) אופציונלי) גע ב-.5 המקור) כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור המסמך שאתה משגר (לדוגמה, גודל המסמך). אם אתה משגר מסמך דו-צדדי, עליך לתאר את מסמך המקור כמסמך דו-צדדי.
 - (אופציונלי) גע ב-<mark>E-mail Settings</mark> (הגדרות דואר אלקטרוני) כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור .6 המסמך הסרוק שאתה יוצר (למשל, כדי לשנות את סוג תבנית הקובץ).
 - לחץ על Start (התחל) כדי להתחיל בשיגור. .7

- ... ה-MFP מבקש ממך לבחור CONTINUE (המשך) או Reset (איפוס).
- CONTINUE: (המשך) שומר את כל המידע שהזנת. באפשרותך לשגר בקלות דואר אלקטרוני או פקס נוסף באמצעות הגדרות אלה.
- אינה מבטלת את (איפוס) מנקה את כל ההגדרות שהזנת. עם זאת, לחיצה על Reset (איפוס) אינה מבטלת את הדואר האלקטרוני או הפקס ששיגרת.
 - .ADF את מסמך המקור מזכוכית הסורק או מה-ADF.

שימוש בפונקציית ההשלמה האוטומטית

כאשר אתה מקליד תווים בשדות :**To** (אל), CC: (עותק) או From: (מאת) במסך Send to e-mail (שיגור לדואר אלקטרוני), מופעלת הפונקציה השלמה אוטומטית. בעוד אתה מקליד את הכתובת או השם המבוקשים באמצעות מסך המקלדת, ה-MFP מחפש באופן אוטומטי את רשימת ספרי הכתובות ומשלים את הכתובת או השם באמצעות ההתאמה הראשונה. לאחר מכן באפשרותך לבחור את השם באמצעות נגיעה ב-Enter או להמשיך להקליד את השם עד שההשלמה האוטומטית מוצאת את הערך המתאים. אם אתה מקליד תו שאינו תואם לאף ערך ברשימה, הטקסט שהושלם באופן אוטומטי מוסר מהתצוגה, כדי לציין שאתה מקליד כתובת שלא קיימת בספר הכתובות.

שימוש בספר הכתובות

באפשרותך לשגר דואר אלקטרוני לרשימת נמענים באמצעות מאפיין ספר הכתובות של ה-MFP. פנה אל מנהל המערכת לקבלת מידע אודות הגדרת תצורה של רשימות כתובות.



הערה באפשרותך גם להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ כדי ליצור ולנהל את ספר הכתובות של הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>.

יצירת רשימת נמענים

במסך-המגע של התצוגה הגרפית, בצע את השלבים הבאים:

- .(דואר אלקטרוני). E-MAIL גע ב.
- 2. גע ב-:To (אל) כדי לפתוח את מסך המקלדת.
 - .3 הקלד את האות הראשונה של שם הנמען.
- .. גע ב- 🕮 (סמל ספר הכתובות) כדי לפתוח את ספר הכתובות.
- 5. נווט בין הערכים שבספר הכתובות באמצעות פס הגלילה. לחץ לחיצה ממושכת על החץ כדי לגלול במהירות בתוך הרשימה.
 - .6 סמן את השם כדי לבחור בנמען ולאחר מכן גע ב-<< Add (הוסף).
- באפשרותך גם לבחור ברשימת תפוצה באמצעות נגיעה ב-All (הכל), או להוסיף נמען מרשימה מקומית באמצעות נגיעה ב-Add (הוסף) כדי להוסיף את השם לרשימת נגיעה בלחצן Local (מקומי). סמן את השמות המתאימים וגע ב-<< Add (הוסף) כדי להוסיף את השם לרשימת הנמענים שלר.
 - באפשרותך להסיר נמען מהרשימה באמצעות גלילה אל הנמען, סימונו ונגיעה ב-Remove (הסר).
 - 7. השמות ברשימת הנמענים ממוקמים בשורת הטקסט של מסך המקלדת. אם ברצונך בכך, באפשרותך להוסיף נמען שאינו נמצא בספר הכתובות באמצעות הקלדת כתובת הדואר האלקטרוני במקלדת. לאחר שרשימת הנמענים הושלמה לשביעות רצונך, גע ב-OK (אישור).
 - .8 גע ב-OK (אישור) במסך המקלדת.
- שיגור (נושא) Send to e-mail (עותק) שיגור (עותק) אם יש צורך, סיים להקליד את המידע בשדות (עותק) או יבאסטים אורך. סיים להקליד את המידע בשדות (עותק) אור (באפשרותך לבדוק את רשימת הנמענים באמצעות נגיעה בחץ למטה בשורת הטקסט: **To**: (אל).
 - .10 לחץ על Start (התחל).

שימוש בספר הכתובות המקומי

השתמש בספר הכתובות המקומי כדי לאחסן כתובות דואר אלקטרוני שנעשה בהן שימוש תכוף. ניתן לשתף את ספר הכתובות המקומי בין התקני MFP שונים שמשתמשים באותו שרת לקבלת גישה לתוכנת השיגור הדיגיטלי של HP.

באפשרותך להשתמש בספר הכתובות כאשר אתה מקליד כתובות דואר אלקטרוני בשדות :**From** (מאת), **To**: (אל), באפשרותך להוסיף כתובות לספר הכתובות או למחוק ממנו כתובות. **CC**: (עותק) או

על מנת לפתוח את ספר הכתובות, גע בלחצן ספר הכתובות במסך המקלדת. כאשר אתה נוגע ב-Local (מקומי), מופיע הלחצן **Edit** (עריכה). גע בלחצן זה כדי להוסיף או למחוק פריטים מספר הכתובות.

HEWW שימוש בספר הכתובות

הוספת כתובות דואר אלקטרוני לספר הכתובות המקומי

- 1. גע ב-Local (מקומי).
- .(עריכה). Edit-2.
- .(>> הוספה הוספה (ספר כתובות הוספה <<).
- בשדה Address (כתובת), הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני עבור הערך החדש (חובה).
- 5. בשדה Name (שם), הקלד את השם עבור הערך החדש (אופציונלי). השם הוא הכינוי עבור כתובת הדואר האלקטרוני. אם אינך מקליד כינוי, הכינוי יהיה כתובת הדואר האלקטרוני עצמה.
 - 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
- על מנת להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני לספר הכתובות המקומי מבלי לסגור את מסך << Add >> על מנת להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני לספר הכתובות המקומי מבלי לסגור את מסך << (הוספה), גע ב-Save (שמור).
- על מנת לחזור למסך Edit (עריכה) מבלי לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני, גע ב-Cancel (בטל).
 - על מנת לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני ולחזור אל מסך **Edit** (עריכה), גע ב-OK (אישור).

לאחר הוספת כתובת, תופיע הודעת האישור הבאה: Address Stored Successfully (הכתובת אוחסנה בהצלחה). כתובת הדואר האלקטרוני מוספת לספר הכתובות הציבורי. כל המשתמשים יהיו בעלי גישה לכתובת זו.

מחיקת כתובות דואר אלקטרוני מספר הכתובות המקומי

באפשרותך למחוק כתובות דואר אלקטרוני שאינך משתמש בהן עוד.



הערה על מנת *לשנות* כתובת דואר אלקטרוני, עליך למחוק את הכתובת ולאחר מכן להוסיף את הכתובת המתוקנת ככתובת חדשה לספר הכתובות המקומי.

- .(מקומי). Local (מקומי).
 - (ערוך). **Edit-2**
- 3. גע ב-DELETE (מחק) כדי לראות את רשימת כתובות הדואר האלקטרוני שבאפשרותך למחוק מספר הכתובות המקומי. אם לא קיימות כתובות זמינות למחיקה, הרשימה מופיעה ריקה.
 - .. גע בתיבת הסימון של כל כתובת דואר אלקטרוני שברצונך למחוק ולאחר מכן גע ב-OK (אישור).
- מופיעה הודעת האישור הבאה: **Do you want to delete the selected email addresses?** (האם ברצונך למחוק את כתובות הדואר האלקטרוני שנבחרו?)
 - לא) כדי לחזור למסך (כן) או גע ב-NO (כן) את כתובת (כתובות) הדואר האלקטרוני או גע ב-NO (לא) כדי לחזור למסך (מחיקה). **DELETE**
 - .עריכה), גע ב-OK (אישור). **Edit** (עריכה), אישור). .6

פרה 6

מאפייני דואר אלקטרוני נוספים

אם התקנת את תוכנת השיגור הדיגיטלי של HP DDS) HP), מאפיינים נוספים של הדואר האלקטרוני הופכים לזמינים.

דואר אלקטרוני משני

אם מנהל המערכת הפך מאפיין זה לזמין, ייתכן שהאפשרות SECONDARY EMAIL (דואר אלקטרוני משני) תופיע בתצוגת לוח הבקרה. דואר אלקטרוני משני מיועד עבור פתרונות הדורשים מידת אבטחת נתונים גבוהה יותר מהרגיל. מאפיין זה שונה ממאפיין הדואר האלקטרוני הרגיל בכך שהנתונים העוברים בין ההתקן ושרת ה-HP DSS מוצפנים. בתיקייה HPEMAIL2) אליה מצורפים בתיקייה לוצרת הודעת דואר אלקטרוני תואמת-fc822, אליה מצורפים הנתונים הסרוקים כקובץ מצורף. תוכנית של צד שלישי, המפקחת על תיקיה זו, מעבדת את הודעת הדואר האלקטרוני ומשגרת אותה החוצה בתבנית מאובטחת.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת התצורה של מאפיין הדואר האלקטרוני המשני, עיין במידע המצורף לתוכנה HP DSS. התהליך של שיגור הודעת דואר אלקטרוני באמצעות האפשרות דואר אלקטרוני משני זהה לזה של השימוש בדואר אלקטרוני רגיל.

שיגור לתיקיה

אם מנהל המערכת הפך מאפיין זה לזמין, ה-MFP יכול לסרוק קובץ ולשגר אותו לתיקיה ברשת. מערכות ההפעלה הנתמכות עבור יעדי תיקיות כוללות את Windows Server 2003 ,Windows XP ,Windows 2000 ,Windows 98, פו-Novell.



הערה ייתכן שיידרש אימות על מנת להשתמש באפשרות זו, או לצורך שיגור לתיקיות מסוימות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במאפיין שיגור לתיקיה, עיין במידע המצורף לתוכנה HP DSS.

שיגור לזרימת עבודה

אם מנהל המערכת הפעיל את פונקציונליות זרימת העבודה, באפשרותך לסרוק מסמך ולשגר אותו ליעד זרימת עבודה מותאם אישית. יעד זרימת עבודה מאפשר לך לשגר מידע נוסף עם המסמך הסרוק אל רשת שציינת או אל מיקום פרוטוקול העברת קבצים (FTP). בקשות למידע ספציפי מופיעות בתצוגת לוח הבקרה. תוכנית של צד שלישי, שמפקחת על תיקיית הרשת או אתר ה-FTP, יכולה בשלב זה לאחזר את המידע ולפענח אותו ולבצע את הפעילות הדרושה בתמונה הסרוקה. כמו כן, באפשרות מנהל המערכת לקבוע התקן MFP כיעד זרימת עבודה, דבר שמאפשר לך לסרוק מסמך ולאחר מכן לשגר אותו ישירות להתקן MFP ברשת לצורך הדפסה.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במאפיין שיגור לזרימת עבודה, עיין במידע המצורף לתוכנה HP DSS.

מאפייני דואר אלקטרוני נוספים HEWW

146

7 שיגור פקס

הדגמים HP Color LaserJet 4730xs mfp ,HP Color LaserJet 4730x mfp הדגמים הדגמים, HP Color LaserJet 4730xs mfp ,Gigital Sending DDS מצוידים באביזר פקס אנלוגי מותקן. משתמשי Windows יכולים גם להתקין את תוכנת השיגור פקסים באופן דיגיטלי. Software), תוכנת השיגור הדיגיטלי האופציונלית של HP המספקת שירותי שיגור פקסים באופן דיגיטלי.

לקבלת ההוראות המלאות להגדרת התצורה של אביזר הפקס ולשימוש במאפייני הפקס, עיין במדריך HP LaserJet (מדריך למשתמש עבור אביזר פקס אנלוגי Analog Fax Accessory 300 User Guide). עותק מודפס של מדריך זה מצורף להתקני (Accessory 300 HP Color LaserJet 4730x mfp ו-HP Color LaserJet 4730xm mfp.

פרק זה מספק מידע אודות הנושאים הבאים:

- שיגור פקס באופן אנלוגי
- שיגור פקס באופן דיגיטלי •

HEWW פרק 7 שיגור פקס


שיגור פקס באופן אנלוגי


כאשר אביזר הפקס האנלוגי מותקן, ה-MFP יכול לשמש כמכשיר פקס עצמאי.

HP Color LaserJet ו-HP Color LaserJet 4730xs mfp ,HP Color LaserJet 4730x mfp הדגמים אבייס), באפשרותך HP Color LaserJet 4730mfp (דגם הבסיס), באפשרותך מצוידים באביזר פקס מותקן. עבור הדגם להזמין אביזר זה כאפשרות. ראה <u>מק"טים</u> לקבלת מידע אודות הזמנת אביזר הפקס האנלוגי.

התקנת אביזר הפקס


השתמש בהליך זה להתקנת אביזר הפקס האנלוגי, אם טרם הותקן.

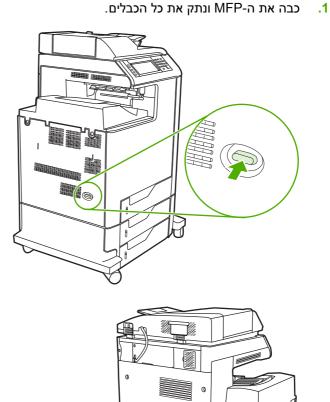

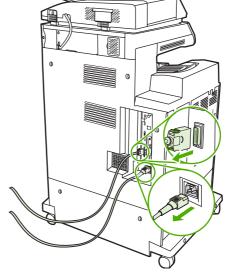


148 **HEWW** שיגור פקס באופן אנלוגי


.2. אתר את לוח האם בגב ה-MFP.

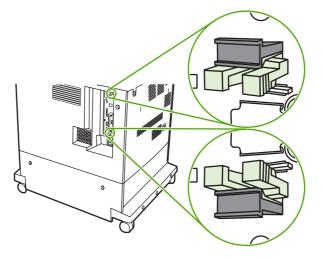

.MFP. אתר את הלשוניות האפורות לשחרור בלחיצה של לוח האם, הנמצאות על לוח האם עצמו בגב ה-MFP.

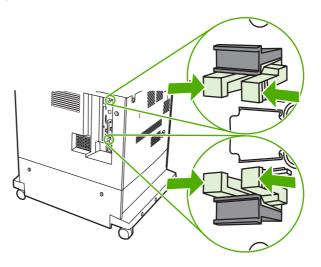


. בעדינות לחץ על הלשוניות ומשוך אותן אל מחוץ ללוח האם.

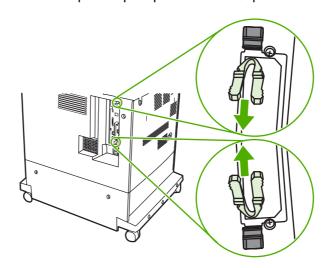


HEWW פרק 7 שיגור פקס

5. משוך בעדינות את הלשוניות השחורות שבחלק העליון ובחלק התחתון של לוח האם כדי לחלץ את הלוח מה-MFP. הנח את לוח האם על-גבי משטח נקי, שטוח ויציב.

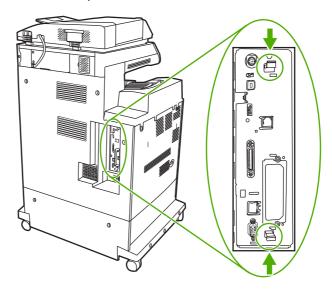

6. אם אתה מחליף אביזר פקס קיים, משוך אותו כלפי מעלה והוצא אותו.

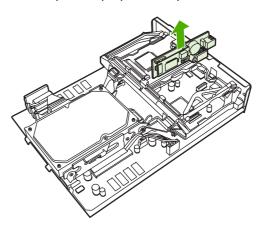


.. הוצא את אביזר הפקס מהנרתיק האנטי-סטטי.




זהירות אביזר הפקס מכיל חלקים רגישים לפריקה אלקטרו-סטטית (ESD). בעת הוצאת אביזר הפקס מהירתיק האנטי-סטטי ובעת התקנתו, השתמש במגן לחשמל סטטי, כגון רצועת פרק יד להארקה מהנרתיק האנטי-סטטי ובעת התקנתו, השתמש במגן לחשמל הברזל של ה-MFP בידך השנייה.

שיגור פקס באופן אנלוגי 150 HEWW

8. דחוף את אביזר הפקס למקומו וודא שאביזר הפקס מחובר בבטחה ללוח האם.

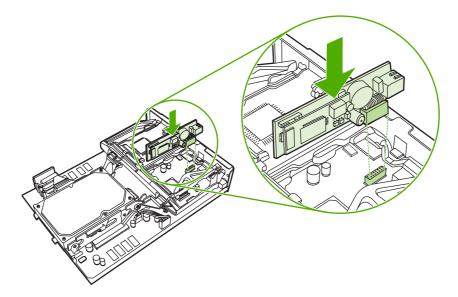


9. יישר את לוח האם במסילות בחלקו העליון והתחתון והחלק את הלוח בחזרה ל-MFP.

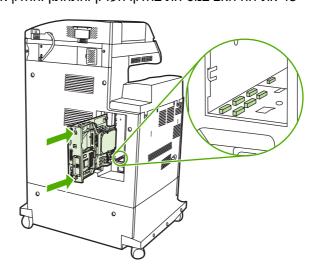


HEWW פרק 7 שיגור פקס

10. הכנס שוב את הלשוניות לשחרור בלחיצה של לוח האם למקומן, באמצעות לחיצה עליהן זו לעבר זו ודחיפתן בחזרה למקומן.

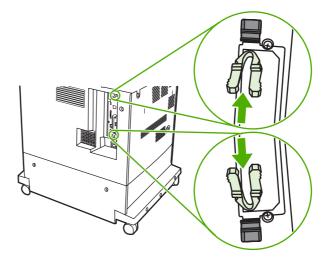

.11. חבר מחדש את כל הכבלים והפעל את ה-MFP.

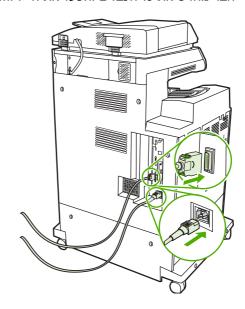

חיבור אביזר הפקס לקו טלפון

בעת חיבור אביזר הפקס לקו טלפון, ודא שקו הטלפון שבו נעשה שימוש עבור אביזר הפקס הוא קו ייעודי שלא משתמשים בו התקנים אחרים. כמו כן, על הקו להיות אנלוגי מפני שהפקס לא יפעל כהלכה אם הוא מחובר למערכות PBX דיגיטליות. אם אינך בטוח אם קו הטלפון שברשותך הוא אנלוגי או דיגיטלי, צור קשר עם ספק התקשורת שלך.




הערה HP ממליצה להשתמש בחוט הטלפון שמצורף לאביזר הפקס כדי להבטיח שהאביזר יפעל כהלכה.

שיגור פקס באופן אנלוגי 152 HEWW

פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי לחבר את אביזר הפקס לשקע טלפון.

1. מצא את חוט הטלפון הכלול בערכת אביזר הפקס. חבר קצה אחד של חוט הטלפון לשקע הטלפון של אביזר הפקס, שנמצא בלוח האם. דחף את המחבר עד שתישמע נקישה.

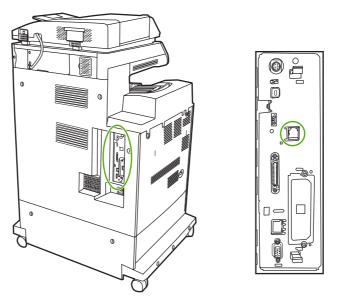



זהירות הקפד לחבר את קו הטלפון ליציאת אביזר הפקס, הממוקמת במרכז לוח האם. אל תחבר את קו הטלפון ליציאת HPJetdirect הממוקמת בקרבת החלק התחתון של לוח האם.

... חבר את הקצה השני של חוט הטלפון לשקע טלפון בקיר. דחוף את המחבר עד שתישמע נקישה.

הגדרת התצורה של מאפייני הפקס והשימוש בהם

לפני שיהיה באפשרותך להשתמש במאפייני הפקס, עליך להגדיר אותם בתפריט לוח הבקרה. לקבלת המידע המלא אודות הגדרת התצורה של אביזר הפקס והשימוש בו ולקבלת מידע אודות פתרון בעיות באביזר הפקס, עיין במדריך אודות הגדרת התצורה של אביזר הפקס והשימוש בו ולקבלת מידע אודות פתרון בעיות באביזר פקס אנלוגי HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 (מדריך למשתמש עבור אביזר פקס אנלוגי HP LaserJet Analog Fax Accessory 300).

HEWW פרק 7 שיגור פקס

שיגור פקס באופן דיגיטלי

שיגור פקס באופן דיגיטלי אפשרי כאשר מותקנת תוכנת השיגור הדיגיטלי האופציונלית HP Digital Sending. לקבלת מידע אודות הזמנת תוכנה זו, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/digitalsending.

עבור שיגור פקס באופן דיגיטלי, *אין* צורך לחבר את ה-MFP ישירות לקו טלפון. במקום זאת, באפשרות ה-MFP לשגר פקסים באחת משלוש הדרכים הבאות:

- שולח פקסים באמצעות ספק צד שלישי של פקס. LAN fax •
- Microsoft Windows 2000 fax הוא מודם פקס ומודול שיגור אלקטרוני במחשב, המאפשר למחשב לפעול כפקס שער מוכן להפעלה.
- **Internet fax** משתמש בספק פקס באינטרנט כדי לגשת לפקסים והפקסים עצמם מועברים באמצעות מכשיר פקס רגיל או נשלחים לדואר האלקטרוני של המשתמש.

לקבלת המידע המלא אודות שיגור פקסים באופן דיגיטלי, עיין בתיעוד המצורף לתוכנת השיגור הדיגיטלי של HP.

שיגור פקס באופן דיגיטלי 154 HEWW

8 צבע

פרק זה מתאר כיצד ההתקן מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מספק הדפסה איכותית בצבע. בנוסף, הפרק כולל תיאור של הדרכים להפקת הדפסים צבעוניים באיכות הטובה ביותר. הפרק דן בנושאים הבאים:

- שימוש בצבע •
- התאמת צבעים
- <u>Windows-יסוות הצבע של המדפסת במחשבים מבוססי-</u>
 - הגבלת הדפסה בצבע
 - Macintosh ניהול אפשרויות צבע של המדפסת במחשבי

HEWW פרק 8 צבע

שימוש בצבע

ההתקן מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מאפשר הדפסה איכותית בצבע מיד לאחר התקנה והגדרה של ההתקן מסדרת MFP. המדפסת מספקת שילוב של מאפייני צבע אוטומטיים להפקת תוצאות צבעוניות מצוינות עבור שימוש משרדי כללי, עם כלים מתוחכמים עבור המשתמשים המקצוענים, המנוסים בשימוש בצבעים.

ההתקן מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp מספק טבלאות צבעים שתוכננו ונבדקו בקפידה, כדי להעניק עיבוד צבע מדויק וחלק של כל הצבעים הניתנים להדפסה.

HP ImageREt 3600

טכנולוגיית ההדפסה HP ImageREt 3600 היא מערכת של טכנולוגיות חדשניות שפותחה באופן בלעדי על-ידי HP, על מנת לספק איכות הדפסה גבוהה. מערכת HP ImageREt נבדלת ממערכות קיימות אחרות בתחום, הודות לשילוב של שיפורי טכנולוגיה ומיטוב של כל רכיב במערכת ההדפסה. מספר קטגוריות של HP ImageREt פותחו על מנת לענות על מגוון צורכי המשתמשים.

ביסודה של המערכת עומדות טכנולוגיות מפתח של לייזר בצבע, לרבות שיפורי תמונה, חומרים מתכלים חכמים והדמיה ברזולוציה גבוהה. ככל שהרמה או הקטגוריה של ImageREt עולה, טכנולוגיות בסיס אלה משופרות לשימוש מערכת מתקדם יותר ומשולבות טכנולוגיות חדשות. HP מספקת שיפורי תמונה מתקדמים עבור מסמכים משרדיים כלליים ועבור חומרי שיווק. HP Image REt 3600 ממוטבת עבור הדפסה על נייר לייזר צבעוני מבריק במיוחד ומספקת תוצאות באיכות גבוהה בהדפסה על כל חומרי ההדפסה הנתמכים ותחת תנאי סביבה שונים.

השבתת צבע

מאפיין השבתת הצבע מספק למנהל המערכת שיטה יעילה להגבלת מספר העותקים בהדפסה בצבע המודפסים על-ידי משתמשים מזדמנים. כאשר מאפיין זה מופעל, הלחצן Color Copies (עותקים בצבע) מופיע באפור והאפשרות לבחור בעותקים צבעוניים אינה זמינה במסך Copy (העתקה). כאשר אפשרות זו נבחרת, כל העותקים מודפסים באופן אוטומטי בשחור-לבן.

ניתן לשלוט במאפיין זה באמצעות סיסמה שהוגדרה על ידי מנהל המערכת. באפשרות המנהל להפעיל או לבטל מאפיין System באמצעות הגדרת נעילה באפשרות על הבקרה של ה-MFP באמצעות הגדרת נעילה באפשרות Color Copy (העתקה בצבע) בתפריט WebJetadmin או Setup (הגדרת המערכת). כמו כן, ניתן להפעיל או לבטל את מאפיין השבתת הצבע באמצעות באמצעות באמצעות שרת האינטרנט המשובץ.



הערה אם מאפיין השבתת ההעתקה בצבע מופעל מלוח הבקרה, השינוי נכנס לתוקף באופן מיידי. אם המאפיין מופעל או מבוטל באמצעות WebJetadmin או שרת האינטרנט המשובץ, השינוי אינו נכנס לתוקף עד שהמנהל לוחץ על המקש Reset (איפוס) או שה-MFP נכנס למצב שינה.

הפעלת השבתת ההעתקה בצבע מלוח הבקרה

הליך זה מתאר כיצד להפעיל את מאפיין השבתת ההעתקה בצבע וכיצד להשבית את הלחצן Color Copies (עותקים בצבע) במסך (העתקה).

- . לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(תצורת ההתקן) CONFIGURE DEVICE .2
 - גע ב-SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת).
 - .(הגדרות העתקה/שיגור). COPY/SEND SETTINGS (הגדרות העתקה
 - .(אפשרות להעתקה בצבע). COLOR COPY OPTION גע ב-5.
 - .6. גע ב-ENABLE (הפעלה).

שימוש בצבע 156 HEWW

כיבוי השבתת ההעתקה בצבע מלוח הבקרה

הליך זה מתאר כיצד לבטל את מאפיין השבתת ההעתקה בצבע ולשחזר את הלחצן Color Copies (עותקים בצבע) במסך מתאר כיצד לבטל את מאפיין השבתת ההעתקה בצבע ולשחזר את הלחצן Copy (העתקה).

- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .2 גע ב-CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן).
 - גע ב-SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת).
 - .(הגדרות העתקה/שיגור). COPY/SEND SETTINGS (הגדרות העתקה
 - .(אפשרות להעתקה בצבע). COLOR COPY OPTION גע ב-.5
 - . גע ב-DISABLE (ביטול).

בחירת הנייר

לקבלת איכות הצבע והתמונה הטובה ביותר, חשוב לבחור את סוג חומר ההדפסה המתאים בתפריט ה-MFP או בלוח הבקרה הקדמי. ראה <u>בחירת חומרי הדפסה</u>.

אפשרויות צבע

אפשרויות הצבע מאפשרות פלט צבע אופטימלי באופן אוטומטי לסוגים מגוונים של מסמכים.

אפשרויות הצבע משתמשות בתיוג אובייקטים, המאפשר שימוש בהגדרות הצבע וגווני הביניים המתאימות ביותר לכל אחד מהאובייקטים בעמוד (טקסט, גרפיקה ותצלומים). מנהל התקן ההדפסה קובע אילו אובייקטים מופיעים בעמוד ומשתמש בהגדרות גווני ביניים וצבע המספקות את איכות ההדפסה המיטבית עבור כל אחד מהאובייקטים. השילוב של תיוג אובייקטים והגדרות ברירת מחדל מיטביות מפיק צבע נהדר "היישר מהקופסה".

בסביבת Windows, אפשרויות הצבע **Automatic** (אוטומטי) ו-**Manual** (ידני) מופיעות בכרטיסיה אפשרויות הצבע בסביבת בסביבת במנהל התקן ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u>.

sRGB

sRGB הוא תקן צבעים המקובל בכל העולם, אשר פותח במקור על-ידי החברות HP ו-Microsoft כשפת צבעים משותפת לצגים, התקני קלט (סורקים, מצלמות דיגיטליות) והתקני פלט (התקני MFP, מדפסות, תוויינים). זהו מרחב משותפת לצגים, התקני קלט (סורקים, מצלמות דיגיטליות) והתקני של Microsoft, באינטרנט וברוב התוכנות המשרדיות הצבעים המשמש כברירת מחדל במוצרי HP, במערכות הפעלה של Windows כיום ואת תקן ההתכנסות למכשירי טלוויזיה הנמכרות כיום. תקן ההתכנסות למכשירי טלוויזיה בעלי חדות גבוהה.



הערה גורמים כגון סוג הצג והתאורה בחדר עשויים להשפיע על מראה הצבעים על-גבי המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>התאמת צבעים</u>.

הגרסאות האחרונות של התוכנות Adobe PhotoShop, ™Acrosoft Office ,CoreIDRAW ושל יישומים רבים אחרים, מעבירות נתוני צבעים באמצעות תקן SRGB. יתרה מזו, כמרחב הצבעים המשמש כברירת מחדל במערכות אחרים, מעבירות נתוני צבעים באמצעות תקן sRGB זכה לשימוש רחב כאמצעי להחלפת נתוני צבע בין יישומים והתקנים. השימוש ההפעלה של SRGB, תקן sRGB זכה לשימוש ייהנו מהתאמת צבע משופרת בהרבה. SRGB משפר את יכולתך בהגדרה משותפת מבטיח שמשתמשים טיפוסיים ייהנו מהתאמת צבע משופרת בהרבה. MFP, צג המחשב והתקני קלט אחרים (סורק, מצלמה דיגיטלית) באופן אוטומטי, מבלי שיהיה עליך להפוך למומחה בצבעים.

HEWW צבע 8 צבע

הדפסה בארבעה צבעים — CMYK

ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK) הם צבעי הדיו שבהם משתמשים במכונות דפוס. עיבוד זה נקרא בדרך-כלל הדפסה בארבעה צבעים. על פי רוב, קובצי הנתונים של CMYK מופקים ונעשה בהם שימוש בסביבות של אמנויות גדפיות (הדפסה והוצאה לאור). ה-MFP מקבל צבעי CMYK באמצעות מנהל התקן ההדפסה של PS. עיבוד צבעי CMYK על-ידי ה-MFP נועד לספק צבעים עשירים ורוויים לטקסט ולגרפיקה.

בלבד) PostScript) CMYK בלבד)

באפשרותך להגדיר שעיבוד צבעי CMYK על-ידי ה-MFP ידמה מספר ערכות דיו סטנדרטיות של דפוס אופסט. במקרים מסוימים, ייתכן שערכי צבעי CMYK בתמונה או במסמך מסוימים לא יתאימו לאלו של ה-MFP. לדוגמה, ייתכן שמסמך מסוימים מסוים ממוטב עבור מדפסת אחרת. לקבלת תוצאות מיטביות, יש להתאים את ערכי CMYK לאלו של התקן PColor המחלים ממנהל התקן ההדפסה. LaserJet 4730mfp

- של HP של CMYK+ ברירת מחדל). טכנולוגיית +CMYK ברירת מחדל). טכנולוגיית +CMYK של TP מפיקה תוצאות הדפסה מיטביות עבור מרבית עבודות ההדפסה.
 - מפרט עבור פרסומי אופסט ברשת (SWOP). תקן דיו נפוץ בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.
 - . תקן דיו נפוץ באירופה ובמדינות/אזורים אחרים. Euroscale
 - תקן דיו נפוץ ביפן ובמדינות/אזורים אחרים. (DIC). תקן דיו נפוץ ביפן ובמדינות/אזורים אחרים.
- Custom profile (פרופיל מותאם אישית). בחר באפשרות זו על מנת להשתמש בפרופיל קלט מותאם אישית עבור פלט צבע מדויק, למשל, על מנת לדמות מדפסת HP color LaserJet אחרת. ניתן להוריד פרופילי צבע בכתובת http://www.hp.com.

שימוש בצבע 158 HEWW

התאמת צבעים

התאמת צבע פלט ה-MFP לצבע המופיע בצג המחשב היא תהליך מורכב, שכן שיטת הפקת הצבע של מדפסות שונה מזו של צגי מחשב. צגי מחשב *מציגים* צבעים בפיקסלים של אור באמצעות שיטת הצבעים RGB (אדום, ירוק, כחול) ואילו מדפסות *מדפיסות* צבעים באמצעות שיטת CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור).

התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים בצג המחשב מושפעת מכמה גורמים. גורמים אלה כוללים:

- חומרי הדפסה
- חומרי הצבע במדפסת (לדוגמה, דיו או טונר)
- שיטת ההדפסה (לדוגמה, הזרקת דיו, מכבש דפוס או טכנולוגיית לייזר)
 - התאורה בחדר
 - הבדלים אישיים בתפיסת הצבע
 - יישומי תוכנה •
 - מנהלי התקן הדפסה
 - מערכת ההפעלה במחשב
 - צגים
 - כרטיסי מסך ומנהלי התקן •
 - תנאי הסביבה (לדוגמה, לחות)

כדאי לזכור את הגורמים שצוינו לעיל במקרה שהצבעים הנראים על הצג אינם תואמים לצבעי הפלט המודפס.

עבור רוב המשתמשים, השיטה הטובה ביותר להתאמת הצבעים המופיעים על-גבי הצג לצבעי ה-MFP, היא להדפיס בצבעי היסוד הסטנדרטיים אדום, ירוק וכחול (sRGB).

PANTONE® התאמת צבעי

שיטת @PANTONE היא מערכת פופולרית PANTONE Matching System היא מערכת פופולרית פופולרית פופולרית מערכות רבות להתאמת צבע. PANTONE® היא מערכת פופולרית מאוד, העושה שימוש ב-BANTONE®. מאוד, העושה שימוש בדיו מלא כדי ליצור מגוון רחב של גווני צבעים. לקבלת פרטים אודות השימוש ב-MAtching System.



הערה ייתכן שצבעי @PANTONE שיופקו לא יהיו תואמים לתקנים המזוהים כ-PANTONE. היוועץ בפרסומים עדכניים של PANTONE לקבלת צבע מדויק. @PANTONE וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000 הם רכוש של Pantone, Inc.

התאמת צבע לספר דוגמאות

תהליך התאמת הפלט המודפס לספרי דוגמאות מודפסים מראש ולקטלוגי צבעים סטנדרטיים, הנו תהליך מורכב. ככלל, ניתן להשיג התאמה טובה למדי של הדפס לספר דוגמאות, אם הספר הופק מצבעי דיו המבוססים על ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. ספרים כאלה מוכרים בדרך-כלל כספרי דוגמאות לצבעי פרוצס.

ספרים מסוימים הופקו על בסיס צבעי ספוט. צבעי ספוט הם חומרי צבע שנוצרו באופן מיוחד. רבים מהם אינם נכללים בטווח הצבעים של ה-MFP. למרבית ספרי הדוגמאות של צבעי ספוט, נלווים ספרי דוגמאות פרוצס, שכוללים ערכי CMYK הדומים לצבעי ספוט.

רוב ספרי הדוגמאות של צבעי פרוצס יציינו מהם תקני הפרוצס ששימשו להדפסת ספר הדוגמאות. בדרך כלל יהיו אלה תקני EURO ,SWOP או DIC. לקבלת ההתאמה המרבית לספר דוגמאות הפרוצס, בחר את הדמיית הדיו המתאימה מתפריט ה-MFP. אם אינך מצליח לזהות את תקן הפרוצס, בחר בהדמיית הדיו SWOP.

HEWW בבע 159

הדפסת דוגמאות צבע

כדי להשתמש בדוגמאות הצבע, בחר את דוגמת הצבע הקרובה ביותר לצבע הרצוי. השתמש בערך הצבע של הדוגמה ביישום שלך כדי לתאר את האובייקט שאליו ברצונך להתאים את הצבע. הצבעים עשויים להשתנות בהתאם לסוג הנייר וליישום התוכנה שבהם נעשה שימוש. לקבלת פרטים נוספים אודות השימוש בדוגמאות צבע, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

בצע את הפעולות הבאות כדי להדפיס דוגמאות צבע ב-MFP באמצעות לוח הבקרה:

- . לחץ על הלחצן Menu (תפריטים) כדי להיכנס ל-Menu (תפריטים).
 - (מידע). INFORMATION (מידע).
- 3. גע ב-PRINT RGB SAMPLES (הדפסת דוגמאות CMYK) או ב-PRINT CMYK SAMPLES (הדפסת דוגמאות RGB). העמודים יודפסו.

160 התאמת צבעים HEWW

ניהול אפשרויות הצבע של המדפסת במחשבים מבוססי-Windows

הבחירה באפשרות הגדרת הצבעים 'אוטומטי' בדרך כלל מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר עבור דרישות ההדפסה השכיחות ביותר. עם זאת, בהדפסה של מסמכים מסוימים, קביעה ידנית של אפשרויות הצבע עשויה לשפר את מראה המסמך. דוגמאות למסמכים אלה הן חוברות שיווק המכילות תמונות רבות, או מסמכים המודפסים על סוג חומר הדפסה שאינו כלול במנהל המדפסת.

במערכת Windows, ניתן להדפיס בגווני אפור או לשנות את אפשרויות הצבע באמצעות ההגדרות בכרטיסייה **צבע** שבמנהל המדפסת.

לקבלת מידע נוסף אודות הגישה מנהל המדפסת, ראה <u>אופן הגישה למנהלי המדפסת</u>.

הדפסה בגווני אפור

סמן את האפשרות **הדפס בגווני אפור** במנהל המדפסת כדי להדפיס מסמך בשחור-לבן.

(ערכות צבע) RGB צבע

להגדרה צבע RGB חמישה ערכים אפשריים:

- בחר באפשרות ברירת מחדל (sRGB) עבור מרבית צורכי ההדפסה. הגדרה זו מורה למדפסת לפרש צבעי
 RGB כצבעי אדום-ירוק-כחול סטנדרטיים (sRGB) התקן המקובל בחברת Microsoft וארגון הרשת הכלל-עולמית (www).
- בחר באפשרות מיטוב תמונה (sRGB) כדי לשפר מסמכים שכוללים בעיקר תמונות מפת-סיביות, כגון קובצי GIF. או JPEG. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בהתאמת הצבעים הטובה ביותר לעיבוד תמונות מפת סיביות בתקן sRGB. להגדרה זו אין השפעה על טקסט או על גרפיקה וקטורית. השימוש בחומרי הדפסה מבריקים בשילוב עם הגדרה זו מפיק את השיפור המיטבי.
- בחר באפשרות AdobeRGB עבור מסמכים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB ולא ב-RGB. לדוגמה, מצלמות דיגיטליות מסוימות לוכדות תמונות ב-AdobeRGB, ומסמכים המופקים באמצעות התוכנה Adobe Adobe משתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB. בהדפסה מתוכנה מקצועית המשתמשת ב-AdobeRGB, חשוב להשבית את ניהול הצבעים בתוכנה ולאפשר לתוכנת המדפסת לנהל את מרחב הצבעים.
 - בחר באפשרות ללא כדי להורות למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. כדי לעבד מסמכים כראוי כאשר אפשרות זו מסומנת, יש לקבוע את הגדרות הצבע בתוכנית הפעילה או במערכת ההפעלה.



זהירות השתמש באפשרות זו רק אם אתה מתמצא בנהלים לניהול צבע בתוכנה או במערכת ההפעלה.

בחר באפשרות פרופיל מותאם אישית כאשר ברצונך לשכפל את הפלט המודפס ממדפסות אחרות או כדי להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון גווני חום. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בפרופיל קלט מותאם אישית כדי לחזות את צבעי הפלט ולשלוט בהם ביתר דיוק. ניתן להוריד פרופילים מותאמים אישית מהאתר www.hp.com.

התאמת צבעים אוטומטית או ידנית

אפשרות התאמת הצבעים **אוטומטי** היא האפשרות המתאימה ביותר לטיפול בצבעי האפור הנייטרלי, בגווני הביניים ובחידוד הקצוות המשמש עבור כל מרכיב במסמך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי.</u> Macintosh.



הערה 'אוטומטי' היא הגדרת ברירת המחדל ומומלץ לבחור בה בהדפסת רוב המסמכים הצבעוניים.

בעזרת אפשרות התאמת הצבעים **ידני** ניתן להתאים את צבעי האפור הנייטרלי, את גווני הביניים ואת חידוד הקצוות של טקסט, גרפיקה ותצלומים. לצורך התאמה ידנית של אפשרויות הצבע, פתח את הכרטיסייה **צבע**, בחר באפשרות **ידני** ולאחר מכן באפשרות **הגדרות**.

HEWW פרק 8 צבע

אפשרויות צבע ידניות

ניתן לבצע התאמה ידנית של אפשרויות הצבע עבור 'בקרת קצה', 'גווני ביניים' ו'אפור נייטרלי'.

בקרת קצה

ההגדרה של **בקרת קצה** קובעת כיצד יתבצע עיבוד הקצוות. לבקרת הקצה שלושה מרכיבים: הפרדת צבעים בהתאמה (Adaptive Halftoning), דיסטניקה של הפרדת צבעים בהתאמה מחדדת את השוליים. הלכידה מצמצמת את ההשפעות של יישור לקוי של צבע, על ידי הזזה קלה של השוליים של אובייקטים סמוכים כך שיחפפו. האפשרות REt של צבע מחליקה את השוליים.



הערה אם הבחנת במרווחים לבנים בין אובייקטים, או באזורים שבהם מופיע בשוליים צל עדין בצבע ציאן, מגנטה או צהוב, בחר הגדרת בקרת קצה המגבירה את רמת הלכידה.

קיימות ארבע רמות זמינות של בקרת קצה:

- מרבי היא הגדרת הלכידה ה"אגרסיבית" ביותר. ההגדרות גווני ביניים בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
- רגיל היא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הלכידה פועלת ברמה בינונית. ההגדרות גווני ביניים בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
 - **חלש** קובע את הלכידה ברמה מינימלית. ההגדרות גווני ביניים בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
 - כבוי מבטל את הלכידה, את גווני הביניים בהתאמה ואת REt צבעים.

אפשרויות גווני ביניים

אפשרויות גווני ביניים משפיעות על הרזולוציה ועל הבהירות של הפלט הצבעוני. ניתן לבחור הגדרות גווני ביניים נפרדות להדפסה של טקסט, גרפיקה ותצלומים. שתי אפשרויות גווני הביניים הן **חלק** ו-**פרטים**.

- האפשרות **חלק** מפיקה תוצאות טובות יותר באזורי הדפסה גדולים וגדושים. בנוסף, אפשרות זו משפרת תצלומים על-ידי "החלקה" של מעברי צבע חדים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות למילויי צבע אחידים וחלקים.
- האפשרות פרטים שימושית במיוחד בהדפסה של טקסט ואובייקטים גרפיים שקיימת בהם הבחנה חדה בין קווים או צבעים, או בהדפסה של תמונות המכילות דוגמה כלשהי או פרטים מרובים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות לקצוות חדים ולפרטים.



הערה יישומים מסוימים ממירים טקסט או גרפיקה לתמונות מפת סיביות. במקרים אלה, הגדרת אפשרויות הצבע עבור **תצלומים** משפיעה גם על המראה של טקסט ושל אובייקטים גרפיים.

אפור נייטרלי

ההגדרה **אפור נייטרלי** קובעת מה תהיה השיטה ליצירת צבעי אפור נייטרלי המשמשים להדפסת טקסט, גרפיקה ותצלומים.

שני ערכים זמינים עבור ההגדרה אפור נייטרלי:

- שחור בלבד מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) באמצעות הטונר השחור בלבד. מצב זה, מבטיח שצבעים נייטרליים יופיעו ללא כתמי צבע.
- ▶ ארבעה צבעים מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על-ידי שילוב כל ארבעת צבעי הטונר. שיטה זו מפיקה מעברים חלקים יותר לצבעים שאינם נייטרליים ואף מפיקה שחור בדרגת הכהות הגבוהה ביותר.



הערה יישומים מסוימים ממירים טקסט או גרפיקה לתמונות רשת. במקרים אלה, הגדרת אפשרויות הצבע עבור **תצלומים** משפיעה גם על המראה של טקסט ושל אובייקטים גרפיים.

הגבלת הדפסה בצבע

התקן HP Color LaserJet 4730mfp כולל את ההגדרה RESTRICT COLOR USE (הגבלת שימוש בצבע) עבור מדפסות המחוברות לרשת. מנהל רשת יכול להשתמש בהגדרה זו כדי להגביל את גישת המשתמשים למאפייני ההדפסה בצבע כדי לשמר את הטונר הצבעוני. אם אין באפשרותך להדפיס בצבע, פנה למנהל הרשת שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות הגבלת שימוש בצבע, בקר באתר האינטרנט בכתובת http://www.hp.com/go/coloraccess.

- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים. 1.
- גע בה. **PRINT QUALITY** (איכות הדפסה) וגע בה. .2
- גע בה. (הגדרת המערכת) **SYSTEM SETUP** גלול אל האפשרות
- ... גלול אל האפשרות RESTRICT COLOR USE (הגבלת שימוש בצבע) וגע בה.
 - .5 גלול אל אחת מהאפשרויות הבאות ובחר בה:
- DISABLE COLOR (בטל שימוש בצבע): הגדרה זו מונעת מכל המשתמשים את השימוש ביכולות ההדפסה בצבע של המדפסת.
- **ENABLE COLOR** (אפשר צבע): זוהי הגדרת ברירת המחדל, המאפשרת לכל המשתמשים להשתמש ביכולות ההדפסה בצבע של המדפסת.
 - COLOR IF ALLOWED (צבע אם מותר): הגדרה זו מאפשרת למנהל הרשת לאפשר שימוש בצבע למשתמשים נבחרים. השתמש בשרת האינטרנט המשובץ כדי לציין משתמשים שיכולים להדפיס בצבע.
 - .(אישור). OK-גע ב-.6

מנהל הרשת יכול לפקח על השימוש בצבע עבור התקן HP Color LaserJet 4730mfp ספציפי באמצעות הדפסת יומן עבודות שימוש בצבע. עבודות שימוש בצבע.

HEWW צבע 163

ניהול אפשרויות צבע של המדפסת במחשבי Macintosh

הבחירה באפשרות הגדרת הצבעים 'אוטומטי' בדרך כלל מפיקה את איכות ההדפסה הטובה ביותר עבור דרישות ההדפסה השכיחות ביותר. עם זאת, בהדפסה של מסמכים מסוימים, קביעה ידנית של אפשרויות הצבע עשויה לשפר את מראה המסמך. דוגמאות למסמכים אלה הן חוברות שיווק המכילות תמונות רבות, או מסמכים המודפסים על סוג חומר הדפסה שאינו כלול במנהל המדפסת.

הדפס צבעים כגוונים של אפור או שנה את אפשרויות הצבע באמצעות התפריט הצץ Color Options (אפשרויות צבע) בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

לקבלת מידע נוסף אודות הגישה למנהלי המדפסת, ראה אופן הגישה למנהלי המדפסת.

הדפסת צבע כאפור

בחירת האפשרות Print Color as Gray (הדפס צבע כאפור) במנהלי המדפסת מפיקה מסמך בשחור ובגווני אפור. אפשרות זו שימושית לצורך הצגת עותקים מוקדמים של שקופיות ופלט מודפס, או לצורך הדפסת מסמכים צבעוניים המיועדים לצילום או לשליחה בפקס.

אפשרויות צבע מתקדמות עבור טקסט, גרפיקה ותצלומים.

וכן [מפת צבעים (ומפת צבעים ידנית כדי לשנות את האפשרויות Color Map (צבע) או השתמש בהתאמת צבעים ידנית כדי לשנות את האפשרויות (הדפסה בגווני ביניים) עבור עבודת הדפסה. Halftoning

אפשרויות גווני ביניים

אפשרויות גווני ביניים משפיעות על הרזולוציה ועל הבהירות של הפלט הצבעוני. ניתן לבחור הגדרות גווני ביניים נפרדות להדפסה של טקסט, גרפיקה ותצלומים. שתי אפשרויות גווני הביניים הן Smooth (חלק) ו-Detail (פרטים).

- האפשרות Smooth מפיקה תוצאות טובות יותר באזורי הדפסה גדולים וגדושים. בנוסף, אפשרות זו משפרת תצלומים על-ידי "החלקה" של מעברי צבע חדים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות למילויי צבע אחידים וחלקים.
 - האפשרות Detail שימושית במיוחד בעת הדפסה של טקסט ואובייקטים גרפיים שקיימת בהם הבחנה חדה בין קווים או צבעים, או בעת הדפסה של תמונות המכילות תבנית כלשהי או פרטים מרובים. בחר באפשרות זו כאשר יש עדיפות לקצוות חדים ולפרטים.



הערה תוכנות מסוימות ממירות טקסט או גרפיקה לתמונות רשת. במקרים כאלה, ההגדרות שנקבעו לגבי (תצלומים) חלות גם על טקסט וגרפיקה. **Photographs**

אפור נייטרלי

ההגדרה Neutral Grays (אפור נייטרלי) קובעת באיזו שיטה תשתמש המדפסת ליצירת צבעים בטקסט, גרפיקה ותצלומים.

שני ערכים זמינים עבור ההגדרה Neutral Grays (אפור נייטרלי):

- האפשרות Black Only (שחור בלבד) מפיקה צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על-ידי שימוש בטונר השחור בלבד. באופן זה, בצבעים הנייטרליים לא ניכר כל כתם צבע.
- . ארבעה צבעים) מפיק צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על-ידי שילוב כל ארבעת צבעי הטונר. שיטה זו מפיקה מעברים חלקים יותר לצבעים שאינם נייטרליים ואף מפיקה שחור בדרגת הכהות הגבוהה ביותר.



הערה תוכנות מסוימות ממירות טקסט או גרפיקה לתמונות רשת. במקרים כאלה, ההגדרות שנקבעו לגבי (תצלומים) חלות גם על טקסט וגרפיקה. Photographs

164

RGB צבעי

:מבעי RGB ערכים אפשריים) RGB Color להגדרה

- בחר בערך (sRGB) Default (ברירת מחדל [sRGB]) עבור מרבית צורכי ההדפסה. אפשרות זו מורה למדפסת לפרש צבעי RGB כצבעי אדום-ירוק-כחול סטנדרטיים. תקן sRGB הוא התקן המקובל של Microsoft ושל ארגון ה--www) World Wide Web.
- בחר באפשרות (sRGB) (מיטוב תמונה [sRGB]) כדי לשפר מסמכים שכוללים בעיקר (מיטוב תמונה (srgb)) כדי לשפר מסמכים שכוללים בעיקר תמונות מפת-סיביות, כגון קובצי GIF או JPEG. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בהתאמת הצבעים הטובה ביותר לעיבוד תמונות מפת סיביות בתקן srgb. להגדרה זו אין השפעה על טקסט או על גרפיקה וקטורית. השימוש בחומרי הדפסה מבריקים בשילוב עם הגדרה זו מפיק את השיפור המיטבי.
- בחר באפשרות AdobeRGB עבור מסמכים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB ולא ב-SRGB. לדוגמה, מצלמות דיגיטליות מסוימות לוכדות תמונות ב-AdobeRGB, ומסמכים המופקים באמצעות התוכנה Adobe Adobe
 בהדפסה מתוכנה מקצועית המשתמשת PhotoShop בהלוכנה ולאפשר לתוכנת המדפסת לנהל את מרחב הצבעים.
 - בחר באפשרות **Device** (התקן) כדי להורות למדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. כדי לעבד מסמכים כראוי כאשר אפשרות זו מסומנת, יש לנהל את הגדרות הצבע בתוכנה הפעילה או במערכת ההפעלה.



זהירות השתמש באפשרות זו רק אם אתה מתמצא בנהלים לניהול צבע בתוכנה או במערכת ההפעלה.

בחר באפשרות Custom Profile (פרופיל מותאם אישית) כאשר ברצונך לשכפל את הפלט המודפס ממדפסות אחרות או כדי להשתמש באפקטים מיוחדים, כגון גווני חום. הגדרה זו מורה למדפסת להשתמש בפרופיל קלט מותאם אישית כדי לחזות את צבעי הפלט ולשלוט בהם ביתר דיוק. תוכל להוריד פרופילים מותאמים אישית מהכתובת www.hp.com.

בקרת קצה

ההגדרה Edge Control (בקרת קצה) קובעת כיצד יתבצע עיבוד הקצוות. לבקרת הקצה שלושה מרכיבים: Resolution Enhancement Technology (טכנולוגיה לשיפור הרזולוציה - REt) (אווני ביניים בהתאמה), Resolution Enhancement Technology (טכנולוגיה לשיפור הרזולוציה - Trapping מחדדת את השוליים. האפשרות Trapping מצמצמת את Adaptive halftoning מחדדת את השוליים של אובייקטים סמוכים כך שיחפפו. האפשרות REt מחליקה את השוליים.



הערה אם הבחנת במרווחים לבנים בין אובייקטים, או באזורים שבהם מופיע בשוליים צל עדין בצבע ציאן, מגנטה או צהוב, בחר הגדרת בקרת קצה המגבירה את רמת הלכידה.

קיימות ארבע רמות זמינות של בקרת קצה:

- של צבעים REt (מרבית) היא הגדרת הלכידה ה"אגרסיבית" ביותר. ההגדרות גווני ביניים בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
 - אוני ביניים (רגילה) היא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הלכידה פועלת ברמה בינונית. ההגדרות גווני ביניים REt. בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
 - Light (קלה) קובע את הלכידה ברמה מינימלית. ההגדרות גווני ביניים בהתאמה ו-REt של צבעים פעילות.
 - Off (מושבת) מבטל את הלכידה, את גווני הביניים בהתאמה ואת REt צבעים.

HEWW צבע 8 צבע


9 התקני פלט אופציונליים

פרק זה כולל מידע אודות השימוש בהתקני הפלט וההזנה שלהלן, כמו גם מידע אודות פתרון בעיות בהתקנים אלה.

- <u>גשר לאביזרי פלט</u>
- <u>תיבת דואר בעלת 3 סלים</u>
 - אביזר מהדק/מערם •
- פתרון בעיות הקשורות לאביזרי הפלט •

גשר לאביזרי פלט

יש צורך בגשר לאביזרי פלט אם מותקנים ב-MFP תיבת דואר בעלת 3 סלים או מהדק/מערם. הגשר לאביזרי פלט הוא נתיב בין ה-MFP והתקן הפלט. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת הגשר לאביזרי פלט, עיין במדריך ההתקנה. לקבלת מידע אודות שחרור חסימות נייר בגשר לאביזרי פלט, ראה <u>שחרור חסימות</u>.

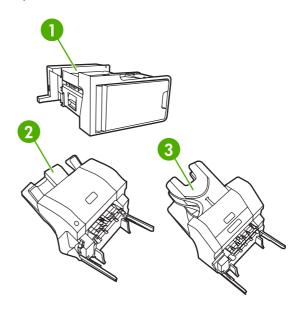

גשר לאביזרי פלט 1

מהדק/מערם 2

תיבת דואר בעלת 3 סלים

168 גשר לאביזרי פלט HEWW

תיבת דואר בעלת 3 סלים

תיבת הדואר האופציונלית בעלת 3 הסלים כוללת סל אחד בעל קיבולת ערימה של 500 גיליונות ושני סלים בעלי קיבולת של 100 גיליונות כל אחד, בסך קיבולת של 700 גיליונות.

לתיבת הדואר בעלת 3 הסלים יש שלושה מצבי הפעלה: מצב תיבת דואר, מצב מערם ומצב מפריד עבודות. הסבר אודות כל אחד מהמצבים מפורט בחלקים הבאים.

(תיבת דואר) Mailbox מצב

ניתן להקצות את הסלים עבור משתמש או עבור קבוצת משתמשים. כל עבודות ההדפסה, ההעתקה והפקס הנשלחות על-ידי המשתמש או קבוצת המשתמשים שקיבלו את ההקצאה, נשלחות לסל הייעודי. באפשרות כל משתמש לבחור את הסל במנהל התקן ההדפסה או בלוח הבקרה.

כאשר הסל הייעודי מלא, ה-MFP מפסיק להדפיס. ההדפסה ממשיכה רק לאחר ריקון הסל.

מערם) Stacker מצב

באפשרות תיבת הדואר בעלת 3 הסלים לשלב את הסלים כך שיתפקדו כמערם. באפשרותה לערום עד 700 גיליונות נייר במשקל 75 ג'/מ"ר (דחיסה של 20 ליבראות). העבודות נשלחות ראשית לסל התחתון, לאחר מכן לסל האמצעי ולאחר מכן לסל העליון. עבודות הדפסה שמצריכות למעלה מ-500 גיליונות ממלאות את הסל התחתון וממשיכות לערום את הגיליונות בסל האמצעי והעליון.

כאשר כל שלושת הסלים מלאים, ה-MFP מפסיק להדפיס. ההדפסה ממשיכה רק לאחר הוצאת הנייר מהסל העליון. ה-MFP לא מחדש את ההדפסה אם הוצאת את הנייר מהסל התחתון או הסל האמצעי לפני שהוצאת את הנייר מהסל העליוו.



הערה אין להחזיר את הנייר לסל העליון לאחר הוצאתו משם. פעולה זו גורמת לדפים להיערם בסדר שגוי.

כאשר תיבת הדואר בעלת 3 הסלים נמצאת במצב מערם, אין באפשרותך לייעד עבודה מסוימת לשליחה לסל מסוים.

מפריד עבודות) Function-separator מצב

באפשרותך להגדיר את הסלים כך שיקבלו עבודות שמגיעות מפונקציות ספציפיות של ה-MFP, כגון עבודות הדפסה, עבודות העתקה או פקסים. למשל, באפשרותך לציין שכל עבודות ההעתקה יישלחו לסל העליון.

ה-MFP מפסיק לעבוד כאשר הסל הייעודי מלא. ניתן להמשיך בהדפסה, בהעתקה ובשיגור הפקסים רק לאחר ריקון הסל.

הגדרת מנהל התקן ההדפסה לזיהוי תיבת הדואר בעלת 3 הסלים/המהדק/מערם

חלק זה כולל מידע אודות הגדרת מנהל התקן ההדפסה עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים ועבור המהדק/מערם.

Windows

- . פתח את התיקייה מדפסות (Printers).
- .HP Color LaserJet 4730mfp בחר את.
- .(מאפיינים) Properties (קובץ), לחץ על File בתפריט 3

HEWW פרק 9 התקני פלט אופציונליים

- בחר את הכרטיסייה Device Settings (הגדרות התקן).
- השתמש באחת מהשיטות הבאות על מנת לבחור את המהדק/מערם:
- עדכן (עדכן Update Now הגדרת תצורה אוטומטית), בחר את Automatic Configuration (הגדרת תצורה אוטומטית), בחר את למטה אל (החל).
 - HP 500 sheet stapler/ סל פלט של אביזר), בחר את (סל פלט של אביזר) אלול למטה אל (Accessory Output Bin סל פלט של אביזר) אלונות של (HP) למערם ל-500 גיליונות של (HP) ולחץ על (החל).

Macintosh

- .1 פתח את תוכנית השירות Printer Center (מרכז המדפסות).
 - .HP Color LaserJet 4730 בחר את .2
- .3 בתפריט File (קובץ), לחץ על (Show Info (command, i) בתפריט הצג מידע).
- בחר את הכרטיסייה Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).
- 5. גלול אל Accessory Output Bins (סלי פלט של אביזר), בחר באפשרות אביזר), בחר באפשרות אביזר) או באפשרות לונות של HP 700 Sheet 3-bin Mailbox (תיבת דואר בעלת (HP) או באפשרות לי 700 גיליונות של HP).
 - .6 לחץ על Apply Changes (החל שינויים).

בחירת מצב ההפעלה בלוח הבקרה

- .1 לחץ על **Menu** (תפריט).
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה. .2
- 3. גלול אל האפשרות MBM-3 CONFIGURATION (הגדרת התצורה של ה-MBM-3) וגע בה.
- 4. גע ב-OPERATION MODE (מצב הפעלה). בחר את מצב ההפעלה שבו ברצונך להשתמש.
 - .(אישור). <mark>OK-גע ב.5</mark>

הגדרת סל יעד בלוח הבקרה (מצבי תיבת דואר ומפריד עבודות)

- (תפריט). Menu-גע ב.1
- .configure Device בה. גלול אל האפשרות CONFIGURE Device (תצורת ההתקן) וגע בה.
- . (פקס) FAX- גע ב- PRINTING (הדפסה), ב-COPYING (העתקה) או ב-3.
- 4. גע ב-PAPER DESTINATION (יעד הנייר). בחר את סל הפלט שבו ברצונך להשתמש.
 - .(אישור) OK-גע ב-.**5**

בחירת מצב ההפעלה במנהל התקן ההדפסה (Windows XP ו-Windows XP)

- Windows-ב (Printers), הצבע על **הגדרות** (Settings) ולאחר מכן לחץ על **מדפסות** (Start), הצבע על **הגדרות** (Printers) (ב-Windows XP). על **מדפסות ופקסים** (Printers and Faxes) (ב-Windows XP).
- או על **העדפות** (Properties) או על אפיינים (Properties) או על העדפות לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל מוצר HP לאחר מכן (Printing Preferences).
 - .3 לחץ על הכרטיסייה Device Settings (הגדרות התקן).

170 תיבת דואר בעלת 3 סלים HEWW

בצע אחת מהפעולות הבאות: 4

עבור הגדרת תצורה אוטומטית, תחת Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה), לחץ על Volume עבור הגדרת תצורה אוטומטית). **Automatic Configuration** (עדכן כעת) ברשימה

או

עבור הגדרת תצורה ידנית, תחת Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה), בחר במצב ההפעלה במרה מתאים ברשימה Accessory Output Bin (סל פלט של אביזר).

לחץ על **OK** (אישור) לשמירת ההגדרות.

Windows NT 4.0-ı Windows Me ,Windows 98

- . (Start) ולחץ על **מדפסות** (Start), הצבע על **הגדרות** (Settings) ולחץ על מדפסות (חול (Settings).
- Windows -2) (Properties) ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Properties) ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Windows NT 4.0-2). (Document Defaults) או על **ברירות מחדל של מסמך** (Windows NT 4.0-2).
 - .3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

אם אתה משתמש במנהל התקן הדפסה של שפת בקרת מדפסת (PCL): עבור הגדרת תצורה אוטומטית, לחץ אם אתה משתמש במנהל התקן הדפסה של שפת בקרת מדורה (עדכן כעת). עבור הגדרת תצורה (לאחר מכן על Dytional Paper Destinations (יעדי נייר אופציונליים).

או

אם אתה משתמש במנהל התקן הדפסה של PostScript) (PS) PostScript): לחץ על הכרטיסייה אפשרויות התקן (Device Settings) (ב-Windows 98-2) וב-Windows Me וב-Windows NT 4.0). תחת Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה), בחר במצב ההפעלה (ב-Xundows NT 4.0). תחת Accessory Output Bin (סל פלט של אביזר).

.4 לחץ על OK (אישור) לשמירת ההגדרות.

Mac OS X

- .1 בתפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות המערכת).
- 2. בתיבה System Preferences (העדפות המערכת), לחץ על Print and Fax (הדפסה ושליחת פקס).
 - 3. לחץ על Set Up Printers (הגדרת מדפסות). תופיע רשימת מדפסות.
 - . בחר את מוצר HP ולאחר מכן לחץ על Show Info (מדפסות). בחר את מוצר HP . בחר את מוצר
 - בחר את האפשרות Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).
- 6. ברשימה Accessory Output Bins (סלי פלט של אביזר), בחר באפשרות Accessory Output Bins (תיבת HP 3-Bin Mailbox).
- Apply מצב תיבת דואר), בחר את מצב ההפעלה המתאים ולאחר מכן לחץ על (מצב תיבת דואר). Changes (החל שינויים).

171 פרק 9 התקני פלט אופציונליים

אביזר מהדק/מערם

באפשרות המהדק/מערם האופציונלי להדק עבודות בנות לא יותר מ-30 גיליונות נייר 75 ג'/מ"ר . באפשרות המהדק להדק את הגדלים הבאים: 13 x 8.5 (JIS) Executive ,Legal ,Letter ,A4 ו-33 x 8.5 גיליונות נייר.

משקל הנייר יכול לנוע בין 60 עד 120 ג'/מ"ר. ייתכן שקיבולת ההידוק של נייר כבד יותר, כגון כרטיסים ונייר
 מבריק, תוגבל ל-20 גיליונות.



הערה אביזר המהדק/מערם האופציונלי לא יכול להדק נייר עמיד.

- אם העבודה מורכבת רק מגיליון אחד או מלמעלה מ-30 גיליונות, ה-MFP יעביר את העבודה לסל, אך לא יהדק אותה.
- המהדק תומך בנייר בלבד. אל תנסה להדק סוגים אחרים של חומרי הדפסה, כגון מעטפות, שקפים או מדבקות.

כאשר ברצונך שה-MFP יהדק מסמך, בחר באפשרות ההידוק בתוכנה. על פי רוב, באפשרותך לבחור את המהדק בתוכנית או במנהל התקן ההדפסה, אם כי חלק מהאפשרויות עשויות להיות זמינות רק במנהל התקן ההדפסה. מיקום ואופן הבחירות משתנה בהתאם לתוכנית או למנהל התקן ההדפסה.

אם אין באפשרותך לבחור את המהדק בתוכנית או במנהל התקן ההדפסה, בחר אותו בלוח הבקרה של ה-MFP.

המהדק מקבל עבודות הדפסה אם אזלו בו סיכות ההידוק, אך הוא אינו מהדק את הדפים. ניתן להגדיר את מנהל התקן ההדפסה לבטל את אפשרות ההידוק עם התרוקנות מחסנית סיכות ההידוק.

הגדרת מנהל התקן ההדפסה לזיהוי המהדק/מערם האופציונלי

ייתכן שיהיה עליך להגדיר את מנהל התקן ההדפסה כך שיזהה את המהדק/מערם האופציונלי. יש להגדיר הגדרה זו פעם אחת בלבד. ההליך להגדרת מנהל ההתקן כך שיזהה את האביזר משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש.

Windows

- . פתח את התיקייה מדפסות (Printers).
- .HP Color LaserJet 4730mfp בחר את .2
- .3 (קובץ), לחץ על Properties (מאפיינים).
- בחר את הכרטיסייה Device Settings (הגדרות התקן).
- .5 השתמש באחת מהשיטות הבאות על מנת לבחור את המהדק/מערם:

גלול אל Automatic Configuration (הגדרת תצורה אוטומטית), בחר את Automatic Configuration (עדכן כעת) ולאחר מכן לחץ על Apply (החל).

או

גלול אל Accessory Output Bin (סל פלט של אביזר), בחר באפשרות Accessory Output Bin (תיבת דואר בעלת HP 700 sheet 3-bin Mailbox) או באפשרות של HP או באפשרות (מהדק/מערם ל-500 גיליונות של HP) ולחץ על Apply (החל).

172 אביזר מהדק/מערם HEWW

Macintosh

- .1 פתח את תוכנית השירות Printer Center (מרכז המדפסות).
 - .HP Color LaserJet 4730 בחר את .2
- .3 בתפריט File (קובץ), לחץ על (Show Info (command, i) בתפריט הצג מידע).
- בחר את הכרטיסייה Installable Options (אפשרויות ניתנות להתקנה).
- 50. גלול אל Accessory Output Bins (סלי פלט של אביזר) ובחר באפשרות אביזר) (סלי פלט של אביזר) או באפשרות אביזר) (מהדק/מערם ל-500 גיליונות של HP 700 sheet 3-bin Mailbox) או באפשרות או באפשרות (מהדק/מערם ל-700 גיליונות של HP).
 - .6 לחץ על Apply Changes (החל שינויים).

בחירת המהדק בלוח הבקרה עבור עבודות הדפסה

- .(תפריט). Menu לחץ על **1.**
- גע בה. (תצורת ההתקו) וגע בה. CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקו) וגע בה.
 - .3 גע ב-STAPLER/STACKER (מהדק/מערם).
 - .4 (מהדק) STAPLE (מהדק).
- (אחד) ONE גע באפשרות שבה ברצונך להשתמש מבין NONE (ללא) או $^{\circ}$



הערה הבחירה במהדק מלוח הבקרה של ה-MFP משנה את הגדרת ברירת המחדל ל-STAPLE (הידוק). ייתכן שכל עבודות ההדפסה יהודקו. עם זאת, הגדרות ששינית במנהל התקן ההדפסה עוקפות הגדרות ששינית בלוח הבקרה.

בחירת המהדק במנהל התקן ההדפסה עבור עבודות הדפסה (Windows)

- Windows-בע על הגדרות (Settings) ולאחר מכן לחץ על מדפסות (Start) (ב-Start) (רב-Windows XP). או על מדפסות ופקסים (Printers and Faxes) (ב-Windows XP).
- או על **העדפות** (Properties) או על אפיינים (HP ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** (Printer Preferences) מ**דפסת** (Printer Preferences).
 - .3 לחץ על הכרטיסייה Device Settings (הגדרות התקן).
 - על **קצה אחד** (Staple), לחץ על הרשימה הנפתחת תחת **הידוק** (Staple) ולאחר מכן לחץ על **קצה אחד** (One-edge).

בחירת המהדק במנהל התקן ההדפסה עבור עבודות הדפסה (Mac)

בחר במהדק באמצעות יצירת הגדרה קבועה חדשה במנהל התקן ההדפסה.

- . (קובץ). File (הדפסה) בתפריט Print (חבץ).
 - .2 בחר את אפשרות ההידוק המתאימה.
- 3. בתפריט הקופץ Presets (הגדרות קבועות מראש), לחץ על Save As (שמירה בשם) ולאחר מכן הקלד שם עבור ההגדרה הקבועה.

173 פרק 9 התקני פלט אופציונליים

הגדרת המהדק בלוח הבקרה עבור כל עבודות ההעתקה



הערה ההליך שלהלן משנה את הגדרת ברירת המחדל עבור כל עבודות ההעתקה.

- .(תפריט). Menu-גע ב
- בה. גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - .(העתקה) COPYING -גע ב
 - 4. גע ב-STAPLE (הידוק).
- . גע באפשרות שבה ברצונך להשתמש מבין NONE (ללא) או CORNER (פינה).

הגדרת המהדק בלוח הבקרה עבור עבודת העתקה אחת



הערה ההליך שלהלן מגדיר את אפשרות ההידוק עבור עבודת ההעתקה הנוכחית בלבד.

- .(העתקה) COPY (העתקה).
- .(הגדרות העתקה). COPY SETTINGS (הגדרות העתקה).
 - גע בכרטיסיה STAPLE (הידוק).
- (אחד) ONE גע באפשרות שבה ברצונך להשתמש מבין NONE (ללא) או $^{\mathsf{ONE}}$

הגדרת ה-MFP לעצירה או להמשך עם התרוקנות מחסנית סיכות ההידוק


באפשרותך לציין אם ה-MFP יפסיק להדפיס כאשר מחסנית סיכות ההידוק מתרוקנת או אם הוא ימשיך להדפיס אך לא יהדק עבודות.

- .(תפריט). Menu-גע ב
- גע בה. (תצורת ההתקן) וגע בה. CONFIGURE DEVICE גלול אל האפשרות
 - גע ב-STAPLER/STACKER (מהדק/מערם).
 - 4. גע ב-STAPLES OUT (סיכות הידוק אזלו).
 - .5 גע באפשרות שבה ברצונך להשתמש:
- בחר באפשרות Stop (עצירה) כדי לעצור את כל ההדפסות עד להחלפת מחסנית סיכות ההידוק.
 - בחר באפשרות CONTINUE (המשך) כדי להמשיך עם עבודות ההדפסה מבלי להדק אותן.

174 אביזר מהדק/מערם HEWW

פתרון בעיות הקשורות לאביזרי הפלט

כאשר תיבת הדואר בעלת 3 הסלים או המהדק/מערם מותקנים כהלכה עם גשר אביזר הפלט, נורית ה-LED שבחלקו העליון של האביזר מאירה בירוק. אם נורית ה-LED כבויה, מהבהבת, או מאירה בצבע ענבר, שיש בעיה. ראה הבנת נוריות האביזר עבור תיבת הדואר בעלת 3הסלים ועבור המהדק/מערם. לקבלת מידע נוסף אודות שחרור חסימות, ראה שחרור חסימות.

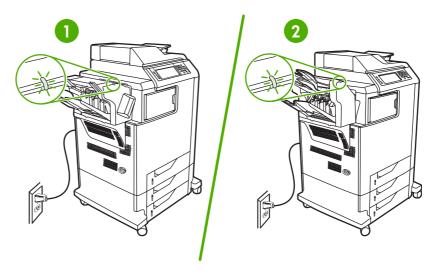

עבור המהדק/מערם LED נורית

עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים LED נורית

HEWW פרק 9 התקני פלט אופציונליים 175

10 מאפייני אבטחה

חלק זה מספק הסברים אודות מאפייני האבטחה החשובים הזמינים עבור ה-MFP.

- אבטחת שרת האינטרנט המשובץ •
- (FIH) Foreign Interface Harness
 - מחיקת דיסק מאובטחת •
 - מאפייני אחסון עבודות
 - DSS אימות
 - נעילת תפריטי לוח הבקרה
 - נעילת תושבת לוח האם •

אבטחת שרת האינטרנט המשובץ

הקצה סיסמה עבור גישה לשרת האינטרנט המשובץ כך שמשתמשים בלתי מורשים לא יוכלו לשנות את הגדרות ה-MFP.

אבטחת שרת האינטרנט המשובץ

- . פתח את שרת האינטרנט המשובץ. ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>.
 - .2 לחץ על הכרטיסייה Settings (הגדרות).
 - . בצד שמאל של החלון, לחץ על Security (אבטחה).
- אימות (סיסמה חדשה) New Password (סיסמה חדשה) את הסיסמה ליד New Password (סיסמה חדשה) אותה שנית ליד סיסמה ליד סיסמה).
 - לחץ על **Apply** (החל). רשום לעצמך את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח.

HEWW

(FIH) Foreign Interface Harness

אורטפקת פורטל ב-MFP. מספקת פורטל ב-FIH. באמצעות השימוש ב-FIH ובציוד של ספקי צד שלישי, מספקת פורטל ב-MFP. באפשרותך לעקוב אחר מידע אודות עותקים שנעשים ב-MFP.

דרישות

- Windows XP או Windows 2000 ,Windows Me ,Windows 9X
- Copitrak או Equitrac גישה לפתרונות חומרה של הנהלת חשבונות של ספקי צד שלישי, כגון התקני

שימוש ב-FIH

על מנת להשתמש ב-FIH, עליך להוריד את תוכנת ה-FIH ולהתקין אותה. התוכנה זמינה בכתובת http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. התוכנה משתמשת להפעלה או לביטול של פורטל ה-FIH. השתמש בתוכנה כדי להגדיר ולשנות את מספר הזיהוי האישי (PIN) של המנהל.

המנהלים יכולים להשתמש באפשרות ה-PIN לצורך הגדרת התצורה של ה-FIH לשם מניעת שינויים בלתי מורשים. ניתן לבצע שינויים רק באמצעות אימות ה-PIN הנכון.



<mark>הערה</mark> חשוב לזכור את ה-PIN שהוקצה עבור תוכנת הניהול של ה-FIH. ה-PIN דרוש לצורך ביצוע כל שינוי שהוא ב-FIH.

הפעלת פורטל ה-FIH

- .Foreign Interface Harness מופיעה תיבת הדו-שיח FIH.EXE, מופיעה על הקובץ
 - .2 לחץ על **OK** (אישור).
 - .3 לחץ על **Enable** (הפעלה).
- אם טרם הזנת מספר PIN, לחץ על No (לא). אם כבר הזנת מספר PIN, לחץ על PIN, אם טרם הזנת מספר PIN, לחץ על PIN, הקלד את ה-PIN ואשר אותו ולאחר מכן לחץ על OK (אישור). אם לחצת על PIN (כן), הקלד את ה-PIN ולחץ על OK (אישור).



הערה על ה-PIN להיות מורכב ממספרים בלבד.

Direct אם נבחרה האפשרות). אם נבחרה האפשרות (ישיר) או Network (ישיר) אם נבחרה האפשרות סוג החיבור: Direct את נבחרה האפשרות וארשת). הקלד את כתובת ה-IP ואת היציאה (ישיר), הקלד את יציאת ה-MFP. עבור ה-MFP.



הערה ניתן למצוא את כתובת ה-IP עבור ה-MFP בדף התצורה. באפשרותך להדפיס דף תצורה מלוח וה-INFORMATION (מידע) ולאחריה נגיעה הבקרה באמצעות נגיעה ב-Menu (הדפסת תצורה). באפשרות PRINT CONFIGURATION (הדפסת תצורה).

אם הקלדת כתובת IP שגויה, תקבל הודעת שגיאה. אחרת, הפורטל יופעל.

ביטול פורטל ה-FIH

- . foreign Interface Harness מופיעה תיבת הדו-שיח EXE.FIH.
 - .2 לחץ על **OK** (אישור).
 - .3 לחץ על Disable (ביטול).

179 פרק 10 מאפייני אבטחה

- . הקלד את מספר ה-PIN ולחץ על **OK** (אישור).
- 5. לחץ על הלחצן המתאים עבור סוג החיבור: Direct (ישיר) או Network (רשת). אם נבחרה האפשרות בחרה האפשרות ולד את MFP (רשת), הקלד את יציאת ה-MFP ולחץ על OK (אישור). אם נבחרה האפשרות Network (רשת), הקלד את יציאה עבור ה-MFP ולאחר מכן לחץ על OK (אישור). הפורטל מושבת.



הערה אם איבדת את מספר ה-PIN ויש לבטל את הפורטל, נסה להשתמש בברירת המחדל עבור ה-PIN הרשומה עבור ה-HP Instant Support, הזמין באמצעות שרת הרשומה עבור הביטול. לקבלת עזרה, השתמש בשירות http://instantsupport.hp.com, האינטרנט המשובץ או בכתובת http://instantsupport.hp.com.

מחיקת דיסק מאובטחת

כדי להגן על נתונים שנמחקו מפני גישה לא מורשית לכונן הקשיח של ה-MFP, השתמש במאפיין מפני גישה לא מורשית לכונן הקשיח של ה-mep, השתמש באופן מאובטח.

המאפיין Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת) מציע את רמות אבטחת הדיסק הבאות:

- Non-Secure Fast Erase (מחיקה מהירה לא מאובטחת). זוהי פונקציה פשוטה של מחיקת טבלת קבצים. הגישה לקובץ מוסרת, אך הנתונים עצמם נשמרים בדיסק עד לדריסתם על-ידי פעולות אחסון הנתונים הבאות. Non-Secure Fast Erase (מחיקה מהירה לא מאובטחת) היא ברירת המחדל עבור מצב המחיקה.
- Secure Fast Erase (מחיקה מהירה מאובטחת). הגישה לקובץ מוסרת והנתונים נדרסים על-ידי תבנית תווים זהים קבועה. מצב זה איטי יותר מ-Secure Fast Erase (מחיקה מהירה לא מאובטחת), אך כל הנתונים נדרסים. הרמה Secure Fast Erase (מחיקה מהירה מאובטחת) עומדת בדרישות Secure Fast Erase של משרד ההגנה של ארה"ב עבור ניקוי מדית הדיסק.
- Secure Fast Erase (מחיקה מחטאת מאובטחת). רמה זו דומה למצב Secure Sanitizing Erase (מחיקה מחטאת מאובטחת). כמו כן, הנתונים נדרסים בצורה חוזרת ונשנית באמצעות השימוש באלגוריתם המונע הישארות שרידי נתונים. מצב זה ישפיע על ביצועי ההתקן. הרמה Secure Sanitizing Erase (מחיקה מחטאת מאובטחת) עומדת בדרישות 5220-22.M של משרד ההגנה של ארה"ב עבור חיטוי המדיה של דיסק.

נתונים מושפעים

נתונים שמושפעים (מכוסים) על-ידי המאפיין Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת) כוללים קבצים זמניים הנוצרים במהלך עיבוד ההדפסה וההעתקה, עבודות הגהה והשהיה, גופנים מבוססי דיסק ופקודות מאקרו מבוססות דיסק (טפסים).



RETRIEVE JOB עבודות מאוחסנות יידרסו באופן מאובטח רק אם הן נמחקו באמצעות תפריט MFP לאחר שמצב המחיקה המתאים הוגדר. ראה <u>התפריט MFP (אחזור עבודה)</u>.

מאפיין זה לא ישפיע על נתונים שאוחסנו בזיכרון RAM בלתי נדיף (NVRAM) של מוצר מבוסס הבזק המשמש לאחסון הגדרות ברירת מחדל, כמו גם על ספירות דפים ונתונים דומים. מאפיין זה אינו משפיע על נתונים שמאוחסנים בדיסק של המערכת (אם נעשה שימוש בכזה). מאפיין זה אינו משפיע על נתונים שמאוחסנים בזיכרון Boot RAM של מערכת מבוססת הבזק.

שינוי מצב Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת) אינו דורס נתונים קודמים בדיסק ואינו מביא לביצוע חיטוי מידי של הדיסק כולו. שינוי מצב Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת) משנה את האופן בו ה-MFP מנקה נתונים זמניים של עבודות לאחר שינוי מצב המחיקה.

(מחיקת דיסק מאובטחת) Secure Disk Erase קבלת גישה למאפיין

השתמש ב-HP Web Jetadmin על מנת לקבל גישה למאפיין Secure Disk Erase על מנת לקבל גישה לושה HP Web Jetadmin ולהגדיר אותו.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות המאפיין Secure Disk Erase (מחיקת דיסק מאובטחת) של HP, עיין בעלון התמיכה של HP, או בקר בכתובת /http://www.hp.com/go/webjetadmin.

181 פרק 10 מאפייני אבטחה

מאפייני אחסון עבודות

מספר מאפייני אחסון עבודות זמינים עבור התקן MFP זה. מאפיינים אלה כוללים הדפסת עבודות פרטיות, אחסון עבודות הדפסה, עבודות העתקה מהירה ועבודות הגהה והשהיה.

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני אחסון העבודות, ראה <u>יצירת עבודת העתקה מאוחסנת</u>.

182 מאפייני אחסון עבודות HEWW

אימות DSS

תוכנת השיגור הדיגיטלי (DSS) האופציונלית עבור ה-MFP זמינה לרכישה בנפרד. התוכנה מספקת תוכנית שיגור מתקדמת הכוללת תהליך אימות. תהליך זה דורש מהמשתמשים להקליד מזהה משתמש וסיסמה לפני שיהיה באפשרותם להשתמש באחד ממאפייני ה-DSS המצריכים אימות.

לקבלת מידע הזמנות, ראה <u>הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים</u>.

HEWW מאפייני אבטחה 183

נעילת תפריטי לוח הבקרה

על מנת למנוע את שינוי התצורה של ה-MFP בידי אדם אחר, באפשרותך לנעול את תפריטי לוח הבקרה. פעולה זו מונעת ממשתמשים בלתי מורשים את האפשרות לשנות את הגדרות התצורה, כגון שרת ה-SMTP. ההליך שלהלן מתאר כיצד להגביל את הגישה לתפריטי לוח הבקרה באמצעות התוכנה HP Web Jetadmin. (ראה <u>שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin</u>).

נעילת תפריטי לוח הבקרה


- .HP Web Jetadmin פתח את התוכנית
- פתח את התיקייה DEVICE MANAGEMENT (ניהול התקן) ברשימה הנפתחת בלוח DEVICE LISTS (ניווט). נווט אל התיקייה DEVICE LISTS (רשימות ההתקן).
 - .MFP בחר את ה-3
 - 4. ברשימה הנפתחת Device Tools (כלי ההתקן), בחר באפשרות Device Tools (תצורה).
 - 5. בחר באפשרות Security (אבטחה) מהרשימה Configuration Categories (קטגוריות תצורה).
 - הקלד Device Password (סיסמת ההתקן).
 - 7. בחלק Control Panel Access (גישה ללוח הבקרה), בחר באפשרות Maximum Lock (נעילה מרבית). פעולה זו מונעת ממשתמשים בלתי מורשים קבלת גישה להגדרות התצורה.

184 בקרה HEWW

נעילת תושבת לוח האם

כדי לרכוש אביזר נעילה עבור תושבת לוח האם של HP Color LaserJet 4730mfp, צור קשר עם HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

האיור שלהלן מציין היכן עליך למקם את המנעול.

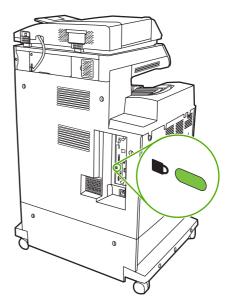

HEWW מאפייני אבטחה 185

186 נעילת תושבת לוח האם HEWW

11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

פרק זה מכיל מידע אודות הנושאים הבאים:

- שימוש בשרת האינטרנט המשובץ
- HP Easy Printer Care Software
 - HP Web Jetadmin שימוש בתוכנה
- Macintosh במחשבי HP Printer Utility השימוש בתוכנית השירות
 - וו <u>הגדרה ואימות של כתובת</u> IP
 - הגדרת שעון זמן אמת
 - הגדרת תצורה של התראות
 - בדיקת הגדרת התצורה של ה-MFP
 - שדרוג הקושחה •
 - ניהול מחסניות הדפסה
 - החלפת חומרים מתכלים
 - ביצוע תחזוקה מונעת
 - <u>ניקוי ה-MFP</u>
 - כיול הסורק •

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ

השתמש בשרת האינטרנט המשובץ להצגת מצב ה-MFP ומצב הרשת ולניהול פונקציות ההדפסה מהמחשב במקום מלוח הבקרה של ה-MFP. להלן מספר דוגמאות לפעולות שניתן לבצע באמצעות שרת האינטרנט המשובץ:



בדי להציג HP Easy Printer Care Software- כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב, השתמש ב-HP Easy Printer Care Software את מצב המדפסת.

- להציג מידע אודות מצב ה-MFP.
- להגדיר את סוג חומר ההדפסה הטעון בכל מגש.
- לקבוע את משך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים ולהזמין חדשים.
 - להציג את הגדרות התצורה של המגשים ולשנותן.
- להציג את הגדרות התצורה של התפריטים של לוח הבקרה של ה-MFP ולשנותן.
 - להציג ולהדפיס דפים פנימיים.
 - לקבל הודעות אודות אירועים הקשורים ל-MFP ולחומרים המתכלים.
 - להציג את הגדרות התצורה של הרשת ולשנותן.

כדי להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ, נחוץ לך 1.01 Microsoft Internet Explorer בשרת האינטרנט המשובץ, נחוץ לך 1.01 Netscape Navigator בשרת בשור 1.01 Netscape (נדרש עבור 1.02 Mac OS ,Windows בלבד). 1.1 HP-UX באינטרנט המשובץ פועל כאשר ה-MFP מחובר לרשת מבוססת 1.1 שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו. 1.1 IPX מבוססי IPX. אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו.

כאשר ה-MFP מחובר לרשת, שרת האינטרנט המשובץ זמין באופן אוטומטי.



הערה לקבלת מידע מלא אודות השימוש בשרת האינטרנט המשובץ, עיין ב-Embedded Web Server מדריך למשתמש עבור שרת האינטרנט המשובץ), הכלול בתקליטור התוכנות של סדרת User Guide.

HP Color LaserJet 4730mfp

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

1. בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב, הקלד את כתובת ה-IP של ה-MFP. כדי לברר מהי כתובת ה-IP של המדפסת, הדפס דף תצורה. לקבלת מידע נוסף אודות הדפסת דף תצורה, ראה <u>דף תצורה</u>.



הערה לאחר פתיחת כתובת ה-URL, באפשרותך להוסיפה לסימניות כדי לזרז את הגישה אליה בעתיד.

- 2. שרת האינטרנט המשובץ כולל ארבע כרטיסיות המכילות הגדרות ומידע אודות ה-MFP: הכרטיסייה ומידע אודות ה-Digital Sending (שיגור דיגיטלי) Settings (מידע), הכרטיסייה שברצונך להציג.
 והכרטיסייה Metworking (עבודה ברשת). לחץ על הכרטיסייה שברצונך להציג.
 - .3 לקבלת מידע נוסף על כל כרטיסייה, עיין בסעיפים הבאים.

(מידע) Information הכרטיסייה

קבוצת הדפים Information (מידע) כוללת את הדפים שלהלן.

- Device Status (מצב ההתקן). דף זה מציג את מצב ה-MFP ואת משך החיים הנותר של החומרים המתכלים של HP החיווי 30% מציין כי החומר אזל. הדף גם מציג את הסוג והגודל של חומרי ההדפסה כפי שהוגדרו עבור HP של מגש. לשינוי הגדרות ברירת המחדל, לחץ על Change Settings (שנה הגדרות).
 - .MFP (דף תצורה). דף זה מציג את המידע הכלול בדף התצורה של ה-Configuration page
- MP (מצב חומרים המתכלים). דף זה מציג את משך החיים הנותר של החומרים המתכלים של HP.
 החיווי %0 מציין כי החומר אזל. בדף זה מוצגים גם המק"טים של החומרים המתכלים. להזמנת חומרים מתכלים חדשים, לחץ על Order Supplies (הזמנת חומרים מתכלים) באזור Other Links (קישורים אחרים) של החלון. כדי לבקר באתר אינטרנט כלשהו דרושה לך גישה לאינטרנט.
 - .MFP (יומן אירועים). דף זה מציג רשימה של כל האירועים והשגיאות הקשורים ל-
 - שימוש). דף זה מפרט את סך כל השימוש ב-MFP. שימוש). דף זה מפרט את סך כל השימוש ב-MFP. •
 - .MFP (מידע אודות ההתקן). בדף זה מוצגים שם הרשת, הכתובת ופרטי הדגם של ה-Device information (מידע אודות ההתקן) בכרטיסייה
 לשינוי ערכים אלה, לחץ על Device Information (מידע אודות ההתקן)
 - .MFP (לוח הבקרה). הצגת המצב הנוכחי של לוח הבקרה של ה-MFP.
 - **Print** (הדפסה). בחר קובץ ברשת או באינטרנט ושלח אותו אל ה-MFP להדפסה. המסמך חייב להיות מסמך מסמך (הדפסה). בחר קובץ PCL ,.PDF ,.PS או TXT...

הכרטיסייה Settings (הגדרות)

השתמש בכרטיסייה זו כדי להגדיר את ה-MFP מהמחשב שלך. ניתן להגן על הכרטיסייה Settings (הגדרות) באמצעות סיסמה. אם ה-MFP מחובר ברשת, יש להיוועץ תמיד במנהל המערכת לפני עריכת שינויים בהגדרות שבכרטיסייה זו.

הכרטיסייה Settings (הגדרות) מכילה את הדפים שלהלן.

- Configure Device (תצורת ההתקן). קביעת כל הגדרות התצורה של ה-MFP מתבצעת מדף זה. דף זה מכיל Paper (מידע), Information את התפריטים האופייניים המופיעים בתצוגת לוח הבקרה. תפריטים אלה כוללים Configure Device (מידע), Handling (עצורת ההתקן) ו-Diagnostics (אבחון).
 - שישמש לשליחת SMTP (שרת דואר אלקטרוני). השתמש בדף זה כדי להגדיר את שרת ה-SMTP שישמש לשליחת (התראות).
 התראות דואר אלקטרוני של ה-MFP (מוגדרות בדף Alerts).
- Alerts (התראות). רשת בלבד. קביעת הגדרות לקבלת התראות בדואר אלקטרוני לגבי אירועים שונים הקשורים ל-MFP ולחומרים המתכלים. ניתן לשלוח התראות אלה לרשימה של עד 20 יעדי דואר אלקטרוני, התקנים ניידים או אתרי אינטרנט.
 - שיגור אוטומטי) כדי לשגר במועדים קבועים את (שיגור אוטומטי) (שיגור אוטומטי). השתמש במסך AutoSend (שיגור אוטומטי) השיגור אוטומטי). השתמש במוצר אל ספק השירותים שלך. מאפיין זה מכונן יחסים עם חברת תצורת המוצר ומידע אודות השימוש במוצר אל ספק לך שירותים הכוללים הסכמי תמיכה ומעקב אחר שימוש.
 Hewlett-Packard
- Digital (הגדרות), Security (אבטחה). קביעת סיסמה שיש להקליד לצורך גישה לכרטיסיות Security (שבטחה). קביעת סיסמה שיש להקליד לצורך גישה לכרטיסיות Networking (שיגור דיגיטלי) ו-EWS.
- לעריכת קישורים אחרים). הוספה או התאמה אישית של קישור לאתר אינטרנט אחר. קישור זה מוצג באזור Other Links (קישורים אחרים) בכל דפי שרת האינטרנט המשובץ. הקישורים הקבועים הבאים מופיעים תמיד באזור Other Links (קישורים אחרים): Order Supplies ,HP Instant Support (הזמנת חומרים מתכלים) ו-Product Support (תמיכה במוצר).

189 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

- Device Information (מידע אודות ההתקן). מתן שם והקצאת מספר נכס עבור ה-MFP. הקלד את שמו של איש הקשר הראשי שיקבל מידע אודות ה-MFP.
 - שפה). בחירת השפה שבה יוצג המידע אודות שרת האינטרנט המשובץ. Language
- Date & Time (תאריך ושעה). השתמש בדף זה כדי להגדיר את התאריך והשעה הנכונים בהתקן. לאחר הגדרת השעה, ימשיך שעון זמן האמת של ההתקן להציג את השעה המדויקת.
- יום. ניתן Make Time (זמן יקיצה). ניתן להגדיר את זמן היקיצה כדי להעיר את ה-MFP בשעה מסוימת בכל יום. ניתן להגדיר זמן יקיצה שונה עבור כל יום. באפשרותך גם להגדיר להגדיר זמן יקיצה שונה עבור כל יום. באפשרותך גם להגדיר את השהיית הזמן עבור מצב שינה בדף זה.

(שיגור דיגיטלי) Digital Sending הכרטיסייה

השתמש בדפים שבכרטיסייה Digital Sending (שיגור דיגיטלי) כדי להגדיר את התצורה של מאפייני השיגור הדיגיטלי.



הערה אם ה-MFP מוגדר לשימוש בתוכנת השיגור הדיגיטלי האופציונלית של MP (HP Digital Sending), הערה אם ה-MFP מוגדר לשימוש בתוכנת השיגור הדיגיטלי מבוצעת האפשרויות בכרטיסיות אלה אינן זמינות. במקום זאת, כל הגדרת התצורה של השיגור הדיגיטלי מבוצעת באמצעות תוכנת השיגור הדיגיטלי של HP Digital Sending) HP).

- הדף General (כללי). הגדרת פרטי יצירת קשר עבור מנהל המערכת.
- **הדף Send to e-mail** (שיגור לדואר אלקטרוני). קביעת הגדרות הדואר האלקטרוני עבור שיגור דיגיטלי. באפשרותך לציין את שרת ה-SMTP, כתובת השולח המשמשת כברירת מחדל ונושא ברירת המחדל. באפשרותך גם להגדיר את גודל הקובץ המרבי המותר עבור קבצים מצורפים.
- הדף Addressing (מיעון). קביעת הגדרות שרת ה-LDAP עבור שיגור דיגיטלי. שרת ה-Addressing יכול לשמש לאחזור כתובות דואר אלקטרוני עבור שיגור דיגיטלי. בחר בתיבת הסימון בחלקו העליון של דף זה כדי להפעיל מאפיין זה. לחץ על Find Server (חיפוש שרת) כדי לחפש את שרת ה-LDAP ברשת שלך ולאחר מכן לחץ על Test (בדיקה) בחלקו העליון של הדף כדי לבדוק את הגישה אל השרת. פנה אל מנהל הרשת שלך לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשרת LDAP.
 - **הדף Address Book** (ספר כתובות). השתמש בדף זה כדי לייבא כתובות דואר אלקטרוני, בצורה של קובץ ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (CSV), לספר הכתובות הפנימי של ה-MFP. תהליך זה נחוץ רק אם אינך משתמש בשרת LDAP לחיפוש כתובות דואר אלקטרוני.
 - **הדף Activity Log** (יומן רישום פעילות). הצגת יומן רישום הפעילות של השיגור הדיגיטלי עבור ה-MFP. יומן הרישום מכיל מידע אודות עבודות שיגור דיגיטלי, לרבות שגיאות שאירעו.
- הדף Preferences (העדפות). הגדרת אפשרויות ברירת מחדל עבור שיגור דיגיטלי, כגון גודל הדף המשמש כברירת מחדל והשהיית ברירת המחדל לאיפוס ההגדרות. באפשרותך גם לקבוע הגדרות אלה באמצעות תפריטי לוח הבקרה של ה-MFP.

הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת)

מנהל הרשת יכול להשתמש בכרטיסייה זו כדי לשלוט בהגדרות ה-MFP הקשורות לרשת, כאשר ה-MFP מחובר לרשת מנהל הרשת יכול להשתמש בכרטיסייה זו לא מופיעה אם ה-MFP מחובר ישירות למחשב, או אם ה-MFP מחובר לרשת באמצעי שאינו שרת הדפסה HP. Jetdirect.

190

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ HEWW

קישורים אחרים

סעיף זה מכיל קישורים המחברים אותך לאינטרנט. השימוש בקישורים אלה מחייב גישה פעילה לאינטרנט. אם אתה משתמש בהתקשרות חיוג ולא התחברת כאשר פתחת את שרת האינטרנט המשובץ, עליך להתחבר כדי שתוכל לבקר באתרי אינטרנט אלה. כדי להתחבר, ייתכן שיהיה עליך לסגור את שרת האינטרנט המשובץ ולפתוח אותו מחדש.

- שירות זה מנתח האינטרנט של HP, לקבלת סיוע באיתור פתרונות. שירות זה מנתח HP את יומן השגיאות של ה-MFP ואת מידע התצורה כדי לספק אבחון ומידע לתמיכה עבור ה-MFP הספציפי שברשותך.
 - Order Supplies (הזמנת חומרים מתכלים). לחץ על קישור זה כדי להתחבר לאתר האינטרנט של הזמנות ולהזמין חומרים מתכלים מקוריים של HP, כגון מחסניות הדפסה וחומרי הדפסה.
 - .HP Color LaserJet 4730mfp (תמיכה במוצר). מתחבר לאתר התמיכה של סדרת Product Support) (תמיכה במוצר). באתר זה תוכל לחפש עזרה בנושאים כלליים.

HP Easy Printer Care Software-שימוש ב

הוא יישום שיכול לשמש אותך לביצוע המשימות הבאות: HP Easy Printer Care Software

- בדיקת סטטוס המדפסת.
- בדיקת סטטוס החומרים המתכלים.
 - הגדרת התרעות.
- קבלת גישה לכלים של תחזוקה ופתרון בעיות.

באפשרותך להציג את HP Easy Printer Care Software כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר היא מחוברת לרשת. השימוש ב-HP Easy Printer Care Software מחייב התקנה מלאה של התוכנה.



בו. עם HP Easy Printer Care Software הערה אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את אין צורך בגישה לאינטרנט כדי לפתוח את זאת, אם תלחץ על קישור מבוסס-אינטרנט, נחוצה לך גישה לאינטרנט לצורך גישה לאתר המשויך לקישור.

http://www.hp.com/go/, בקר בכתובת HP Easy Printer Care Software, בקר ביתובת easyprintercare.

מערכות הפעלה נתמכות

.Windows XP ו-Windows 2000 נתמכת על ידי מערכות HP Easy Printer Care Software

לדי להשתמש בתוכנה HP Easy Printer Care Software

כדי לפתוח את HP Easy Printer Care Software, בחר אחת מהשיטות הבאות:

- במגש המערכת/שורת המשימות של Windows (בפינה השמאלית (או הימנית, במערכת באנגלית) התחתונה של שולחן העבודה), בחר ב-HP Easy Printer Care Software.
 - .HP Easy Printer Care Software לחץ פעמיים על סמל
 - לחץ לחיצה כפולה על סמל שולחן העבודה.

HP Easy Printer Care Software מקטעי

בטבלה שלהלן: HP Easy Printer Care Software

ור	תיאו	המקטע
הרשימה Devices (התקנים): מציגה את המדפסות שבאפשרותך לבחור.	•	הכרטיסייה Overview (סקירה כללית)
המקטע Device Status (מצב ההתקן): מציג מידע אודות מצב המדפסת. מקטע זה יציין מצבי התראה במדפסת, כגון מחסנית הדפסה ריקה. הוא מציג גם מידע לזיהוי ההתקן, הודעות של לוח הבקרה ורמות של מחסניות ההדפסה. לאחר תיקון בעיה במדפסת, לחץ על הלחצן € (Refresh (רענן)) כדי לעדכן את המקטע.	•	כוללת מידע בסיסי על הסטטוס של המדפסת.
המקטע Supplies Status (מצב החומרים המתכלים): מציג פירוט אודות מצב החומרים המתכלים, כגון אחוז הטונר שנותר במחסניות ההדפסה ומצב חומרי ההדפסה הטעונים בכל מגש.	•	
הקישור Supplies Details (פרטי חומרים מתכלים): פותח את דף סטטוס החומרים המתכלים המאפשר ללמוד פרטים נוספים על החומרים המתכלים של המדפסת, על הזמנתם ועל מיחזורם.	•	

מקטע	תיאו	٦
הכרטיסייה Support (תמיכה)	•	מספקת מידע אודות ההתקן, לרבות התרעות לגבי פריטים המחייבים התערבות של המשתמש.
,	•	מספקת קישורים למידע ולכלים לפתרון בעיות.
מספקת מידע וקישורים בנושאי עזרה.	•	מספק קישורים לאתר האינטרנט של HP לצורך רישום, תמיכה והזמנת חומרים מתכלים.
		הערה אם אתה משתמש בחיבור בחיוג ולא התחברת כאשר פתחת את HP Easy Printer (Care Software , עליך להתחבר כדי שתוכל לבקר באתרי אינטרנט אלה.
זלון Supplies Orderir (הזמנת חומרים נכלים)	•	הרשימה Ordering (הזמנות): מציגה את החומרים המתכלים שניתן להזמין עבור כל מדפסת. אם ברצונך להזמין פריט מסוים, סמן את התיבה Order (הזמן) לצד אותו פריט ברשימת החומרים המתכלים.
מספק גישה להזמנת חומרים מתכלים באינטרנט או באמצעות הדואר האלקטרוני.	•	הלחצן Shop Online for Supplies (קנייה מקוונת של חומרים מתכלים): פותח בחלון דפדפן חדש את אתר המוצרים המתכלים של HP. אם סימנת את התיבה Order לצד אחד מהפריטים, המידע על אותו פרינ יועבר לאתר האינטרנט.
	•	הלחצן Print Shopping List (הדפס רשימת קניות): מדפיס את המידע על המוצרים המתכלים שנבחרו על ידי סימון התיבה Order.
	•	הלחצן Email Shopping List (שלח רשימת קניות בדואר אלקטרוני): יוצר רשימת טקסט של פריטים שנבחרו על ידי סימון התיבה Order . ניתן להעתיק את הרשימה לתוך הודעת דואר אלקטרוני ולשלוח אותה אל הספק.
זלון Alert Settings גדרות התרעה)	•	Alerts on or off (הפעלה או השבתה של ההתרעות): מפעיל או משבית את מאפיין ההתרעות עבור מדפסת מסוימת.
אפשר להגדיר את תצורת מדפסת כך שהיא תיידע	•	When alerts appear (מתי יופיעו ההתרעות): תוכל לקבוע את זמן הופעת ההתרעות - אם תופיע ההתרעה בזמן השימוש במדפסת המסוימת או בכל פעם שתשתמש במדפסות.
אותך באופן אוטומטי על בעיות במדפסת.	•	o) Alert event type (סוג ההתרעה): תוכל לקבוע אם תרצה שההתרעה תופיע רק במקרה של שגיאות חמורות או בכל שגיאה, לרבות אלה המאפשרות את המשך ההדפסה.
	•	Notification type (סוג ההודעה): קבע את סוג ההודעה שתופיע (הודעה צצה, התרעה במגש המערכת או הודעת דואר אלקטרוני).
רטיסייה Device List	•	מידע על המדפסת, לרבות שם המדפסת, היצרן והדגם
(רשימת התקנים) מציגה מידע על כל אחת	•	סמל (אם הערך שנבחר בתיבה הנפתחת View as (הצג כ-) הוא Tiles (פרישות), שזו גם הגדרת ברירת המחדל)
מהמדפסות ברשימה Devices (התקנים).	•	התרעות נוכחיות מכל סוג שהוא עבור המדפסת
		נלחץ על מדפסת מתוך הרשימה, התוכנה HP Easy Printer Care Software תפתח את הכרטיסייה Over n לגבי אותה המדפסת.
	הכרנ	טיסייה Device List כוללת את המידע הבא:
זלון Find Other מצא מדפסות (מצא מדפסות זרות)	לחיצה על הקישור Find Other Printers ברשימה Devices (התקנים) פותחת את חלון Find Other Printers מספק תוכנית עזר המזהה מדפסות רשת אחרות כך שניתן יהיה Printers החלון Epvices ולפקח עליהן מהמחשב. להוסיפן לרשימה Devices ולפקח עליהן מהמחשב.	
אפשר לך להוסיף מדפסות ספות לרשימת המדפסות ברשותך.		

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-193

HP Web Jetadmin שימוש בתוכנה

HP Web Jetadmin הוא פתרון תוכנה מבוסס אינטרנט להתקנה, ניטור ופתרון בעיות מרחוק של ציוד היקפי ברשת. ממשק הדפדפן האינטואיטיבי מפשט את הניהול בפלטפורמות השונות של מגוון רחב של התקנים, לרבות מדפסות של ממשק הדפדפן האינטואיטיבי מפשט את הניהול בפלטפורמות השאנון מתוצרת HP. הניהול הוא מקדים, ומאפשר למנהלי רשת לפתור בעיות במדפסת לפני שהמשתמשים יושפעו מהן. הורד את תוכנת הניהול המשופר הזו בחינם בכתובת http://www.hp.com/go/.
webjetadmin_software.

לקבלת יישומי plug-in עבור HP Web Jetadmin, לחץ על plug-ins ולאחר מכן לחץ על הקישור plug-in לקבלת יישומי חושמי אטומטי כאשר (הורדה) שליד שמו של יישום ה-plug-in הרצוי. התוכנה HP Web Jetadmin יכולה להודיע לך באופן אוטומטי כאשר plug-in חדשים זמינים. בדף product Update (עדכון מוצר), בצע את ההוראות לחיבור אוטומטי לאתר האינטרנט של HP.

אם הוא מותקן בשרת מארח, HP Web Jetadmin זמין לכל לקוח דרך דפדפן אינטרנט נתמך, כגון HP Web Jetadmin אם הוא מותקן בשרת מארח, של Windows אבור צוחux עבור He Web Jetadmin עבור HP Web Jetadmin.



.Apple Macintosh אין תמיכה בדפדוף ממחשב. Java אין תמיכה בדפדוף מחשב

HP Web Jetadmin שימוש בתוכנה

194

השימוש בתוכנית השירות HP Printer Utility השימוש בתוכנית

השתמש בתוכנית HP Printer Utility כדי להגדיר ולתחזק מדפסת ממחשב Mac OS X בגרסה 10.2 או 10.3. סעיף זה מתאר מספר פונקציות שניתן לבצע באמצעות התוכנית HP Printer Utility.

HP Printer Utility פתיחת

התהליך המשמש לפתיחת HP Printer Utility תלוי בגירסת מערכת ההפעלה Macintosh שבה אתה משתמש.

10.2 בגרסה Mac OS X במערכת HP Printer Utility כדי לפתוח את

- .1. פתח את Finder, ולאחר מכן לחץ על Applications ולאחר מכן.
 - . לחץ על Library ולאחר מכן לחץ על Printers (מדפסות).
 - .. לחץ על HP, ולאחר מכן לחץ על Utilities לחץ על
- 4. לחץ לחיצה כפולה על **HP Printer Selector** (בורר המדפסות של HP) לפתיחת HP Printer Selector.
 - בחר את המדפסת שברצונך להגדיר ולחץ על **Utility (תוכנית שירות)**.

10.3 בגרסה Mac OS X במערכת HP Printer Utility כדי לפתוח את

1. ב-Dock, לחץ על הסמל **Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת)**.



הערה אם הסמל של Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) אינו מופיע ב-Dock, פתח את ה-Finder, לחץ על Applications (יישומים), לחץ על Trinder, לחץ על שירות) (תוכניות שירות) ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

בחר את המדפסת שברצונך להגדיר ולחץ על Utility (תוכנית שירות).

הדפסת דף ניקוי

הדפס דף ניקוי במקרה שהמדפסת אינה מדפיסה עבודות באיכות הנדרשת.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Color Cleaning (ניקוי צבע).
 - .. לחץ על Print Cleaning Page (הדפס דף ניקוי) כדי להדפיס את דף הניקוי.

הדפסת דף תצורה

הדפס דף תצוגה כדי לברר מהן הגדרות המדפסת. לקבלת מידע נוסף אודות דף התצורה, ראה דף תצורה.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 - ... לחץ על **Print Configuration Page (הדפס דף תצורה)** כדי להדפיס את דף התצורה.

הצגת סטטוס החומרים המתכלים

באפשרותך להציג את סטטוס החומרים המתכלים של המדפסת (כגון מחסניות הדפסה, תוף הדמיה או חומרי הדפסה) דרך מחשב.

- .HP Printer Utility פתח את
- ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Configuration Settings (סטטוס החומרים).
 - 3. לחץ על הכרטיסייה **Supplies (חומרים מתכלים)** כדי להציג את הסטטוס של חומרים מתכלים הניתנים להחלפה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה **Media (חומרי הדפסה)** כדי להציג את הסטטוס של חומרי ההדפסה.
 - סטטוס מפורטת יותר, לחץ על Detailed Supplies Information (מידע מפורט על הציג רשימת סטטוס מפורטת יותר, לחץ על Supplies Information (מידע על חומרים מתכלים).
- כדי להזמין חומרים מתכלים דרך האינטרנט, לחץ על Order HP Supplies (הזמן חומרים מתכלים של HP). השימוש בדף האינטרנט לצורך הזמנה מקוונת של חומרים מתכלים מחייב גישה לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף בנושא הזמנה מקוונת, ראה הזמנת חומרים מתכלים באינטרנט ושימוש במאפייני תמיכה נוספים.

הזמנת חומרים מתכלים באינטרנט ושימוש במאפייני תמיכה נוספים

היעזר באתר האינטרנט של HP כדי להזמין חומרים מתכלים למדפסת, לבצע רישום של המדפסת, לקבל תמיכת לקוחות או ללמוד על מיחזור של חומרים מתכלים למדפסת. השימוש בדפי האינטרנט העוסקים בחומרים מתכלים ובתמיכה מחייב גישה לאינטרנט.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- HP Support. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות
 - .3 לחץ על אחד מהלחצנים הבאים:
- . פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לחפש סיוע טכני. **(תמיכה מיידית):** פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לחפש סיוע טכני
- פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן (הזמן חומרים מתכלים באינטרנט): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן (סידער אינטרנט) סידער להזמין חומרים מתכלים למדפסת.
- חוות באמצעותו ניתן לבצע רישום של המדפסת. Online Registration (רישום מקוון): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לבצע רישום של המדפסת.
- Return & Recycle (החזרות ומיחזור): פותח דף אינטרנט שבאמצעותו ניתן לאתר מידע אודות מיחזור של חומרים מתכלים משומשים.

טעינת קובץ במדפסת

שלח קובץ מהמחשב למדפסת. הפעולה שבה תנקוט המדפסת תלויה בסוג הקובץ שנשלח אליה. לדוגמה, כאשר נשלח קובץ מוכן להדפסה (כגון קובץ PS, או PCL.), המדפסת מדפיסה את הקובץ.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות File Upload (טעינת קובץ).
 - . לחץ על Choose (בחר), נווט אל הקובץ שברצונך לטעון, ולאחר מכן לחץ על 3C.
 - (טען) כדי לטעון את הקובץ. לחץ על Upload לחץ על .4

טעינת גופנים במדפסת

באפשרותך להוסיף גופנים מהמחשב למדפסת.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Upload Fonts (טען גופנים).
- 3. בתפריט הצץ **Fonts in printer's (גופנים במדפסת)**, בחר את המקום שבו יאוחסנו הגופנים במדפסת. הגופנים בהתקן אחסון זה יופיע ברשימה המופיעה מתחת לתפריט הצץ.
 - ... לחץ על Add (הוסף) ונווט לקובץ הגופן שברצונך לטעון במדפסת.
 - . לחץ על **Upload (טען)** כדי לטעון את הגופן במדפסת.



הערה כדי להסיר את הגופן מהמדפסת, פתח את HP Printer Utility, בחר באפשרות מהמדפסת, פתח אל לעטען גופנים), בחר בהתקן האחסון המתאים בתפריט הצץ, בחר את הגופן שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על (סען גופנים), בחר בהתקן האחסון המתאים בתפריט הצץ, בחר את הגופן שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על Remove (הסר).

עדכון הקושחה

באפשרותך לעדכן את קושחת המדפסת על-ידי טעינת קובץ קושחה חדש מהמחשב. קובצי קושחה חדשים עבור המדפסת עומדים לרשותך באתר <u>www.hp.com</u>.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Firmware Update (עדכון קושחה).
 - 3. לחץ על Choose (בחר), נווט אל קובץ הקושחה שברצונך לטעון, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 - . לחץ על **Upload (טעו)** כדי לטעון את קובץ הקושחה.

הפעלה של מצב ההדפסה הדו-צדדית (הדפסת דופלקס)

הפעל את מאפיין ההדפסה הדו-צדדית במדפסות המצוידות באבזרים להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Duplex Mode (מצב הדפסה דו-צדדית).
- 3. סמן את האפשרות Enable Duplex Mode (הפעל מצב הדפסה דו-צדדית) כדי להפעיל את מצב ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן לחץ על Apply Now (החל עכשיו).

הפעלת מצב ההדפסה Economode לחיסכון באנרגיה

השתמש בהגדרה EconoMode כדי לחסוך בחומרים מתכלים.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Configuration Settings .2 (צפיפות טונר במצב (צפיפות טונר במצב
- Apply Now ולאחר מכן לחץ על (Economode הפעל מצב) Turn Economode סמן את האפשרות מון את האפשרות (החל עכשיו).

197 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

שינוי צפיפות הטונר

חסוך בטונר הדפסה על-ידי שינוי הרמה של צפיפות הטונר. רמות צפיפות הטונר הנמוכות יותר חוסכות את הכמות המרבית של טונר.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Configuration Settings ברשימה (צפיפות טונר במצב (צפיפות טונר במצב ב
- Apply Now צפיפות הטונר ולאחר מכן לחץ על Toner Density בתפריט הצץ (צפיפות טונר), בחר את רמת צפיפות הטונר ולאחר מכן לחץ על (החל עכשיו).

שינוי הגדרות הרזולוציה

באפשרותך לשנות את הגדרות הרזולוציה דרך המחשב. באפשרותך גם לשנות את ההגדרה Resolution באפשרותך לשנות את ההגדרה Enhancement Technology (REt)

- .HP Printer Utility פתח את.
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Resolution (רזולוציה).
- 3. בתפריט הצץ Resolution (רזולוציה), בחר את רמת הרזולוציה ולאחר מכן לחץ על Apply Now (החל עכשיו).



הערה כיד לשנות את הגדרת ה-REt, חזור על שלב 3 בתפריט הצץ REt Level (רמת REt).

נעילה או פתיחה של התקני האחסון של המדפסת

באפשרותך לנהל את הגישה להתקני האחסון של המדפסת דרך המחשב.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Lock Resources (נעל משאבים).
- 3. בתפריט הצץ Control Panel Access Level (רמת הגישה ללוח הבקרה), בחר את רמת הגישה שברצונך לקבוע עבור לוח הבקרה של המדפסת.
 - . בחר את ההתקנים שברצונך לנעול והסר התקנים שברצונך לפתוח את נעילתם.
 - לחץ על Apply Now (החל עכשיו). 5

שמירה או הדפסה של עבודות מאוחסנות

באפשרותך להפעיל את פונקציית אחסון העבודות של המדפסת או להדפיס עבודה מאוחסנת דרך המחשב. באפשרותך גם למחוק עבודת הדפסה מאוחסנת.

- .HP Printer Utility פתח את .1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Stored Jobs (עבודות מאוחסנות).
 - בצע אחת מהמשימות הבאות:
 - כדי להפעיל את פונקציית אחסון העבודות, סמן את האפשרות Enable Job Storing (הפעל אחסון העבודות) את פונקציית אחסון העבודות) ולאחר מכן לחץ על Apply Now (החל עכשיו).
- כדי להדפיס עבודה מאוחסנת, בחר עבודה מאוחסנת מתוך הרשימה, הקלד את קוד הזיהוי האישי (PIN) הנדרש בתיבה Enter Secure Job PIN (הזן קוד עבודה מאובטח), הקלד את מספר העותקים הנדרש בתיבה Copies to Print (עותקים להדפסה) ולאחר מכן לחץ על Print (הדפס).
- כדי למחוק עבודה מאוחסנת, בחר עבודה מאוחסנת מתוך הרשימה ולאחר מכן לחץ על Delete (מחק).

הגדרת התצורה של מגשים

באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מגשי המדפסת דרך המחשב.

- .HP Printer Utility פתח את 1.
- 2. ברשימה Configuration (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Trays Configuration (תצורת תצורה). בחר באפשרות המגשים).
 - .. ברשימה **Trays (מגשים)**, בחר את המגש שברצונך להגדיר.



הערה כדי לקבוע את המגש הנבחר כמגש ברירת המחדל להדפסה, לחץ על Make Default (קבע כברירת המחדל).

- לודל ברירת המחדל של חומרי הדפסה), בחר את גודל ברירת המחדל של **Default Media Size (גודל ברירת המחדל של** חומרי ההדפסה עבור המגש.
- 5. בתפריט הצץ **Default Media Type (סוג ברירת מחדל של חומרי הדפסה)**, בחר את סוג ברירת המחדל של חומרי ההדפסה עבור המגש.
 - .6 לחץ על **Apply Now (החל עכשיו)**.

שינוי הגדרות הרשת

באפשרותך לשנות את הגדרות ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) דרך המחשב. באפשרותך גם לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ כדי לשנות הגדרות נוספות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>.

- .HP Printer Utility פתח את
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות IP Settings (הגדרות IP).
 - 3. שנה את אחת מההגדרות בתפריטים הצצים או בשדות הבאים:
 - (תצורה) Configuration •
 - (שם מארח) Host Name ●
 - (IP כתובת) IP Address ●

- (מסיכת רשת משנה) Subnet Mask ●
- (שער ברירת מחדל) Default Gateway •

כדי לשנות הגדרות נוספות בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על Additonal Network Settings (הגדרות בשרת האינטרנט המשובץ ייפתח ותופיע הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת).

.. לחץ על **Apply Now (החל עכשיו)**. .4

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

באפשרותך לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ באמצעות התוכנית HP Printer Utility. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- 2. ברשימה Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות Configuration Settings (הגדרות נוספות).
 - .3 לחץ על Open Embedded Web Server (פתח את שרת האינטרנט המובנה).

הגדרת התרעות בדואר אלקטרוני

באפשרותך להגדיר הודעות דואר אלקטרוני שיתריעו על אירועים המתרחשים במדפסת, כגון רמת טונר נמוכה במחסנית הדפסה.

- .HP Printer Utility פתח את 1
- התרעות דואר Configuration Settings (הגדרות תצורה), בחר באפשרות E-mail Alerts (התרעות דואר אלקטרוני).
 - ... לחץ על הכרטיסייה Server (שרת) ובתיבה SMTP server (שרת), הקלד את שם השרת.
- לחץ על הכרטיסייה **Destinations (יעדים)**, לחץ על הלחצן add (+) (הוסף), ולאחר מכן הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני, מספרי ההתקנים הניידים או כתובות אתרי האינטרנט שאליהם ברצונך לשלוח את התרעות הדואר האלקטרוני.



הערה אם המדפסת שלך תומכת ברשימות דואר אלקטרוני, תוכל ליצור רשימות של התרעות לגבי אירועים ספציפיים, בתהליך דומה לתהליך של הוספת כתובות דואר אלקטרוני.

- אירועים), וברשימה המופיעה הגדר את האירועים שבגינם יישלחו התרעות דואר **5.** אלקטרוני.
- 6. כדי לבדוק את הגדרת ההתרעות, לחץ על הכרטיסייה **Server (שרת)** ולאחר מכן לחץ על **Test (ניסיון)**. הודעת דוגמה תישלח לכתובות הדואר האלקטרוני שהוגדרו, אם הגדרת התצורה נכונה.
 - .. לחץ על **Apply Now (החל עכשיו)**.

הגדרה ואימות של כתובת IP

באפשרותך להשתמש באפשרויות מבוססות הדפדפן הבאות כדי להקצות ולהגדיר כתובות TCP/IP לשרת הדפסה HP Jetdirect:

- HP Web Jetadmin •
- שרת אינטרנט משובץ
 - לוח הבקרה

TCP/IP הקצאת

מנהל המערכת או המשתמש הראשי אחראי על קביעת כתובת ה-TCP/IP של שרת הדפסה ספציפי. אם אינך בטוח מה צריכה להיות כתובת ה-TCP/IP או אם אינך יודע כיצד להשתמש ב-TCP/IP ברשת, עבור לאתר האינטרנט של מה צריכה להיות כתובת ה-http://www.hp.com/. לחץ על Search (חיפוש) בפינה השמאלית העליונה של דף האינטרנט וחפש אחר TCP/IP (סקירה כללית של TCP/IP).

גילוי אוטומטי

המוצר מצויד בשרת הדפסה משובץ HP Jetdirect. אם שרת PootP או TOHCP זמין במשך התקנת המוצר, מוקצית המוצר מצויד בשרת הדפסה לא יכול לקבל כתובת IP ברשת משרת לשרת ההדפסה לא יכול לקבל כתובת IP ברשת משרת לשרת ההדפסה לא יכול לקבל כתובת IP) 169.254.x.x או DHCP או (Legacy) או POOTE (ברירת מחדל שלו הן 0.192.192.0 (ברירת מחדל שלו ארגון) באמצעות אלגוריתמי אוטומטי). ברירת המחדל המוקצית לשרת תלויה ברשת המסוימת (קטנה/פרטית או של ארגון) באמצעות אלגוריתמי זיהוי.

כדי לקבוע את כתובת ה-IP החדשה, הדפס דף תצורה ובדוק את מצב וכתובת ה-TCP/IP.

(DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol

בעת הפעלת המוצר, שרת ההדפסה HP Jetdirect משדר בקשות DHCP .DHCP מוריד באופן אוטומטי כתובת IP משרת המוצר, שרת ההדפסה שיין משרת החדפסה. עיין משרת רשת. שרתי DHCP מחזיקים בקבוצה קבועה של כתובות IP ורק משאילים כתובת IP לשרת ההדפסה. עיין בתיעוד מערכת ההפעלה שלך כדי להגדיר שירות DHCP ברשת.

אימות הגדרת התצורה של ה-TCP/IP

הדפס דף תצורה בלוח הבקרה. בדוק את מצב ה-TCP/IP ואת כתובות ה-TCP/IP. אם המידע שגוי, בדוק את חיבורי הדפס דף תצורה בלוח הבקרה. בדוק את מצב ה-TCP/IP.

שינוי כתובת IP

השתמש בהליכים הבאים אם עליך לשנות את כתובת ה-TCP/IP של המוצר.

HP Web Jetadmin שינוי כתובת IP שינוי כתובת

פתח את HP Web Jetadmin. הקלד את כתובת ה-TCP/IP בשדה Puick Device Search (חיפוש התקן מהיר) (חיפוש התקן מהיר) ולחץ על **Go** (בצע). בסרגל התפריטים העליון, בצע הליך זה עבור אפשרויות גילוי.

- .1 בתפריט הנפתח, לחץ על Devices (התקנים).
- .2. בתפריט הנפתח, לחץ על New Devices (התקנים חדשים). לחץ על Go (בצע).
- 3. לחץ על כותרת העמודה של האפשרות הרצויה (כגון IP Address (כתובת IP) או Device Model (דגם התקן)) כדי לסדר את רשימת ההתקנים הזמינים בסדר עולה או יורד.

201 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MEPW

- סמן את המוצר שברצונך להגדיר ולחץ על Open Device (פתח התקן).
- ... מתפריט המשנה בחלק העליון של מסך HP Web Jetadmin, לחץ על Configuration (הגדרת תצורה).
 - 6. לחץ על קישור הרשת הממוקם בצד שמאל של מסך הגדרת התצורה.
 - 7. הקלד את פרטי ה-IP החדשים. ייתכן שיהיה עליך לגלול מטה לקבלת אפשרויות נוספות.
 - .8 לחץ על **Apply** (החל) כדי לשמור את ההגדרות.
 - .9 לחץ על הלחצן **Refresh** (רענן), הממוקם ליד סימן השאלה בצד ימין של המסך.
- 10. בדוק את פרטי ה-IP על-ידי לחיצה על Status Diagnostics (אבחון מצב) או על-ידי הדפסת דף תצורה.

שינוי כתובת IP באמצעות שרת האינטרנט המשובץ

ה-MFP כולל שרת אינטרנט משובץ שיכול לשמש לשינוי הפרמטרים של ה-TCP/IP. כדי להשתמש בשרת האינטרנט MFP. המשובץ, יש להגדיר עבור שרת ההדפסה HP Jetdirect כתובת IP. ברשת, הדבר מבוצע באופן אוטומטי במהלך התקנת המוצר הראשונית.

- .URL הנוכחית של שרת ההדפסה HP Jetdirect ככתובת ה-IP הנוכחית של שרת ההדפסה HP Jetdirect ככתובת ה-URL.
 . בדפדפן אינטרנט נתמך, הקלד את כתובת ה-IP מצב התקן) של שרת האינטרנט המשובץ מופיע.
 - 2. לחץ על **Networking** (עבודה ברשת). מדף זה, באפשרותך לשנות את תצורת הרשת של ה-MFP.

שינוי כתובת IP באמצעות לוח הבקרה

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלוח הבקרה כדי לשנות כתובת IP, ראה <u>הגדרת מנהל התקן ההדפסה לזיהוי תיבת</u> <u>הדואר בעלת 3 הסלים/המהדק/מערם</u>.

- .(תפריט). Menu לחץ על .1
- גע בה. (תצורת ההתקן) וגע בה. CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - גע בה. $| \cdot |$ גלול אל האפשרות $| \cdot |$ (קלט/פלט) וגע בה.
- . גלול אל האפשרות EMBEDDED JETDIRECT MENU (תפריט JETDIRECT) וגע בה.
 - .גע בה. TCP/IP גע בה. 5.
 - הגדרת התצורה) וגע בה. (שיטת הגדרת התצורה) וגע בה. 6.
 - גלול אל האפשרות MANUAL (ידני) וגע בה. גלול אל
 - 8. גלול אל האפשרות MANUAL SETTINGS (הגדרות ידניות) וגע בה.
 - וגע בה. IP גלול אל האפשרות IP ADDRESS (כתובת IP) וגע בה.
 - 10. גע בחץ שמאלה ובחץ ימינה כדי לבחור בכל בית של כתובת ה-IP.
 - 11. השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית.
 - .IP. גע ב-OK (אישור) כדי לשמור את כתובת ה-IP.
 - 13. גלול אל האפשרות SUBNET MASK (מסיכת רשת משנה) וגע בה.
 - 14. גע בחץ שמאלה ובחץ ימינה כדי לבחור בכל בית של מסיכת רשת המשנה.
 - 15. השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית של מסיכת רשת המשנה.

202 IP הגדרה ואימות של כתובת HEWW

- 16. גע ב-OK (אישור) כדי לשמור את מסיכת רשת המשנה.
- 18. גע בחץ שמאלה ובחץ ימינה כדי לבחור בכל בית של שער ברירת המחדל.
- .19 השתמש בלוח המקשים המספרי כדי להזין את הערך של כל בית של שער ברירת המחדל.
 - .20 אישור) כדי לשמור את שער ברירת המחדל. OK. גע ב-OK.

הגדרת שעון זמן אמת

השתמש במאפיין שעון זמן אמת לקביעת הגדרות התאריך והשעה. מידע התאריך והשעה מצורף לעבודות הדפסה, פקס ושיגור דיגיטלי מאוחסנות, כדי שתוכל לזהות את הגרסה העדכנית ביותר של כל עבודה מאוחסנת. באפשרותך גם להגדיר את ה-MFP לחימום אוטומטי ולהיות מוכן לשימוש בשעה קבועה בכל יום.

הגדרת התאריך והשעה

בעת הגדרת התאריך והשעה, באפשרותך להגדיר את תבנית התאריך, את התאריך, את תבנית השעה ואת השעה.

הגדרת תבנית התאריך

- (תפריט). denu לחץ על .1
- גע בה. (תצורת ההתקן) וגע בה. CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - גע בה. אלול אל האפשרות SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) וגע בה.
 - .(תאריך ושעה). Date/Time-גע ב-4
 - .(תבנית תאריך). DATE FORMAT (תבנית תאריך).
- הע בתבנית הרצויה. ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה Date/Time (תאריך ושעה).
 - . גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת התאריך

- (תפריט). denu לחץ על ... לחץ של
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה. .2
 - גע בה. אלול אל האפשרות SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) וגע בה.
 - .(תאריך ושעה). Date/Time גע ב
 - .(תאריך). DATE גע ב-5.
- 6. גע באפשרויות המתאימות כדי להגדיר את החודש, התאריך בחודש והשנה הנכונים.



הערה סדר השינוי של החודש, התאריך בחודש והשנה תלוי בהגדרת תבנית התאריך.

- .. ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה Date/Time (תאריך ושעה).
 - .8 גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת תבנית השעה

- .1 לחץ על Menu (תפריט).
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה. ...
 - גע בה. אלול אל האפשרות SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) וגע בה. ...
 - .(תאריך ושעה). <u>Date/Time</u>- גע ב-4
 - .5. גע ב-TIME FORMAT (תבנית שעה).

204 הגדרת שעון זמן אמת HEWW

- 6. גע בתבנית המתאימה. ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה Date/Time (תאריך ושעה).
 - . גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת השעה

- .(תפריט). Menu לחץ על .1
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - גע בה. אלול אל האפשרות SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) וגע בה.
 - .(תאריך ושעה). Date/Time-גע ב-4.
 - .(שעה). TIME (שעה).
- גע באפשרויות המתאימות כדי להגדיר את השעה, הדקה והגדרת ה-AM/PM הנכונות.



הערה סדר השינוי של השעה, הדקה והגדרת ה-AM/PM תלוי בהגדרת תבנית השעה.

- 7. ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה Date/Time (תאריך ושעה).
 - .8 גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת זמן היקיצה

השתמש במאפיין זמן היקיצה כדי להעיר את ה-MFP בשעה קבועה בכל יום. אם מוגדר זמן יקיצה, השתמש בתקופת השהיית שינה ארוכה. ראה <mark>הגדרת השהיית השינה</mark>.

הגדרת זמן היקיצה

- .(תפריט). Menu לחץ על **1.**
- בה. גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה.
 - גע בה. (הגדרת המערכת) SYSTEM SETUP גלול אל האפשרות
 - גע בה. אלול אל האפשרות WAKE TIME (זמן יקיצה) וגע בה.
 - ... גע ביום בשבוע שעבורו ברצונך להגדיר את זמן היקיצה.
 - .(מותאם אישית) CUSTOM -גע ב-**.6**
- 7. גע באפשרויות המתאימות כדי להגדיר את השעה, הדקה והגדרת ה-AM/PM הנכונות.
- 8. אם ברצונך להעיר את ה-MFP באותה שעה בכל יום, במסך APPLY TO ALL DAYS (החל על כל הימים), גע באפשרות (כן).
 - 9. אם ברצונך להגדיר את השעה עבור ימים נפרדים, גע באפשרות NO (לא) וחזור על ההליך עבור כל יום.
 - 10. ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה WAKE TIME (זמן יקיצה).
 - . גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

הגדרת השהיית השינה

השתמש במאפיין השהיית שינה כדי להגדיר את משך הזמן שבו ה-MFP חייב להיות ללא פעילות לפני שיעבור למצב שינה.



הערה אם המאפיין השהיית שינה אינו פעיל בתפריט **Reset** (איפוס), לא יעבור ה-MFP לעולם למצב שינה. בחירה בערך השהיית שינה מפעילה באופן אוטומטי את מאפיין השינה. ערך ברירת המחדל של הגדרת השהיית השינה הוא 45 דקות.

הגדרת השהיית השינה

- .(תפריט). Menu לחץ על .1
- גלול אל האפשרות CONFIGURE DEVICE (תצורת ההתקן) וגע בה. .2
 - גע בה. אלול אל האפשרות SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) וגע בה.
 - .(השהיית שינה) SLEEP DELAY .4
 - ... גלול אל הגדרת השהיית השינה הרצויה וגע בה.
- ההגדרות נשמרות ולוח הבקרה חוזר לתפריט המשנה SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת).
 - . גע באפשרות EXIT (יציאה) כדי לצאת מהתפריט.

206 הגדרת שעון זמן אמת HEWW

הגדרת תצורה של התראות

באפשרותך להשתמש ב-HP Web Jetadmin או בשרת האינטרנט המשובץ של ה-MFP כדי להגדיר את תצורת המערכת כך שתציג התראות על בעיות ב-MFP. ההתראות מתקבלות בצורת הודעות דואר אלקטרוני לחשבון או חשבונות הדואר האלקטרוני שתגדיר.

באפשרותך לקבוע את הגדרות התצורה הבאות:

- המדפסת או המדפסות שעליהן ברצונך לפקח
- ההתראות שברצונך לקבל (לדוגמה, התראות אודות חסימות נייר, אודות כך שהנייר אזל, אודות מצב החומרים המתכלים ואודות מכסה פתוח)
 - חשבון הדואר האלקטרוני שאליו יועברו ההודעות •

תוכנה	איתור מידע
HP Web Jetadmin	HP Web ארן בלת מידע כללי אודות HP Web Jetadmin, ראה <u>HP Web</u> . J <u>etadmin</u>
	לקבלת פרטים אודות התראות ואופן הגדרתן, ראה את מערכת העזרה של HP Web Jetadmin.
שרת אינטרנט משובץ	לקבלת מידע כללי אודות שרת האינטרנט המשובץ, ראה <u>שימוש</u> <u>בתוכנה HP Web Jetadmi</u> n.
	לקבלת פרטים על התראות ועל אופן הגדרתן, עיין במערכת העזרה של שרת האינטרנט המשובץ.

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-207

בדיקת הגדרת התצורה של ה-MFP

מלוח הבקרה, ניתן להדפיס דפים המציגים מידע אודות ה-MFP ואודות הגדרת התצורה הנוכחית שלו. דפי המידע הבאים מתוארים להלן:

- מפת תפריטים
 - דף תצורה
- HP Jetdirect הדף
- דף מצב חומרים מתכלים
 - דף שימוש
- PS או PCL רשימת גופני

השתמש בהליך הבא כדי להדפיס דפי מידע אלה. לאחר מכן, ראה את הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף על כל דף.

הדפסת דף מידע

- .. גע ב-Menu (תפריט).
- .(מידע) וNFORMATION (מידע).
- .. גלול אל דף המידע הרצוי וגע בדף המתאים. הדף מודפס באופן אוטומטי.

מפת תפריטים

כדי לראות את ההגדרות הנוכחיות עבור התפריטים והפריטים הזמינים בלוח הבקרה, הדפס מפת תפריטים של לוח הבקרה.

ניתן לעקוף רבים מערכים אלה ממנהל ההתקן או מהתוכנית. אחסן את מפת התפריטים בקרבת ה-MFP לצורך עיון.

תוכן מפת התפריטים משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות ב-MFP. לקבלת רשימה מלאה של פריטי לוח הבקרה והערכים האפשריים, ראה <u>שימוש בלוח הבקרה</u>.

דף תצורה


השתמש בדף התצורה כדי לברר מהן הגדרות ה-MFP הנוכחיות, לתקן תקלות או לברר אם מותקנים התקנים ואביזרים אופציונליים, כגון זיכרון (רכיבי DIMM) או שפות מדפסת.



הערה אם מותקנים תיבת דואר אופציונלית בעלת 3 סלים או מהדק/מערם, מודפס גם דף עבור התקן זה.

הערה אם מותקן אביזר פקס אנלוגי, יודפס גם דף אביזר פקס. עיין במדריך אביזר פקס אנלוגי, יודפס גם דף אביזר פקס. עיין במדריך אביזר פקס, לקבלת (300) המצורף לאביזר הפקס, לקבלת (300) מדריך למשתמש באביזר פקס אנלוגי (300) המצורף לאביזר הפקס.

דף תצורת ה-MFP מכיל את המידע הבא:

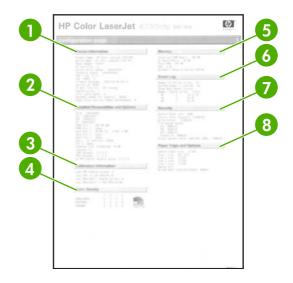

Device Information (מידע אודות ההתקן) מפרט את המספר הסידורי, ספירות הדפים, קודי תאריך של קושחה, ספירות של ערכת התחזוקה, מידע אודות הכיול, צפיפות הצבעים ומידע אחר אודות ה-MFP.			
Installed Personalities and Options (זהויות ואפשרויות מותקנות) מפרט את כל שפות ה-MFP המותקנות (כגון PCL ו-PS) ומפרט אפשרויות המותקנות בכל חריץ DIMM וחריץ EIO.	2		
האחרונים. CPR (מידע אודות כיול) מפרט את כיולי ה-CPR וכיולי ה-CPR האחרונים.	3		
(צפיפות צבעים) מציג את ההגדרות הנוכחיות עבור גוונים בהירים, גוני ביניים וצללים.			
ומידע אודות אגירת קלט/פלט וחיסכון במשאבים. PCL Driver Work Space (DWS), ה-MFP, מפרט את פרטי זיכרון ה			
Event Log (יומן אירועים) מפרט את מספר הערכים ביומן, את מספר הערכים המרבי הניתן להצגה ואת שלושת הערכים האחרונים. הדף השני של יומן האירועים הוא דף היצרן. דף זה מכיל מידע שעשוי לסייע לנציגי שירות הלקוחות של HP לפתור בעיה אפשרית ב-MFP.	6		
(אבטחה) מפרט את מצב נעילת לוח הבקרה, סיסמת לוח הבקרה וכונן הדיסקים.	7		
מגשי נייר ואפשרויות) מפרט את הגדרות הגודל של כל המגשים ומפרט אביזרים מותקנים לטיפול בנייר.	8		




הערה תוכנו של דף התצורה משתנה בהתאם לאפשרויות המותקנות ב-MFP.

HP Jetdirect הדף

דף התצורה השני הוא הדף HP Jetdirect, הכולל את המידע הבא:

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-209

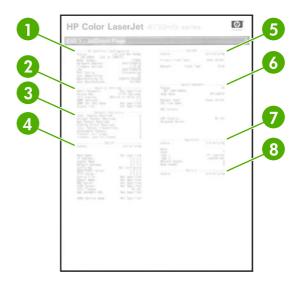

HP Jetdirect Configuration (תצורת HP Jetdirect) מציין את מצב ה-MFP, מספר הדגם, גרסת קושחת החומרה, בחירת היציאות, תצורת היציאות, ניהול משא ומתן אוטומטי, זיהוי הייצור ותאריך הייצור.	1
מידע אודות הגדרות האבטחה	2
Network Statistics (נתונים סטטיסטיים אודות הרשת) מציין את המספר הכולל של המנות שהתקבלו, מנות העברה בודדת שהתקבלו, מנות פגומות שהתקבלו, שגיאות מסגור שהתקבלו, המספר הכולל של מנות שהועברו, מנות שלא ניתן היה לשלוח, התנגשויות בהעברה והתנגשויות מאוחרות בהעברה.	3
מידע TCP/IP , כולל כתובת ה-IP.	5
IPX/SPX מידע	6
Novell/NetWare מידע אודות	7
AppleTalk מידע אודות	8
DLC/LLC מידע	9

ודא תמיד שבשורת המצב כתוב "I/O Card Ready" (כרטיס קלט/פלט מוכן).


דף מצב חומרים מתכלים

השתמש בדף מצב החומרים המתכלים כדי לקבל מידע אודות מחסנית ההדפסה המותקנת ב-MFP, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה ומספר העמודים והעבודות שעובדו. הדף גם מציין מתי עליך לתזמן את התחזוקה המונעת הבאה עבור כל ערכת תחזוקה.



הערה ל-MFP יש שלוש ערכות תחזוקה נפרדות: אחת עבור ה-fuser, אחת עבור יחידת ההעברה ואחת עבור ה-ADF (מזין המסמכים האוטומטי). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>.

דף מצב החומרים המתכלים מכיל את המידע הבא:

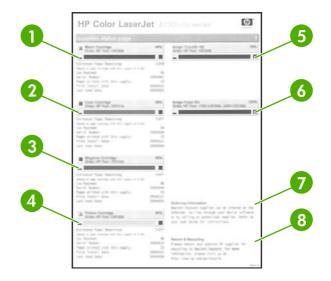


Black Cartridge (מחסנית להדפסה בשחור) מציין את המק"ט, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה, מספר העמודים המשוער שנותר, המספר הכולל של העמודים והעבודות שעובדו, המספר הסידורי של מחסנית ההדפסה ותאריך ההתקנה והשימוש האחרון.	1
Cyan Cartridge (מחסנית להפסה בציאן) מציין את המק"ט, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה, מספר העמודים המשוער שנותר, המספר הכולל של העמודים והעבודות שעובדו, המספר הסידורי של מחסנית ההדפסה ותאריך ההתקנה והשימוש האחרון.	2
Magenta Cartridge (מחסנית להדפסה במגנטה) מציין את המק"ט, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה, מספר העמודים המשוער שנותר, המספר הכולל של העמודים והעבודות שעובדו, המספר הסידורי של מחסנית ההדפסה ותאריך ההתקנה והשימוש האחרון.	3
Yellow Cartridge (מחסנית להדפסה בצהוב) מציין את המק"ט, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה, מספר העמודים המשוער שנותר, המספר הכולל של העמודים והעבודות שעובדו, המספר הסידורי של מחסנית ההדפסה ותאריך ההתקנה והשימוש האחרון.	4
ערכה להעברת תמונות) מציין את המק"ט והמצב. (ערכה להעברת תמונות) מציין את המק"ט והמצב	5
fuser לתמונות) מציין את המק"ט והמצב. lmage Fuser Kit	6
.MFP (מידע להזמנות) מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים חדשים של HP עבור ה-	7
.MFP (החזרות ומיחזור) מספק מידע על חומרים מתכלים של HP עבור ה-Return & Recycling	8

דף שימוש

דף שימוש מספק מידע אודות גודלי העמודים ומספר העמודים שהודפסו, הועתקו ונשלחו.

דף השימוש מכיל את המידע הבא:

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-211

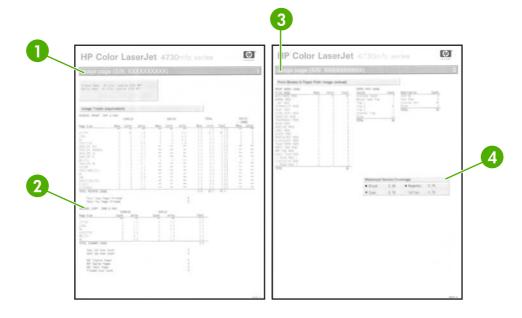

- 1 (סיכומי שימוש: עמודים שהודפסו (הדפסה, העתקה ופקס)) מציין את סוגי העמודים שהודפסו (הדפסה, העתקה ופקס)) מציין את סוגי העמודים שהודפסו; מספר הדפים החד-צדדיים שהודפסו (אם מותקנת יחידה להדפסה דו-צדדית); המספר הכולל של העותקים שבוצעו; והמספר הכולל של עמודי הפקס שהודפסו.
- 2 (סיכומי שימוש: עמודים שנסרקו (העתקה, שליחה ופקס)) (Usage Totals: Scanned (Copy, Send & Fax) (סיכומי שימוש: עמודים שנסרקו (העתקה, שליחה ופקס)) מציין את סוגי הדפים שנסרקו; מספר הדפים החד-צדדיים והדו-צדדיים שנסרקן; ספירות עבודות העתקה ושליחה; ועמודים שנסרקו במצב סורק.
- 13 את מספר הדפים שהודפסו בכל מצב הדפסה ושימוש בנתיבי נייר) מציג את מספר הדפים שהודפסו בכל מצב fuser ומספר הדפים שהודפסו מכל מגש הזנה ולכל סל פלט.
 - Historical Device Coverage (כיסוי התקן היסטורי) מציין את אחוז הטונר הממוצע שבו נעשה שימוש בכל הדפים שהודפסו.

PS או PCL רשימת גופני

4

השתמש ברשימות הגופנים כדי לבדוק אילו גופנים מותקנים ב-MFP. (רשימת הגופנים תפרט גם אילו גופנים שוכנים בדיסק קשיח או בזיכרון ההבזק [DIMM].)

רשימת גופני PS מציגה את גופני ה-PS המותקנים ומספקת דוגמה של גופנים אלה. להלן תיאור של המידע שניתן למצוא ברשימת גופני PCL:

- (גופן) מציג את שמות הגופנים ודוגמאות. Font
- Pitch/Point (ריווח/נקודה) מציין את גודל הנקודה והריווח של הגופן.
- Escape Sequence (פקודת תכנות ב-PCL 5e) משמשת לבחירת הגופן הייעודי. (עיין במקרא בחלקו התחתון של דף רשימת הגופנים).
- (מס' גופן) הוא המספר המשמש לבחירת גופנים מלוח הבקרה (לא ביישום התוכנה). אין להתבלבל בין שכי הגופן (עיין במידע שלהלן). המספר מציין את חריץ ה-DIMM שבו מאוחסן הגופן.
- ◆ Soft (רכים): גופנים שהורדו והשוכנים ב-MFP עד שיורדו גופנים אחרים שיחליפו אותם או עד כיבויו של
 ה-MFP.
 - וnternal (פנימיים): גופנים השוכנים לצמיתות ב-MFP.
 - Font ID (מזהה גופן) הוא המספר שאתה מקצה לגופנים רכים בעת הורדתם באמצעות תוכנה.

שדרוג הקושחה

ל-MFP יש יכולת עדכון קושחה מרחוק (RFU). השתמש במידע בסעיף זה כדי לשדרג את קושחת ה-MFP. התהליך הכולל כרוך בשלבים הבאים:

- 1. זיהוי רמת הקושחה הנוכחית המותקנת ב-MFP.
- ב. מעבר לאתר האינטרנט של HP ובדיקה אם קיים עדכון קושחה זמין. אם קיים עדכון זמין, הורד את הקושחה HP מעבר לאתר האינטרנט.
 - .3 העברת הקושחה החדשה מהמחשב ל-MFP.

זיהוי רמת הקושחה הנוכחית

כדי לזהות את רמת הקושחה הנוכחית, הצג את מידע התצורה בלוח הבקרה של ה-MFP. כדי להציג את מידע התצורה, בצע את ההוראות שלהלן.

- .(תפריט). Menu-גע ב
- .(מידע). INFORMATION (מידע).
- גע ב-?PRINT CONFIGURATION PAGE (הדפסת דף תצורה?).
- 4. קוד התאריך של הקושחה מפורט בסעיף הנקרא Device Information (מידע אודות ההתקן). קוד התאריך של הקושחה מוצג בתבנית הבאה: YYYYMMDD XX.XXX.X. מחרוזת המספרים הראשונה היא התאריך, שבו YYYY מייצג את השנה, MM מייצג את החודש ו-DD מייצג את היום. לדוגמה, קוד תאריך של קושחה המתחיל ב-20040225 מייצג את ה-25 בפברואר, 2004.

HP הורדת הקושחה החדשה מאתר האינטרנט של

כדי לחפש את שדרוג הקושחה העדכני ביותר עבור ה-MFP, בקר בכתובת /MFP. בדי לחפש את שדרוג הקושחה העדכני ביותר עבור ה-Clj4730mfp_software.

העברת הקושחה החדשה ל-MFP

השתמש באחת השיטות שלהלן כדי לעדכן את הקושחה.

שימוש ב-FTP כדי לטעון את הקושחה באמצעות דפדפן

פעל לפי שלבים אלה כדי לעדכן את קושחת ה-MFP בעזרת שימוש ב-FTP באמצעות דפדפן.

כדי להשתמש בדפדפן לצורך עדכוני קושחה



.Macintosh והן של Windows הערה ניתן להשתמש בהוראות אלה הן עבור מערכות הפעלה של

- 1. הדפס דף תצורה ושים לב לכתובת ה-TCP/IP המוצגת בדף EIO Jetdirect.
 - .2 פתח את חלון הדפדפן.
- .MFP היא כתובת של הדפדפן, הקלד (ADDRESS), כאשר (ADDRESS) היא כתובת ה-Ttp://192.168.0 הקלד (TCP/IP היא TCP/IP). הקלד (168.0.90 הקלד שם כתובת ה-TCP/IP).
 - ... אתר את קובץ ה-.RFU שהורדת עבור ה-MFP.
 - גרור ושחרר את קובץ ה-.RFU על-פני הסמל **PORT1** בחלון הדפדפן.



Ready נכבה באופן אוטומטי כדי לבצע את העדכון. בתום תהליך העדכון, תופיע ההודעה MFP. (מוכן) בלוח הבקרה של ה-MFP.

שימוש ב-FTP לשדרוג הקושחה בחיבור לרשת



הערה ה-MFP יכול לקבל עדכון קובץ RFU. כל עוד הוא במצב "מוכן".

פרק הזמן שעובר עד להורדת העדכון תלוי בזמן הדרוש להעברת הקלט/פלט, כמו גם במשך הזמן שלוקח ל-MFP לבצע אתחול מחדש. זמן העברת הקלט/פלט תלוי במספר גורמים, לרבות במהירות של המחשב המארח השולח את העדכון. אם תהליך עדכון הקושחה מרחוק נפסק לפני שהסתיימה הורדת הקושחה (בזמן שההודעה Receiving העדכון. אם תהליך עדכון הקושחה בתצוגת לוח הבקרה), יש לשלוח את קובץ הקושחה שוב. אם מתרחשת נפילת מתח בשעת עדכון זיכרון הבזק DIMM (בשעה שההודעה Performing upgrade (מבצע שדרוג) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה), העדכון נפסק וההודעה Resend upgrade (שלח שדרוג מחדש) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה, באנגלית בלבד. במקרה זה, עליך לשלוח את השדרוג באמצעות היציאה המקבילית. כמו כן, כל העבודות שהיו לפני עבודת ה-RFU בתור מושלמות לפני עיבוד השדרוג.

בצע את ההוראות הבאות כדי לבצע את השדרוגים באמצעות FTP.



הערה שדרוג הקושחה כרוך בשינוי התבנית של זיכרון גישה אקראית קבוע (NVRAM). הגדרות תפריטים ששונו מהגדרות ברירת המחדל עשויות לחזור להגדרות ברירת המחדל ויש לשנותן שוב אם ברצונך בהגדרות השונות מברירת המחדל.

שידרוג הקושחה בחיבור רשת באמצעות FTP

1. רשום את כתובת ה-IP המוצגת בדף HP Jetdirect. הדף HP Jetdirect הוא הדף השני המודפס בעת הדפסת דף התצורה.



הערה לפני שדרוג הקושחה, ודא שה-MFP אינו במצב שינה. כמו כן, הקפד לנקות הודעות שגיאה מתצוגת לוח הבקרה.

- 2. פתח שורת פקודה של MS-DOS במחשב.
- הקלד: <ftp TCP/IP ADDRESS. הקלד: ftp TCP/IP ADDRESS. הקלד: ftp TCP/IP ADDRESS. .6tp 192.168.0.90
 - 4. עבור אל התיקייה שבה מאוחסן קובץ הקושחה.
 - . הקש Enter בלוח המקשים.
 - 6. כאשר תתבקש לציין שם משתמש, הקש Enter.
 - 7. כאשר תתבקש לציין סיסמה, הקש Enter.
 - 8. הקלד bin בשורת הפקודה.
- 9. הקש Enter. ההודעה בחלון הפקודה. מופיעה בחלון הפקודה. 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files
 - 10. הקלד put ולאחר מכן את שם הקובץ (לדוגמה אם שם הקובץ הוא 4730mfp.efn, הקלד put 14730mfp.efn).
 - 200 PORT command successful .11

150 Opening BINARY mode data connection

או

שדרוג הקושחה HEWW

226 Ready

או

226 Processing Job

או

226 Transfer complete

12. תהליך ההורדה מתחיל והקושחה מעודכנת ב-MFP. פעולה זו עשויה להימשך כחמש דקות. תן לתהליך לסיים ללא אינטראקציה נוספת עם ה-MFP או המחשב.



הערה ה-MFP נכבה באופן אוטומטי ולאחר מכן מופעל מחדש לאחר עיבוד השדרוג.

- .FTP. בשורת הפקודה, הקלד: bye :די לצאת מפקודת ה-FTP.
- 14. בשורת הפקודה, הקלד: exit כדי לחזור לממשק

שימוש ב-HP Web לשדרוג הקושחה

הליך זה מחייב התקנה של HP Web Jetadmin גרסה 7.0 ואילך במחשב. ראה <u>שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin</u> מאתר השלם את השלבים הבאים כדי לעדכן התקן בודד באמצעות HP Web Jetadmin לאחר הורדת קובץ ה-RFU. מאתר האינטרנט של HP.

- .HP Web Jetadmin הפעל את.
- 2. פתח את התיקייה Device Management (ניהול התקנים) ברשימה הנפתחת בלוח Device Management (ניווט). נווט Device Lists אל התיקייה
- 3. הרחב את התיקייה Device Lists (רשימות התקנים) ובחר באפשרות All Devices (כל ההתקנים). אתר את הרחב את התיקנים ולאחר מכן לחץ כדי לבחור בו.
- אם עליך לשדרג את הקושחה עבור מספר התקני MFP מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp, בחר את כולם עליך לשדרג את הקושחה עבור מספר התקני MFP. על-ידי הקשה על מקש Ctrl בעת לחיצה על שמו של כל
 - Update בחר בחר Device Tools (כלי התקן) בפינה הימנית העליונה של החלון. בחר Printer Firmware (עדכן קושחת מדפסת) מרשימת הפעולות.
- 5. אם שמו של קובץ ה-RFU. אינו מפורט בתיבה All Available Images (כל התמונות הזמינות), לחץ על (טען תמונת קושחה חדשה) ונווט אל Browse (עיון) בתיבת הדו-שיח RFU. שהורדת מהאינטרנט בתחילתו של הליך זה. אם שם הקובץ מופיע ברשימה, בחר בו. RFU.
- הר אחר (טען) כדי להעביר את קובץ ה-RFU. מהכונן הקשיח שלך לשרת HP Web Jetadmin. לאחר (טען) כדי להעביר את קובץ ה-RFU. מהכונן הקשיח שלך לשרת הדפדפן מתרענן.
 - 7. בחר בקובץ ה-RFU. מהתפריט הנפתח Printer Firmware Update (עדכון קושחת מדפסת).
 - 8. לחץ על Update Firmware (עדכן קושחה). HP Web Jetadmin שולח את קובץ ה-RFU. שנבחר ל-MFP. לוח הבקרה מציג הודעות המציינות את התקדמות השדרוג. בסופו של תהליך השדרוג, לוח הבקרה מציג את ההודעה Ready (מוכן).

215 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

שימוש בפקודות MS-DOS לשדרוג הקושחה

כדי לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור רשת, בצע את ההוראות הבאות.



הערה אם שם הקובץ או הנתיב כוללים רווח, עליך לתחום את שם הקובץ או הנתיב בסימני מרכאות. $C:\copy$ /b " $C:\MY$ DOCUMENTS\3500FW.RFU" \YOUR_SERVER .\YOUR COMPUTER .\YOUR

2. הקש Enter בלוח המקשים. לוח הבקרה מציג הודעה המציינת את התקדמות שדרוג הקושחה. בסופו של תהליך הקש Enter (מוכן). ההודעה אחד הועתק) מופיעה מציג את ההודעה Ready (מוכן). ההודעה לוח הבקרה מציג את ההודעה על מסך המחשב.

שימוש בקושחה של HP Jetdirect

ממשק הרשת של HP Jetdirect ב-MFP ב-MFP כולל קושחה הניתנת לשדרוג בנפרד מהקושחה של ה-MFP. הליך זה מחייב התקנה של HP Web Jetadmin גרסה 7.0 ואילך במחשב. ראה <u>שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin</u>. השלם את השלבים שלהלן כדי לעדכן את קושחת HP Jetdirect באמצעות HP Web Jetadmin.

- .HP Web Jetadmin פתח את התוכנית
- פתח את התיקייה Device Management (ניהול התקנים) ברשימה הנפתחת בלוח Device Management (ניווט). נווט). נווט Device Lists אל התיקייה
 - .3 בחר את ההתקן שאותו ברצונך לעדכן.
 - 4. ברשימה הנפתחת Device Tools (כלי התקן), בחר Jetdirect Firmware Update (עדכון קושחה של .4). (Jetdirect
 - .5. תחת **Jetdirect firmware version** (גרסת קושחה של Jetdirect) מפורטים מספר הדגם וגרסת הקושחה הנוכחית של HP Jetdirect. רשום לעצמך פרטים אלה.
 - .http://www.hp.com/go/wja_firmware עבור לכתובת.
 - 7. גלול מטה אל רשימת מספרי הדגמים של HP Jetdirect וחפש את מספר הדגם שרשמת לעצמך.
- 8. בחן את גרסת הקושחה העדכנית עבור המודל ובדוק אם היא חדשה יותר מהגרסה שרשמת לעצמך. אם היא חדשה יותר, לחץ לחיצה ימנית על קישור הקושחה ופעל על-פי ההוראות באתר האינטרנט להורדת קובץ הקושחה החדשה יותר, לחץ לחיצה ימנית על קישור הקושחה ופעל על-פי ההוראות באתר האינטרנט להורדת קובץ הקושחה odrive>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC בחדשה. יש לשמור את הקובץ בתיקייה \PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT
 - 9. ב-HP Web Jetadmin, חזור אל רשימת ההתקנים הראשית ובחר שוב בהתקן השיגור הדיגיטלי.
 - 10. ברשימה הנפתחת Device Tools (כלי התקן), בחר שוב באפשרות Detdirect Firmware Update (עדכון קושחה של Jetdirect).
 - 11. בדף הקושחה של HP Jetdirect, גרסת הקושחה החדשה מפורטת תחת HP Jetdirect, גרסת הקושחה של Update, לחץ על הלחצן HP Web Jetadmin. לחץ על הלחצן on HP Web Jetadmin (קושחת Jetdirect). לחץ על הלחצן Firmware Now

שדרוג הקושחה 216 HEWW

ניהול מחסניות הדפסה

הקפד להשתמש במחסניות הדפסה מקוריות של HP לקבלת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. סעיף זה מספק מידע אודות אופן השימוש והאחסון הנכונים של מחסניות ההדפסה של HP. הסעיף כולל גם מידע אודות השימוש במחסניות הדפסה של הדפסה שאינן מתוצרת HP.

מחסניות הדפסה של HP

בעת שימוש במחסנית הדפסה מקורית חדשה של HP, באפשרותך לקבל את המידע הבא אודות החומרים המתכלים:

- אחוז החומרים המתכלים שנותר
- מספר משוער של העמודים הנותרים
 - מספר העמודים שהודפסו



הערה לקבלת מידע אודות הזמנת מחסניות, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>.

מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP

חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש במחסניות הדפסה חדשות או ממוחזרות שאינן מתוצרתה. מכיוון שמוצרים אלה אינם מוצרים מקוריים של חברת HP, החברה אינה יכולה להשפיע על תכנונם או על איכותם. שירות או תיקון הנדרשים כתוצאה משימוש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP לא יכוסו במסגרת כתב האחריות של ה-MFP.

בעת שימוש במחסניות הדפסה שלא מתוצרת HP, מאפיינים מסוימים, כגון נתוני נפח הטונר שנותר, עשויים שלא להיות זמינים כתוצאה מהשימוש בחומר מתכלה זה, שאינו מתוצרת HP.

אם מחסנית ההדפסה שאינה מתוצרת HP נמכרה לך כמוצר מקורי של HP, ראה <u>הקו החם של HPלדיווח על הונאות</u>.

אימות מקוריות מחסניות ההדפסה

סדרת HP Color LaserJet 4730mfp מאמתת באופן אוטומטי את מחסניות ההדפסה כאשר המחסניות מוכנסות ל-MFP. במהלך האימות, יידע אותך ה-MFP אם המחסנית היא מחסנית הדפסה מקורית של HP.

אם ההודעה בלוח הבקרה של ה-MFP מציינת שהמחסנית איננה מחסנית מקורית של HP, ואתה סבור שרכשת מחסנית של HP, התקשר לקו החם של HP לדיווח על הונאות.

כדי לעקוף הודעת שגיאה אודות מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, גע ב-OK (אישור).

הקו החם של HP לדיווח על הונאות

פנה לקו החם של HP לדיווח על הונאות (1-877-219-3183, חיוג חינם בצפון אמריקה) אם התקנת מחסנית הדפסה של HP לדיווח על הונאות שהמחסנית אינה מתוצרת HP .HP תקבע אם המוצר מקורי ותנקוט צעדים לפתרון של הבעיה.

מחסנית ההדפסה שלך עלולה שלא להיות מחסנית מקורית של HP אם:

- בעיות רבות עם מחסנית ההדפסה.
- המחסנית נראית שונה מתמיד (לדוגמה, האריזה שונה מאריזת HP).

אחסון מחסניות הדפסה

אין להוציא את מחסנית ההדפסה מאריזתה לפני מועד השימוש בה.



זהירות כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מכמה דקות.

טבלה 11-1 מפרטי טמפרטורת מחסנית ההדפסה

מצב הסביבה	מידה מומלצת	מידה מותרת	אחסון/מצב המתנה
טמפרטורה (מחסנית הדפסה)	25°C עד 17°C	30°C עד 15°C	40°C עד -20°C

תוחלת חיים של מחסנית הדפסה

תוחלת החיים של מחסניות ההדפסה תלויה בדפוסי השימוש ובכמות הטונר שנדרשת עבור עבודות ההדפסה. מחסניות הדפסה של HP מספיקות בממוצע ל-12,000 עמודים בעת הדפסה על נייר בגודל Letter או A4 ב-5% כיסוי עבור כל מחסנית הדפסה. תנאי השימוש ואופו ההדפסה עשויים לשנות את התוצאות האמיתיות.

בכל עת, באפשרותך לבדוק את תוחלת החיים באמצעות בדיקת מפלס הטונר, כמתואר להלן.

בדיקת חיי מחסנית ההדפסה

באפשרותך לבדוק את משך חיי מחסנית ההדפסה באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP, שרת האינטרנט המשובץ, תוכנת ה-MFP HP Easy Printer Care Software, או התוכנה

שימוש בלוח הבקרה של ה-MFP

- .. לחץ על Menu (תפריט). *`*
- .2 גע ב-INFORMATION (מידע).
- 3. גע ב-PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (הדפסת דף מצב חומרים מתכלים).

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ

- 1. בדפדפן האינטרנט, הזן את כתובת ה-IP של דף הבית של המדפסת. פעולה זו תעביר אותך לדף המצב של המדפסת. ראה <u>דף מצב חומרים מתכלים</u>.
- בצד שמאל של המסך, לחץ על **Supplies Status** (מצב חומרים מתכלים). פעולה זו תעביר אותך לדף מצב .2 החומרים המתכלים, המספק מידע על מחסניות ההדפסה.

שימוש ב-HP Easy Printer Care Software

בכרטיסייה Overview (סקירה כללית), במקטע Supplies Status (מצב חומרים מתכלים), לחץ על Details (פרטי חומרים מתכלים) כדי לפתוח את דף מצב החומרים המתכלים.

שימוש בתוכנה HP Web Jetadmin

בתוכנה HP Web Jetadmin, בחר את התקן ההדפסה. בדף מצב ההתקן מוצג מידע על מחסניות ההדפסה.

החלפת מחסניות הדפסה

כאשר מחסנית הדפסה עומדת להתרוקן, תוצג בלוח הבקרה הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. ה-MFP יכול להמשיך להדפיס באמצעות מחסנית ההדפסה הנוכחית עד שבלוח הבקרה תוצג הודעה המורה לך להחליף את המחסנית.

ה-MFP משתמש בארבעה צבעים ומצויד במחסנית הדפסה עבור כל צבע: שחור (K), מגנטה (M), ציאן (C), וצהוב (Y).

218 ניהול מחסניות הדפסה HEWW

החלף מחסנית הדפסה כאשר בתצוגת לוח הבקרה של ה-MFP מופיעה ההודעה <mer אשר בתצוגת לוח הבקרה של ה-CARTRIDGE (החלף מחסנית <צבע>). בתצוגת לוח הבקרה יצוין גם הצבע שאותו יש להחליף (אם מותקנת מחסנית מקורית של HP).




זהירות אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.



הערה לקבלת מידע אודות מיחזור מחסניות הדפסה משומשות, ראה התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים http://www.hp.com/ בכתובת HP LaserJet בכתובת http://www.hp.com/. 20/recycle

החלפת מחסנית ההדפסה


1. פתח את המכסים בצד ימין של ה-MFP בעזרת הידיות.

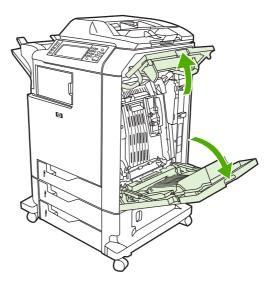

זהירות ה-Fuser עלול להיות חם.

219 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP


.2 אחוז בידית הירוקה של יחידת ההעברה ומשוך כלפי מטה כדי לפתוח אותה.

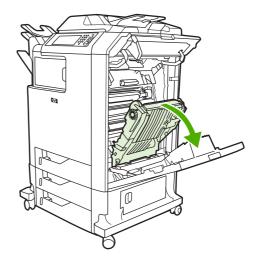

 \triangle

זהירות אל תניח פריטים על-גבי יחידת ההעברה בשעה שהיחידה פתוחה. אם ייווצר נקב ביחידת ההעברה, עלולות להיגרם בעיות באיכות ההדפסה.


.MFP הוצא את מחסנית ההדפסה המשומשת מה-MFP.

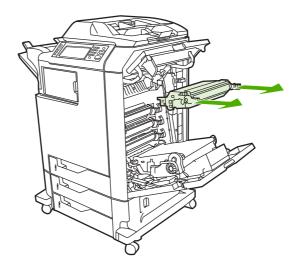

4. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה. הכנס את המחסנית המשומשת לאריזה, לצורך מיחזור.

220 ניהול מחסניות הדפסה HEWW


5. יישר את מחסנית ההדפסה במקביל למסילות בתוך ה-MFP והכנס את המחסנית עד שתיכנס למקומה כהלכה.

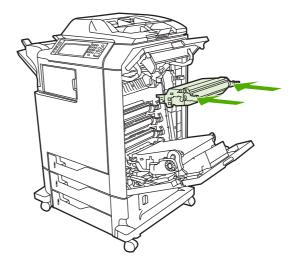




הערה אם מחסנית מותקנת בחריץ הלא נכון, תוצג בלוח הבקרה ההודעה <INCORRECT <COLOR (מחסנית <צבע> שגויה).

.6 סגור את יחידת ההעברה.

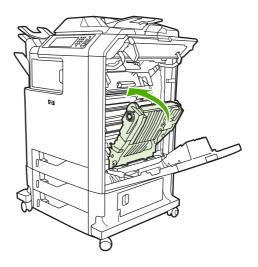

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-221

7. סגור את המכסים בצד ימין של ה-MFP. לאחר זמן קצר, תופיע בתצוגת לוח הבקרה ההודעה Ready (מוכן).

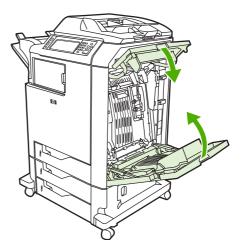

- 8. ההתקנה הושלמה. הנח את מחסנית ההדפסה המשומשת בקופסה שהכילה את המחסנית החדשה. לקבלת הוראות לגבי אפשרויות מיחזור, עיין במדריך המיחזור המצורף.
 - 9. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, בדוק את לוח הבקרה לקבלת הוראות נוספות. לקבלת סיוע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

222 ביהול מחסניות הדפסה HEWW


החלפת חומרים מתכלים

בעת שימוש בחומרים מתכלים מקוריים של HP, ה-MFP מיידע אותך באופן אוטומטי כאשר החומרים המתכלים עומדים להתרוקן. ההודעה שיש להזמין חומרים מתכלים מותירה לך די והותר זמן להזמנת חומרים חדשים לפני שיהיה צורך להחליפם. לקבלת מידע נוסף אודות חומרי הדפסה נתמכים, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>.

איתור חומרים מתכלים

חומרים מתכלים מזוהים באמצעות התוויות וידיות הפלסטיק הכחולות שלהם.

באיור שלהלן מוצג מיקומו של כל אחד מהחומרים המתכלים.

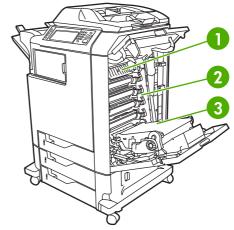

איור 11-1 מיקומים של פריטי חומרים מתכלים

1	Fuser
2	מחסניות הדפסה
3	יחידת העברה

לקבלת מידע נוסף אודות מחסניות סיכות הידוק, ראה <u>הידוק מסמכים</u>.

הנחיות להחלפת חומרים מתכלים

כדי לבצע את החלפת החומרים המתכלים ביתר קלות, מומלץ ליישם את ההנחיות שלהלן בעת התקנת ה-MFP.

- יש להשאיר מרווח מספיק מעל ה-MFP ובחזיתו כדי לאפשר הוצאת חומרים מתכלים.
 - יש למקם את ה-MFP על-גבי משטח ישר ויציב. •

לקבלת הוראות אודות התקנת חומרים מתכלים, עיין במדריכים להתקנה הנלווים לכל חומר מתכלה, או בקר בכתובת Solve a לקבלת מידע נוסף. לאחר שתתחבר, בחר באפשרות http://www.hp.com/support/clj4730mfp (פתור בעיה).




זהירות חברת Hewlett-Packard ממליצה להשתמש במוצרים מקוריים מתוצרת HP ב-MFP זה. שימוש במוצרים שאינם מתוצרת HP עלול לגרום לתקלות שיצריכו הזמנת שירות שאינו נכלל בכתב האחריות המורחב או בהסכמי השירות של Hewlett-Packard.

223 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

פינוי מקום סביב ה-MFP עבור החלפת חומרים מתכלים

האיור הבא מדגים את המקום הנחוץ לפני ה-MFP, מעליו ולצידו, לשם החלפת חומרים מתכלים.

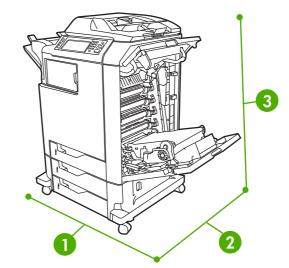

איור 11-2 תרשים מקום פנוי להחלפת חומרים מתכלים

1	1,160 מ"מ. אם מותקן מהדק/מערם או תיבת דואר בעלת 3 סלים: 1,460 מ"מ.
2	980 מ"מ
3	1,050 מ"מ

פרקי זמן משוערים להחלפת חומרים מתכלים

בטבלה להלן מפורטים פרקי הזמן המשוערים להחלפת חומרים מתכלים והודעות לוח הבקרה המנחות מתי יש להחליף כל פריט. תנאי השימוש ואופן ההדפסה עשויים לשנות תוצאות אלה.

פריט	הודעת מדפסת	ספירת עמודים	פרק זמן משוער
מחסניות להדפסה בשחור	REPLACE BLACK CARTRIDGE	12,000 עמודים	3 חודשים
מחסניות להדפסה בצבע	REPLACE <color> CARTRIDGE</color>	12,000 עמודים	3 חודשים
ערכה להעברת תמונות	REPLACE TRANSFER KIT	120,000 עמודים²	40 חודשים
ערכת Fuser לתמונות	REPLACE FUSER KIT	150,000 עמודים	50 חודשים

ממוצע משוער של ספירת עמודים בגודל A4/letter לפי כיסוי של 5% בצבעים נפרדים.

באפשרותך להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ להזמנת חומרים מתכלים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> בשרת האינטרנט המשובץ.

224 החלפת חומרים מתכלים HEWW

² משך החיים המשוער מבוסס על הדפסת 4,000 עמודים בחודש.

ביצוע תחזוקה מונעת

ה-MFP מחייב תחזוקה מונעת כדי לשמור על ביצועים אופטימליים. הודעה בלוח הבקרה מתריעה בפניך כאשר יש לרכוש את ערכות התחזוקה המונעת. נדרשים הליכי תחזוקה נפרדים עבור חלק המדפסת של ה-MFP ועבור ה-ADF.

ערכת תחזוקה ל-ADF

לאחר הזנת 90,000 דפים באמצעות ה-ADF, מופיעה ההודעה 90,000 דפים באמצעות ה-ADF, מופיעה ההודעה של לפני שיש להחליף את הערכה. הזמן את ערכת מזין המסמכים) בתצוגת לוח הבקרה. הודעה זו מופיעה בערך חודש לפני שיש להחליף את הערכה. הזמן ערכה חדשה עם הופעתה של הודעה זו. ראה מק"טים לקבלת מידע אודות הזמנת ערכת תחזוקה חדשה ל-ADF.

ערכת התחזוקה ל-ADF כוללת את הפריטים הבאים:

- מנגנון גלגלות משיכה אחד
 - לוח הפרדה אחד
- אחת Mylar ערכת גיליונות
 - גיליון הוראות

בצע את ההוראות המצורפות לערכה כדי להתקין אותה.

לאחר החלפת הערכה, אפס את מונה ערכת ה-ADF.

כדי לאפס את מונה ערכת ה-ADF

- 1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
- יהבהבו LED מופיע בתצוגת לוח הבקרה, לחץ לחיצה ממושכת על 6 עד שכל שלוש נוריות ה-LED יהבהבו פעם אחת ולאחר מכן יישארו דולקות. (תהליך זה עשוי להימשך עד 20 שניות).
 - .3 שחרר את 6 ולאחר מכן לחץ על 3 פעמיים.
 - 4. לחץ על 6 כדי לבחור NEW DOCUMENT FEEDER KIT (ערכת מזין מסמכים חדשה).
 - .5 ה-MFP מאופס באופן אוטומטי.

ניקוי ה-MFP

כדי לשמור על איכות ההדפסה, נקה את ה-MFP ביסודיות בכל פעם שמתרחשות בעיות באיכות ההדפסה ובכל פעם שתחליף את מחסנית ההדפסה.



אזהרה! אל תיגע באזור ה-fusing בעת ניקוי ה-MFP. הוא עשוי להיות חם.



זהירות כדי למנוע נזק תמידי למחסנית ההדפסה, אל תשתמש בחומרי ניקוי המבוססים על אמוניה לניקוי ה-GFP או סביבתו, אלא לפי ההנחיות.

ניקוי חלקו החיצוני של ה-MFP

- נקה את חלקו החיצוני של ה-MFP אם הוא מלוכלך באופן בולט.
- השתמש במטלית נטולת מוך רכה ולחה או ספוגה במעט מים ובחומר ניקוי עדין.

ניקוי מסך המגע


נקה את מסך המגע בכל פעם שיש צורך בכך, כדי להסיר טביעות אצבעות או אבק. נגב את מסך המגע בעדינות עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה.



זהירות השתמש במים בלבד. חומרים ממסים או חומרי ניקוי עלולים לפגוע במסך המגע. אל תשפוך או תתיז מים ישירות על מסך המגע.

ניקוי זכוכית הסורק

- נקה את זכוכית הסורק רק אם יש עליה לכלוך בולט או אם חלה ירידה באיכות ההעתקה, כגון הופעת פסים.
- נקה את זכוכית הסורק על-ידי ניגובה בעדינות עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה. השתמש בחומר מבוסס אמוניה לניקוי משטחים רק כאשר מטלית לחה לא מנקה את זכוכית הסורק.

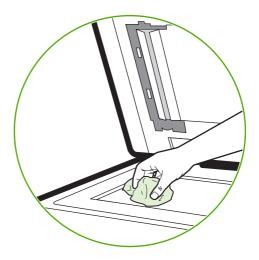



זהירות אל תשפוך או תתיז נוזלים ישירות על זכוכית הסורק. אל תלחץ בחוזקה על משטח הזכוכית. (אתה עלול לשבור את הזכוכית).

ניקוי מערכת ההעברה של ה-ADF

נקה את ה-ADF רק אם יש עליו לכלוך בולט או אם חלה ירידה באיכות ההעתקה, כגון הופעת פסים.

226 MFP-ניקוי ה-HEWW

ניקוי מערכת ההעברה של ה-ADF

. פתח את מכסה הסורק.



.ADF. אתר את החלק התומך מויניל לבן של ה-ADF.



- 3. נקה את תומך ה-ADF על-ידי ניגובו עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה. השתמש בחומר מבוסס אמוניה לניקוי משטחים רק כאשר מטלית לחה לא מנקה את רכיבי ה-ADF.
- 4. נקה את זכוכית הסורק על-ידי ניגובה בעדינות עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה. השתמש בחומר מבוסס אמוניה לניקוי משטחים רק כאשר מטלית לחה לא מנקה את זכוכית הסורק.

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-227

.5 סגור את מכסה הסורק.



ניקוי גלגלות ה-ADF

עליך לנקות את הגלגלות ב-ADF אם קיימות בעיות בהזנה או אם מופיעים סימנים על המסמכים המקוריים בעת יציאתם מה-ADF.




זהירות נקה את הגלגלות רק אם קיימות בעיות בהזנה או אם מופיעים סימנים על מסמכי המקור ואם אתה מבחין באבק על הגלגלות. ניקוי הגלגלות לעיתים תכופות עשוי להחדיר אבק לתוך ההתקן.

.1 פתח את מכסה הסורק.



228 MFP- ניקוי ה

.2 אתר את הגלגלות בקרבת תומך ה-ADF מויניל לבן.

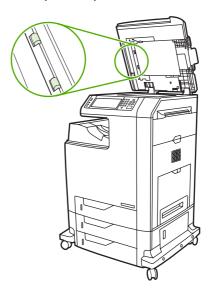

.3 נגב את הגלגלות בעדינות עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה.




זהירות אל תשפוך מים ישירות על הגלגלות. פעולה זו עשויה לפגוע בהתקן.


סגור את מכסה הסורק.



.. משוך את ידית השחרור כדי לפתוח את מכסה ה-ADF.

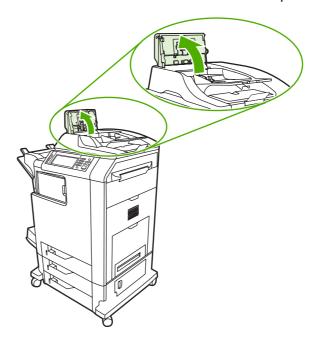

.6 אתר את הגלגלות.

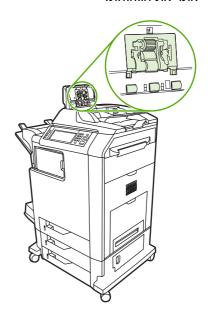


. . נגב את הגלגלות עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה.




זהירות אל תשפוך מים ישירות על הגלגלות. פעולה זו עשויה לפגוע בהתקן.

230 MFP- ניקוי ה

.8 אתר את לוח ההפרדה.

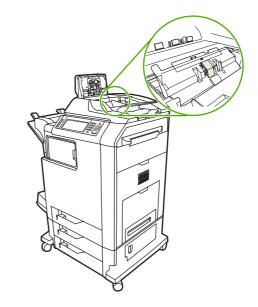

- 9. נגב את הלוח עם מטלית נטולת מוך נקייה ולחה.
 - .ADF. סגור את מכסה ה-ADF.

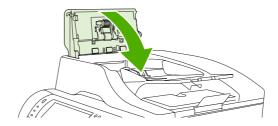

ניקוי רצועת הניילון

נקה את רצועות הניילון בחלק התחתון של מכסה הסורק רק אם אתה חש בירידה באיכות ההעתקה (כגון הופעת פסים אנכיים) במהלך העתקה באמצעות ה-ADF.

כדי לנקות את רצועת הניילון

. פתח את מכסה הסורק.

HEWW MFP- פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-231

.2 אתר את רצועת הניילון.



- . . נקה את רצועת הניילון באמצעות מטלית נקייה נטולת מוך ולחה.
 - . סגור את מכסה הסורק.



הערה רצועות ניילון חלופיות מאוחסנות במעטפה שמתחת לגב ה-ADF הלבן העשוי ויניל. פעל על-פי ההוראות המפורטות במעטפה.

232 MFP- ניקוי ה

כיול הסורק

כייל את הסורק כדי לפצות על סטיות במערכת ההדמיה של הסורק (ראש התושבת) עבור סריקות מה-ADF ומהסורק השטוח. עקב מגבלות מכניות, ייתכן שראש התושבת של הסורק לא יקרא באופן מדויק את מיקומה של התמונה. במהלך הליך הכיול, ערכי הסטייה של הסורק מחושבים ומאוחסנים. ערכי הסטייה משמשים לאחר מכן בעת הפקת סריקות, כדי ללכוד את החלק הנכון של המסמך.

יש לבצע כיול של הסורק רק אם אתה מבחין בבעיות סטייה בתמונות שנסרקו. הסורק מכויל לפני שהוא יוצא מהמפעל. יש צורך לכייל אותו שוב רק לעיתים רחוקות.

לפני כיול הסורק, הדפס את יעד הכיול.

הדפסת יעד הכיול

- 1. הנח דף בגודל Letter או A4 במגש 1 והתאם את המכוונים הצדדיים.
 - בי לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס לתפריטים. 2.
 - גע בה. אלול אל האפשרות DIAGNOSTICS (אבחונים) וגע בה.
- ... גלול אל האפשרות CALIBRATE SCANNER (כיול הסורק) וגע בה.
 - .5. גע ב-OK (אישור) כדי להדפיס את המעבר הראשון של יעד הכיול.
- ... הנח את המעבר הראשון של יעד הכיול עם הצד המודפס כלפי מטה במגש 1 כך שהחיצים יפנו כלפי ה-MFP.
 - ... גע ב-OK (אישור) כדי להדפיס את המעבר השני. יעד הכיול הסופי *חייב* להיראות כמו האיור הבא:





- 8. הנח את יעד הכיול עם הצד המודפס כלפי מעלה ב-ADF והתאם את המכוונים הצדדיים.
- 9. לאחר שיעד הכיול עבר ב-ADF פעם אחת, הנח אותו שוב ב-ADF כשהוא פונה כלפי מטה וגע ב-OK (אישור).
- 10. הנח את יעד הכיול עם הצד המודפס כלפי מטה על זכוכית הסורק, גע ב-OK (אישור) וסרוק את העמוד. לאחר מעבר זה, הכיול הושלם. אם הכיול הצליח, יוצג בלוח הבקרה הכיתוב Scanner calibration successful (כיול הסורק הצליח).

233 פרק 11 ניהול ותחזוקה של ה-MFP

234 כיול הסורק HEWW

12 פתרון בעיות

פרק זה מספק מידע אודות הנושאים הבאים:

- פתרון בעיות כלליות
- MFP-<u>קביעת סוג הבעיות</u> ב
 - <u>דפי מידע לפתרון בעיות</u>
- סוגי ההודעות בלוח הבקרה
 - הודעות לוח הבקרה
 - חסימות נייר
 - שחרור חסימות •
- בעיות בטיפול בחומרי הדפסה
 - MFP- הבנת הודעות
- הבנת נוריות האביזר עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים ועבור המהדק/מערם
 - הבנת הנוריות שבלוח האם
 - <u>בעיות בהדפסה בצבע</u>
 - <u>תיקון בעיות של איכות הדפסה ואיכות העתקה</u>
 - פתרון בעיות של דואר אלקטרוני •
 - <u>פתרון בעיות של קישוריות רשת</u>
 - פתרון בעיות Macintosh נפוצות

פתרון בעיות כלליות

אם ה-MFP אינו מגיב כהלכה, השלם את הצעדים המפורטים ברשימת הפעולות לביצוע שלהלן, לפי הסדר. אם ה-PP נכשל באחד השלבים פותר את הבעיה, MFP נכשל באחד השלבים פותר את הבעיה, באפשרותך להפסיק מבלי לעבור לשלבים הבאים ברשימת הפעולות לביצוע.

רשימת פעולות לביצוע לפתרון בעיות

- 1. ודא שנורית Ready (מוכן) של ה-MFP מאירה. אם אף אחת מהנוריות אינה דולקת, בצע את השלבים הבאים:
 - **ג.** בדוק את החיבורים של כבל החשמל.
 - ב. ודא שמתג ההפעלה במצב מופעל.
 - אחר. או לשקע אחר. MFP בדוק את מקור המתח באמצעות חיבור ה-
- ר. אם פעולות אלה אינן מאחזרות את המתח, פנה לשירות הלקוחות של HP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון התמיכה המצורף לאריזת ה-MFP).
 - .2 בדוק את החיווטים.
 - א. בדוק את חיבור הכבל שבין ה-MFP והמחשב או יציאת הרשת. ודא שהחיבור מאובטח.
 - ב. אם ניתן, ודא שהכבל עצמו אינו פגום באמצעות השימוש בכבל אחר.
 - ג. בדוק את חיבור הרשת. ראה <u>פתרון בעיות של קישוריות רשת</u>.
 - .. ודא שחומר ההדפסה שבו אתה משתמש תואם למפרט. ראה <u>מפרטים של חומרי הדפסה</u>.
 - 4. הדפס דף תצורה (ראה <u>דף תצורה</u> אם ה-MFP).
 - **א.** אם הדפים אינם מודפסים, ודא שיש חומרי הדפסה לפחות באחד מהמגשים.
 - ב. אם הדף נתקע ב-MFP, ראה <u>שחרור חסימות</u>.
 - .5 אם דף התצורה הודפס, בדוק את הפריטים שלהלן.
 - א. אם הדף מודפס כהלכה, חומרת ה-MFP עובדת. הבעיה היא במחשב שבו אתה משתמש, במנהל התקן ההדפסה, או בתוכנית.
 - שירות (שירות HP Customer Care שירות ה-MFP. צור קשר עם HP Customer Care ב. אם הדף לא מודפס כהלכה, הבעיה היא בחומרת ה-MFP. או עיין בעלון התמיכה המצורף לאריזת ה-MFP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון התמיכה המצורף לאריזת ה-MFP.
 - 6. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

Windows: לחץ על **התחל** (Start), לחץ על **הגדרות** (Settings) ולאחר מכן לחץ על **מדפסות** (Start) או על **Windows**: לחץ על **התחל** (מדפסות ופקסים). לחץ לחיצה כפולה על **Printers and Faxes**

או

Mac OS X: פתח את Printer Setup Utility (מרכז ההדפסות), (או את מרכז החדפר (תוכנית השירות את Printer Setup Utility (מרכז ההדפסות) אירסה Mac OS X: להגדרת מדפסות) ב-Mac OS X גירסה (10.3 לחיצה כפולה על השורה עבור 4730mfp.

דוק את התוכנית. HP Color LaserJet 4730mfp בדוק את התוכנית. בור התקן ההדפסה עבור התקן מסדרת. HP Color LaserJet 4730mfp כדי לוודא שאתה משתמש במנהל התקן הדפסה עבור התקן מסדרת

236 פתרון בעיות כלליות HEWW

- 8. הדפס מסמך קצר מתוכנית אחרת שבה עבדת בעבר. אם פתרון זה עובד, הבעיה היא בתוכנית שבה אתה משתמש. אם הפתרון אינו עובד (המסמך אינו מודפס), השלם את השלבים הבאים:
 - א. נסה להדפיס את העבודה ממחשב אחר שבו מותקנת תוכנת ה-MFP.
- ב. אם חיברת את ה-MFP לרשת, חבר את ה-MFP ישירות למחשב עם כבל מקבילי. כוון את ה-MFP ליציאה הנכונה, או התקן את התוכנה שנית, תוך בחירה בסוג החיבור החדש שבו אתה משתמש.
 - .MFP-אם הבעיה עדיין לא נפתרה, ראה <u>קביעת סוג הבעיות ב</u>

HEWW 237 פרק 12 פתרון בעיות

MFP-קביעת סוג הבעיות

מצב/הודעה	פתרון
תצוגת לוח הבקרה ריקה והמאווררים הפנימיים לא עובדים.	ודא שמתג ההפעלה של ה-MFP מופעל. לחץ על כל המקשים כדי לראות אם אחד מהם תקוע. צור קשר עם נציג השירות המורשה של HP אם פעולות אלה לא מועילות. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> .
ה-MFP מופעל, אך המאווררים הפנימיים לא עובדים.	ודא שהמתח החשמלי תואם להגדרת המתח של ה-MFP. (לאיתור דרישות המתח של ה-MFP, עיין בתווית שבתוך המכסה העליון של ה-MFP). אם אתה משתמש במפצל והמתח של המפצל אינו תואם למפרט, חבר את ה-MFP ישירות לשקע החשמל.
מתח ה-MFP אינו מתאים.	ודא שמתח החשמל הוא בטווח הנכון. (לאיתור דרישות המתח של ה-MFP, עיין בתווית שבתוך המכסה העליון של ה-MFP).
מופיעות הודעות בלוח הבקרה.	ראה <u>הבנת הודעות ה-MFP</u> .
חומרי הדפסה תקועים ב-MFP.	בדוק אם יש חסימות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
בתצוגת לוח הבקרה מוצגת השפה הלא נכונה או תווים לא מוכרים.	הגדר מחדש את תצורת השפה של לוח הבקרה.
	1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
	 2. כאשר מופיע הכיתוב XXXMB בתצוגת לוח הבקרה, לחץ על 6 לחיצה ארוכה עד שכל שלוש נוריות ה-LED יהבהבו פעם אחת ויישארו דולקות. (פעולה זו עשויה לארוך עד 20 שניות). 3. שחרר את הלחצן 6 ולאחר מכן לחץ עליו שנית. 4. המתן בעת שה-MFP משלים את רצף האתחול שלו. בתום התהליך, יופיע בתצוגת לוח הבקרה התפריט Eelect A (בחירת שפה). גלול אל השפה הרצויה וגע בה.
אירעה שגיאה במהלך עבודת שיגור דיגיטלי. עבודת ההדפסה נכשלה.	התרחשה ב-MFP שגיאה במהלך עבודת שיגור דיגיטלי. רצוי שמנהל המערכת יבדוק את מצב שרת ה-SMTP. ראה <u>פתרון בעיות של דואר</u> <u>אלקטרוני</u> .
לא היה באפשרות שער הדואר האלקטרוני לקבל את עבודת ההדפסה מכיוון שהקובץ המצורף גדול מדי.	הקטן את גודל הקובץ המצורף באמצעות הגדרת גודל מרבי עבור קובץ מצורף. הגדר את הגודל המרבי עבור קבצים מצורפים בכרטיסיה Digital Sending (שיגור דיגיטלי) של שרת האינטרנט המשובץ. ראה שימוש בשרת האינטרנט המשובץ. נסה להשתמש בתבנית קובץ אחרת או לשלוח את המסמך בקבוצות קטנות של דפים.
יש צורך) A network connection is required for digital sending בחיבור רשת עבור שיגור דיגיטלי)	אין באפשרות ה-MFP למצוא חיבור רשת. על מנהל המערכת לבדוק אם ה-MFP מחובר לרשת. ראה <u>פתרון בעיות של קישוריות רשת</u> .

238 MFP- קביעת סוג הבעיות ב

דפי מידע לפתרון בעיות

באפשרותך להדפיס מלוח הבקרה דפים שיסייעו לך לאבחן בעיות ב-MFP. הצעדים הנדרשים להדפסת דפי המידע הבאים מתוארים להלן:

דף תצורה



.MFP מומלץ להדפיס דף תצורה לפני תחילת אבחון ה-

- דף לבדיקת נתיב הנייר
 - דף יישור
 - יומן אירועים

דף תצורה

השתמש בדף התצורה כדי להציג או לשחזר את הגדרות ה-MFP הנוכחיות, כדי לפתור בעיות ב-MFP או כדי לברר אם מותקנים התקנים ואביזרים אופציונליים, כגון רכיבי DIMM, אביזרים לטיפול בנייר ושפות מדפסת.

- .1. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(מידע). INFORMATION- גע ב-
 - גע ב-PRINT CONFIGURATION (הדפסת תצורה).

ההודעה **Printing... CONFIGURATION** (מדפיס... תצורה) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת דף התצורה. ה-MFP חוזר למצב **Ready** (מוכן) לאחר ההדפסה.



הערה אם מוגדרים ב-MFP שרת הדפסה HP Jetdirect, יחידה חיצונית להדפסה דו-צדדית, או מהדק/ מערם, יודפס דף תצורה נוסף המכיל מידע אודות התקנים אלו.

דף לבדיקת נתיב הנייר

ה**דף לבדיקת נתיב הנייר** שימושי לבדיקת מאפייני הטיפול בנייר של ה-MFP. ניתן להגדיר את נתיב הנייר המיועד לבדיקה על-ידי בחירת המקור, היעד ואפשרויות נוספות הזמינות ב-MFP.

- .. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(אבחון). DIAGNOSTICS (אבחון).
 - גע ב-PAPER PATH TEST (בדיקת נתיב הנייר).

ההודעה Performing... PAPER PATH TEST (מבצע...בדיקת נתיב נייר) מופיעה בתצוגה עד שה-MFP מסיים לבצע את בדיקת נתיב הנייר, ה-MFP חוזר למצב Ready (מוכן).

דף יישור

בדף ה**יישור** מודפסים חץ אופקי וחץ אנכי המציינים באיזה מרחק ממרכז הדף תודפס התמונה על-גבי הדף. באפשרותך להגדיר ערכי יישור עבור מגש, כך שתמונות בחזית הדף ובגב הדף יהיו ממורכזות. הצבת התמונה משתנה במקצת בהתאם למגש. בצע את תהליך היישור עבור כל מגש בנפרד.

- ... לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - גע ב-CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן).

HEWW 239 פרק 12 פתרון בעיות

- גע ב-PRINT QUALITY (איכות הדפסה).
- .(קביעת ערכי יישור). SET REGISTRATION גע ב-4.



הערה באפשרותך לבחור מגש על-ידי הגדרת SOURCE (מקור). ברירת המחדל של SOURCE (מקור). ברירת המשך לשלב הבא. (מקור) היא מגש 2. כדי לשמור את היישור עבור מגש 2, עבור לשלב 7. אחרת, המשך לשלב הבא.

- .5 גע ב-**SOURCE** (מקור).
 - .6 בחר מגש.

לאחר בחירת המגש, לוח הבקרה של ה-MFP חוזר לתפריט SET REGISTRATION (קביעת ערכי יישור).

- .(הדפסת עמוד ניסיון). PRINT TEST PAGE (הדפסת עמוד ניסיון).
 - .8 פעל בהתאם להוראות שבדף המודפס.

יומן אירועים

יומן האירועים מפרט את אירועי ה-MFP, לרבות חסימות נייר, שגיאות שירות ומצבי MFP אחרים.

- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים). ...
 - .(אבחון) DIAGNOSTICS גע ב
 - גע ב-PRINT EVENT LOG (הדפסת יומן אירועים).

ההודעה **Printing... EVENT LOG** (מדפיס...יומן אירועים) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסת יומן האירועים. לאחר MFP- חוזר למצב **Ready** (מוכן).

240 דפי מידע לפתרון בעיות HEWW

סוגי ההודעות בלוח הבקרה

הודעות בלוח הבקרה מחולקות לשלושה סוגים, בהתאם לחומרתן.

- הודעות מצב
- הודעות אזהרה
- הודעות שגיאה •

בתוך קטגוריית הודעות השגיאה, הודעות מסוימות מדורגות כהודעות שגיאה *חמורות*. בסעיף זה מוסברים ההבדלים בין סוגי ההודעות בלוח הבקרה.

הודעות מצב

הודעות מצב משקפות את המצב הנוכחי של ה-MFP. הן מיידעות את המשתמש על פעולה תקינה של ה-MFP מוכן ונעלמות מהתצוגה ללא צורך בהתערבות. הודעות אלה משתנות כאשר מצב ה-MFP משתנה. כאשר ה-MFP מוכן לפעולה ואין הודעות אזהרה ממתינות, מופיעה הודעת המצב Ready (מוכן), אם ה-MFP נמצא במצב מקוון.

הודעות אזהרה

הודעות אזהרה מיידעות את המשתמש אודות שגיאות נתונים ושגיאות הדפסה. בדרך כלל, הודעות אלה מוחלפות לסירוגין בהודעה Ready (מוכן) או בהודעה Status (מצב) והן נותרות מוצגות עד לניקוי השגיאה. אם האפשרות לסירוגין בהודעה CLEARABLE WARNINGS (עבודה) בתפריט הגדרת התצורה של ה-MFP, הודעות מסוג זה ייעלמו עם שליחת עבודת ההדפסה הבאה.

הודעות שגיאה

הודעות שגיאה כוללות מידע אודות פעולות שיש לבצע, כמו הוספת נייר או שחרור חסימות נייר.

המשך (המשך שגיאה מסוימות מאפשרות המשך עבודה באופן אוטומטי. כאשר מוגדר AUTO CONTINUE=ON (המשך אוטומטי=מופעל), ה-MFP ממשיך לפעול כרגיל לאחר הצגת הודעת שגיאה המאפשרת המשך עבודה באופן אוטומטי במשך 10 שניות.



הערה לחיצה על לחצן כלשהו במהלך אותן 10 שניות של הצגת הודעת השגיאה תעקוף את מאפיין ההמשך האוטומטי והפונקציה של הלחצן שנלחץ היא זו שתופעל. לדוגמה, לחיצה על הלחצן Menu (תפריט) תגרום להצגת התפריט הראשי.

הודעות שגיאה חמורות

הודעות שגיאה חמורות כוללות מידע אודות כשל בהתקן. חלק מהודעות אלו נעלמות עם כיבוי ה-MFP והפעלתו מחדש. הודעות אלו אינן מושפעות מהגדרת המאפיין AUTO CONTINUE (המשך אוטומטי). אם הודעת שגיאה חמורה ממשיכה להופיע, יש לפנות לקבלת שירות.

הטבלה שלהלן כוללת פירוט ותיאור של הודעות לוח הבקרה בסדר מספרי ואלפביתי.

HEWW פרק 12 פתרוו בעיות 241

הודעות לוח הבקרה

רשימת הודעות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
[FS] FILE	ה-MFP קיבל פקודת קובץ מערכת מסוג PJL אשר	1. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).
OPERATION FAILED	מנסה לבצע פעולה לא הגיונית (לדוגמה, הורדה של קובץ לספרייה שאינה קיימת).	MFP- אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-
To clear touch "OK".		
מוחלפת לסירוגין בהודעה		 אם ההודעה מופיעה שוב, ייתכן שיש בעיה ביישום התוכנה.
Ready		
[FS] NOT	ההתקן לא אותחל.	באפשרותך להשתמש ב-Web JetAdmin כדי לאתחל את ההתקן.
INITIALIZED		יאומה את חוותוןן.
[FS] NOT	מערכת קבצי זיכרון ההבזק לא אותחלה. יש לאתחל אותה לפני שניתן יהיה להשתמש בה.	.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך
INITIALIZED	אוונו לפני שניון יויזו להשונמש בה.	
To clear touch "OK".		
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
<הודעת מצב נוכחי>		
10.00.YY SUPPLY	ה-MFP לא יכול לקרוא או לכתוב בתג זיכרון של	1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
MEMORY ERROR	לפחות מחסנית הדפסה אחת.	2. התקן שוב את מחסנית ההדפסה שאליה
מוחלפת לסירוגין בהודעה	הערכים של YY הם:	מתייחסת ההודעה, או התקן מחסנית חדשה אם זמינה.
.לחץ על 🛭 לקבלת מידע נוסף	00 = מחסנית להדפסה בשחור	.3 לחץ על הלחצן 🗘 לקבלת מידע נוסף.
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד	01 = מחסנית להדפסה בציאן	4. אם השגיאה עדיין מופיעה, פנה לתמיכה
החומרים המתכלים.	02 = מחסנית להדפסה במגנטה	של HP בכתובת /HP בכתובת http://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
	03 = מחסנית להדפסה בצהוב	
10.10.YY SUPPLY	תג זיכרון חסר בלפחות מחסנית הדפסה אחת.	1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
MEMORY ERROR	הערכים של YY הם:	2. התקן שוב את מחסנית ההדפסה שאליה מתייחסת ההודעה, או התקן מחסנית חדשה
מוחלפת לסירוגין בהודעה	00 = מחסנית להדפסה בשחור	יי אם זמינה.
לחץ על 🛭 לקבלת מידע נוסף.	01 = מחסנית להדפסה בציאן	.3 לחץ על 🗣 לקבלת מידע נוסף.
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד	02 = מחסנית להדפסה במגנטה	
ּחומרים המתכלים.	03 = מחסנית להדפסה בצהוב	
10.90.XY REPLACE	באחת ממחסניות הצבע אזל הטונר ויש להחליפה.	החלף את מחסנית הצבע.
[COLOR] CARTRIDGE		
For help press ?		
10.92.YY CARTRIDGES	מחסנית ההדפסה אינה מיוצבת כהלכה ב-MFP.	הוצא את מחסנית ההדפסה והתקן אותה בשנית.
NOT ENGAGED		

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעול	'ה מומלצת ''ה
11.X INTERNAL CLOCK ERROR	הודעה זו מופיעה אם יש בעיה עם שעון זמן האמת שבלוח האם.	מתר	-OK (אישור) כדי להמשיך. אם שגיאה זו חשת, ה-MFP ימשיך לעקוב אחר התאריך
To continue touch "OK".	01–XX סוללת השעון התרוקנה	-P-ה	נה באמצעות השעון של המעבד עד לכיבוי MF. אם השגיאה לא תוקנה, תתבקש להגדיר
	סוללת שעון זמן אמת התרוקנה XX=02	מחדש את התאריך והשעה עם כל כיבוי או הפעלה של ה-MFP.	
13.XX.YY EXTERNAL OUTPUT	יש חסימה במהדק/מערם.	.1	לחץ על 🕐 לקבלת מידע מפורט אודות
DEVICE PAPER JAM		.2	שחרור החסימה. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
		.3	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת
		.0	אם החולנו המוט מנות התמיכה של HP כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של http://www.hp.com/support/ בכתובת <u>clj4730mfp</u> .
13.XX.YY JAM INSIDE	נייר נתקע ביחידה להדפסה דו-צדדית. נסה לאתר חסימות נייר בהתקן.	.1	לחץ על 🍞 לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה.
DUPLEXER	"	.2	פוור וו הווס מוד. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
For help press ?		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	יקביונ ניידע נוסןי, ראוז <u>שוודור יוס מוור.</u> אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת
		.4	אם והוו עוד ממשיכו ידוופיע לאווד וווצאונ כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com/support .clj4730mfp
13.XX.YY JAM INSIDE	נייר נתקע באזור הפלט.	.1	פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך.
LEFT OUTPUT AREA		.2	י לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
For help press ®		.3	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com/support</u>
13.XX.YY JAM IN TOP	אירעה חסימת נייר באזור המכסה העליון.	.1	.clj4730mfp. לחץ על ∅ לקבלת מידע מפורט אודות
COVER OR DUPLEX AREA	.p. 1911105211 IIIX2 1 1 312 01 119 1 K		יווץ על יש לוןבלוג מיו ע מפוו ט אוו ווג שחרור החסימה.
For help press ?		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
i or noip proos s		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP
			בתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> .clj4730mfp
13.XX.YYJAM IN	נייר נתקע בהתקן חיצוני לטיפול בנייר.	•	האם ישנו נייר תקוע ביחידה להדפסה
OUTPUT DEVICE			־דית או במהדק/מערם. לקבלת מידע נוסף, <u>חסימה במהדק/מערם</u> .
For help press ②		.1	לחץ על 🌮 לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה.
		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
		.3	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com/support</u> 2.clj4730mfp

HEWW 243 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעוז	לה מומלצת
13.XX.YY JAM IN	אירעה חסימה בנתיב ההדפסה הדו-צדדית.	.1	לחץ על 🍞 לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה.
DUPLEX PATH		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
For help press ?		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> .c <u>lj4730mfp</u>
13.XX.YY JAM IN	אירעה חסימה בנתיב הנייר.	.1	לחץ על 🗣 לקבלת מידע מפורט אודות
PAPER PATH		0	שחרור החסימה.
For help press ?		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>/http://www.hp.com/support</u> <u>clj4730mfp</u>
13.XX.YY JAM IN	סיכת הידוק נתקעה במהדק/מערם. בדוק האם יש סיכות הידוק תקועות במהדק/מערם. לקבלת מידע	.1	לחץ על 🗣 לקבלת מידע מפורט אודות
STAPLER	סיפונ הדרוק וקועות במוח קומעו ם. זקביות מדיע נוסף, ראה <u>חסימה במהדק/מערם</u> .	0	שחרור החסימה.
For help press ?		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
		.3	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> c <u>lj</u> 4730mfp.
13.XX.YY JAM IN	נייר תקוע במגש 1.	.1	לחץ על 🍞 לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה.
TRAY 1		.2	
Clear jam then			השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
touch OK		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> .clj <u>i4730mfp</u>
13.XX.YY JAM IN	.4 נייר תקוע במגש 2, 3 או	.1	
TRAY X		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
For help press ⑦		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת
			כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> .clj4730mfp
13.XX.YY MULTIPLE JAMS IN DUPLEX PATH	ישנן מספר חסימות נייר בנתיב ההדפסה הדו-צדדית. לרבות באזור המכסה העליון.	.1	לחץ על 🕜 לקבלת מידע מפורט אודות שחרור החסימה.
VANO IN DOFLEATAIN		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעול	לה מומלצת
For help press ⑦		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com/support</u> .clj4730mfp
13.XX.YY MULTIPLE	ישנן מספר חסימות נייר בנתיב הנייר. לרבות באזור	.1	לחץ על ア לקבלת מידע מפורט אודות
JAMS IN PAPER PATH	המכסה העליון.		שחרור החסימה.
For help press ?		.2	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות
		.3	לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
		.4	אם ההודעה ממשיכה להופיע לאחר הוצאת כל הדפים, פנה לשירותי התמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> .c <u>lj4730mfp</u>
20 INSUFFICIENT MEMORY	ה-MFP קיבל מהמחשב נתונים בנפח החורג מקיבולת הזיכרון.	.1	.גע ב-OK (אישור) כדי להמשיך להדפיס
For help press ?	., 1 2 111 111 11 11		
מוחלפת לסירוגין בהודעה			
20 INSUFFICIENT MEMORY		.2	צמצם את מורכבות עבודת ההדפסה כדי להימנע משגיאה זו בעתיד.
To continue touch "OK".		.3	הוספת זיכרון ל-MFP עשויה לאפשר הדפסה של דפים מורכבים יותר.
22 EIO X	במהלך פעולה, אירעה גלישת זיכרון במאגר I/O של כרטיס ה-EIO בחריץ	.1	.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך להדפיס
BUFFER OVERFLOW	Y III EIO-II 0'0 13 70		הערה חלק מהנתונים יאבד.
To continue touch "OK".			
		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/</u> s <u>upport/clj4730mfp</u> .
22 EMBEDDED I/O	אירעה גלישה בשרת ההדפסה JetDirect המשובץ.	.1	גע ב-OK (אישור) כדי להמשיך. כאשר
BUFFER OVERFLOW			מתרחשת שגיאה מסוג זה, יתכן כי חלק מהנתונים יאבד. במקרה הצורך, שלח את
To continue touch "OK".			עבודת ההדפסה שנית.
		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com support/clj4730mfp.
22 PARALLEL I/O	במהלך פעולה, אירעה גלישה במאגר הזיכרון	.1	.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי לחדש את ההדפסה
BUFFER OVERFLOW	המקבילי.		הערה חלק מהנתונים יאבד.
For help press ?			
מוחלפת לסירוגין בהודעה		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, נתק את הכבל המקבילי בשני קצותיו וחבר אותו מחדש.
22 PARALLEL I/O		.3	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה
BUFFER OVERFLOW			של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com</u> support/clj4730mfp.
To continue touch "OK".			

HEWW 245 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
22 USB I/C	במהלך פעולה, אירעה גלישה במאגר ה-USB.	1. גע ב-OK (אישור) כדי להמשיך להדפינ
BUFFER OVERFLOW		הערה חלק מהנתונים יאבד ————————————————————————————————————
To continue touch "OK"		
		2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמ של HP בכתובת /HP://www.hp.com/ support/clj4730mfp.
30.1.YY SCANNER FAILURE	.אירעה שגיאה בסורק	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב
		אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שיו ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמ או בקר בכתובת <u>/www.hp.com/suppport/</u> .c <u>lj4730mf</u> p
40 EIO X BAD	. נותק X נותק EIO ההקשר עם כרטיס ה	1. גע ב-OK (אישור) כדי להמשיך להדפיס
TRANSMISSION		הערה חלק מהנתונים יאבד <u>הערה</u>
To continue touch "OK"		
		2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמ של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/.</u> support/clj4730mfp.
40 EMBEDDED I/O BAD	נותק הקשר עם שרת ההדפסה JetDirect המשובץ.	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב
TRANSMISSION		.על הלחצן 🗣 לקבלת מידע נוסף
To continue touch "OK"		אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה <i>ע</i> בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>clj4730mfp</u> .
41.3 UNEXPECTED	בכיוון ההזנה של המגש, טעון נייר ארוך יותר או קצר יותר מהגודל שהוגדר עבור המגש.	1. אם נבחר גודל שגוי, בטל את העבודה ב
SIZE IN TRAY		על 🇨 כדי לעבור לעזרה.
For help press ?		לחלופין
מוחלפת לסירוגין בהודעה		2. גע ב-OK (אישור) כדי לבחור מגש אחר
LOAD TRAY XX		3. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין הו
[TYPE] [SIZE		
To use another		
tray touch Ok		
41.5 UNEXPECTED	ה-MFP מזהה בנתיב הנייר, נייר מסוג אחר מזה	1. אם נבחר סוג שגוי, בטל את העבודה א
TYPE IN TRAY X	שהוגדר במגש.	.על 🇨 כדי לעבור לעזרה
For help press ?	For help p	לחלופין
מוחלפת לסירוגין בהודעה		2. גע ב-OK (אישור) כדי לבחור מגש אחר
LOAD TRAY XX		3. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין הו
[TYPE] [SIZE		
To use another		
tray touch Ok		

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעוו	לה מומלצת			
44.1 USB ACCESSORY ERROR	הודעה זו מופיעה כאשר אביזר USB מחובר, צורך יותר מדי מתח. כאשר תופעה זו מתרחשת, יציאת ה-ACC מושבתת וההדפסה נעצרת.	השו	תמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.			
For help press ?						
49.XXXX	.אירעה שגיאת קושחה חמורה	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.			
PRINTER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה			
To continue			של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com/</u> support/clj4730mfp.			
turn off then on						
50.X FUSER ERROR	.Fuser-אירעה שגיאה ב	כבה	ולאחר מכן הפעל אותו שוב. MFP.			
כדי להמשיך, כבה והפעל שנית						
50.X FUSER ERROR	.Fuser-אירעה שגיאה ב	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב			
For help press ②	ייתכן שהשגיאה התרחשה עקב אספקת מתח לא מתאימה, מתח קו לא מתאים או בעיה ב-fuser.	.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/</u>			
	:ספציפיות fuser להלן שגיאות		. <u>support/clj4730mfp</u>			
	50.1: שגיאת טמפרטורה נמוכה ב-fuser אירעה בתרמיסטור.					
	.fuser אירעה שגיאת שירות של התחממות ה-50.2					
	50.1: שגיאת טמפרטורה נמוכה ב-fuser אירעה בתרמיסטור.					
	.60.6 אירעה שגיאת fuser אירעה					
	.fuser- אירע כשל במנגנון שחרור הלחץ של ה-50.7					
	50.8: שגיאת טמפרטורה נמוכה בלחץ ב-fuser אירעה בתרמיסטור המשנה.					
	50.9: שגיאת טמפרטורה גבוהה בלחץ ב-fuser אירעה בתרמיסטור המשנה.					
51.2Y	אחת מקרני הלייזר זיהתה שגיאה, או שאירעה שגיאת לייזר.	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב			
PRINTER ERROR	שגיאוניייו . הערכים של Y הם:	.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>/http://www.hp.com/</u>			
For help press ?			support/clj4730mfp			
מוחלפת לסירוגין בהודעה	תיאור Y 0 - שחור					
51.2Y						
PRINTER ERROR	1 - ציאן					
To continue	2 - מגנטה 3 - צהוב					
turn off then on	3 - צהוב					
51.XY PRINTER ERROR	.Fuser-אירעה שגיאה ב		להמשיך בהדפסה, כבה את ה-MFP ולאחר			
מוחלפת לסירוגין בהודעה		מכן	מכן הפעל אותו שוב.			
To continue						

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 247

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
turn off then or		
52.XY PRINTER ERROF	.MFP אירעה שגיאה ב-	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		.על הלחצן 🛭 לקבלת מידע נוסף
To continue		אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה שי בכתובת /http://www.hp.com/support
turn off then or		.clj4730mfp
53.XY.ZZ CHECK RAM	אירעה שגיאת זיכרון.	אם תתבקש לעשות זאת, גע ב-OK (אישור) כי
DIMM SLOT		להמשיך. ה-MFP אמור לעבור למצב (מוכן), אך לא ייעשה שימוש מלא בכל הזיכרון
		המותקן.
		:אחרת
		1. כבה את ה-MFP.
		2. ודא שכל רכיבי ה-DDR SDRAM תואמ למפרט ומותקנים כהלכה.
		.3 הפעל את ה-MFP.
		4. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכ של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/</u> support/clj4730mfp.
54.01 PRINTER	לא ניתן להמשיך בהדפסה. החיישן הסביבתי ללחות	1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו
ERROF	אינו תקין.	2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכ
To continue		של HP בכתובת HP בכתובת Http://www.hp.com/ support/clj4730mfp
turn off then or		
54.XX	קיימת תקלה בחיישן.	ולאחר מכן הפעל אותו MFP. כבה את ה-
PRINTER ERROR	הערכים של XX הם:	2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכ
To continue	01 – חיישן לחות	של HP בכתובת HP בכתובת HP בכתובת support/clj4730mfp
turn off then or	05 - חיישן חומרי הדפסה	
	07 - חיישן המיקום של המצב (נקודת המוצא) של התוף הצהוב	
	08 - חיישן המיקום של המצב (נקודת המוצא) של תוף המגנטה	
	09 - חיישן המיקום של המצב (נקודת המוצא) של תוף הציאן	
	0A - חיישן המיקום של המצב (נקודת המוצא) של התוף השחור	
	0B - חיישן צפיפות מחוץ לטווח	
	OC - כיול גוני ביניים	
	OD - כיול דיפוזיית גוני ביניים	
	CPR - 0B מחוץ לטווח	

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעוז	לה מומלצת
55.0X.YY DC	אירעה שגיאה של פקודת מדפסת.	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
CONTROLLER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת <mark>http://www.hp.com</mark> /
For help press ?			.support/clj4730mfp
מוחלפת לסירוגין בהודעה			
55.0X.YY			
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
56.XX	.MFP. אירעה שגיאה ב	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
PRINTER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com
To continue			support/clj4730mfp
turn off then on			
57.0X	.MFP. אירעה שגיאה במאוורר	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
PRINTER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/</u>
To continue			.support/clj4730mfp
turn off then on			
58.0X	זוהתה שגיאה בתג זיכרון.	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
PRINTER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com
For help press ?			.support/clj4730mfp
מוחלפת לסירוגין בהודעה			
58.0X			
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			
59.XY	.MFP.אירעה שגיאה במנוע ה	.1	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
PRINTER ERROR		.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com
For help press ?			אר אם בכתובת <u>support/clj4730mfp</u> .
מוחלפת לסירוגין בהודעה			הערה: ייתכן שהודעה זו תופיע גם אם יחידת
59.XY			ההעברה חסרה או מותקנת שלא כהלכה. ודא שיחידת ההעברה מותקנת כהלכה.
PRINTER ERROR			
To continue			
turn off then on			

HEWW 249 פרק 12 פתרון בעיות

ה מומלצת	פעול	תיאור	הודעת לוח הבקרה
השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.	.1	אירעה שגיאת הרמת מגש, כאשר X אירעה	60.X
כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	.2	מספר המגש.	PRINTER ERROR
אם ההודעה אינה נעלמת, רשום את ההודעה	.3		מוחלפת לסירוגין בהודעה
ופנה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.			To continue
			turn off then on
כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	.1	.לא נמצאה מערכת	62 NO SYSTEM
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה	.2		To continue
של HP בכתובת /http://www.hp.com support/clj4730mfp.			turn off then on
כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	.1	.אירעה שגיאה במאגר הסורק	64 PRINTER ERROR
ודא שהאביזר מיוצב כהלכה וחבר את	.2		To continue
ה-MFP מבלי להותיר רווח בין ה-MFP והאביזר. אם לאביזר מחוברים כבלים, נתק			turn off then on
את הכבלים וחבר אותם שוב. ודא שכל			
הברגים לחיבור מהודקים היטב.			
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין	.3		
בעלון התמיכה, או בקר בכתובת			
http://www.hp.com/suppport/ .clj4730mfp			
את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.		קיימת בעיה בהתקן פלט חיצוני. ה-MFP יחזור	65.X.X OUTPUT
רה הצורך, התקן מחדש את התקן הפלט. ודא נקן הפלט מחובר ושהכבל מהודק.		לפעולה רק לאחר טיפול בבעיה.	DEVICE CONDITION
כבה את ה-MFP. הנח את המהדק/מערם על	.1	נותק הקשר בין ה-MFP להתקן. ייתכן שההתקן	65.X.X OUTPUT
ה-MFP. הפעל את ה-MFP.		נותק.	DEVICE DISCONNECTED
ודא שהאביזר מיוצב כהלכה וחבר את	.2		
ה-MFP מבלי להותיר רווח בין ה-MFP והאביזר. אם לאביזר מחוברים כבלים, נתק			
את הכבלים וחבר אותם שוב. ודא שכל			
הברגים לחיבור מהודקים היטב.			
אם ההודעה אינה נעלמת, רשום את ההודעה	.3		
ופנה לתמיכה של HP בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.			
<u>קוווססיד קיססקייססיקייססיקיי</u> כבה את ההתקן.	.1	אירעה שגיאה באביזר חיצוני לטיפול בנייר.	66.XX.X OUTPUT
יי ודא שהאביזר מיוצב כהלכה וחבר את	.2		DEVICE EATILIDE
ווא שוואביוו מיוצב כוולכון ווובו אונ ה-MFP מבלי להותיר רווח בין ה-MFP	.2		DEVICE FAILURE
והאביזר. אם לאביזר מחוברים כבלים, נתק			
את הכבלים וחבר אותם שוב. ודא שכל הברגים לחיבור מהודקים היטב.			
·			
הפעל את ה-MFP. 	.3		
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין	.4		
שיו וונאו ספון ונמיכוו מוו שוו שיי וויו. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת			
http://www.hp.com/suppport/			
. <u>clj4730mfp</u>			

לה מומלצת	פעוז	תיאור	הודעת לוח הבקרה
.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך	.1	OK-התקן אחסון קבוע כלשהו מלא. נגיעה ב	68.X PERMANENT
עבור שגיאות 68.0 , כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	.2	(אישור) אמורה לנקות את ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת ההדפסה, אך ייתכן אופן פעולה בלתי צפוי.	STORAGE FULL
אם שגיאת 68.0 ממשיכה להופיע, פנה	.3	X תיאור	For help press ?
אם שגיאונ ט.טט ממשיכוז לחופיע, פנוד לשירותי התמיכה של HP.	.0	0 עבור NVRAM על הלוח	מוחלפת לסירוגין בהודעה
עבור שגיאות 68.1 , השתמש בתוכנה	.4	1 עבור דיסק נשלף (הבזק או קשיח)	68.X PERMANENT
HP Web Jetadmin למחיקת קבצים מכונן הדיסק.			STORAGE FULL
עבור שגיאות 68.1 שממשיכות להופיע, פנה לשירותי התמיכה של HP.	.5		To continue touch "OK".
.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך	.1	OK-התקן אחסון קבוע כלשהו מלא. נגיעה ב	68.X PERMANENT
MFP-אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את	.2	(אישור) אמורה לנקות את ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת ההדפסה, אך ייתכן אופן פעולה בלתי צפוי.	STORAGE WRITE FAIL
ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	•	X תיאור	To continue touch "OK".
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com	.3	0 עבור NVRAM על הלוח	
. <u>support/clj4730mfp</u>		1 עבור דיסק נשלף (הבזק או קשיח)	
.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך	.1	לפחות אחת מהגדרות ה-MFP שנשמרו בהתקן	68.X STORAGE ERROR
MFP-אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את	.2	האחסון הקבוע אינה חוקית ושוחזרה להגדרת ברירת המחדל של היצרן. נגיעה ב-OK (אישור)	SETTINGS CHANGED
ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	2	אמורה לנקות את ההודעה. ניתן להמשיך בפעולת ההדפסה, אך ייתכן אופן פעולה בלתי צפוי.	For help press ?
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת / <u>http://www.hp.com</u>	.3		מוחלפת לסירוגין בהודעה
. <u>support/clj4730mfp</u>			68.X STORAGE ERROR
			SETTINGS CHANGED
			To continue touch "OK".
את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב. לחץ		.MFP. אירעה שגיאה ב	69.X PRINTER ERROR
הלחצן 🏿 לקבלת מידע נוסף.	על ר		For help press ?
			מוחלפת לסירוגין בהודעה
			69.X PRINTER ERROR
			To continue
			turn off then on
כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	.1	אירעה שגיאת חומרה חמורה.	79.XXXX
אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com	.2		PRINTER ERROR
.support/clj4730mfp			To continue
			turn off then on
את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב. לחץ		הודעה זו מופקת בעקבות כשל של שרת ההדפסה	8X.YYYY EMBEDDED
הלחצן ₪ לקבלת מידע נוסף. ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP ובת / <u>http://www.hp.com/support</u> clj4730.	אם ו בכת	JetDirect המשובץ.	JETDIRECT ERROR

HEWW 251 פרק 12 פרק 12

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
8X.YYYY	.X אירעה שגיאה חמורה בכרטיס העזר I/O אבחריץ	1. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
EIO X ERROR	X תיאור	2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לתמיכה של HP בכתובת /http://www.hp.com
	1: שגיאה בחריץ 1	.support/clj4730mfp
	2: שגיאה בחריץ	
ABCDEFGHIJYW	הודעה זו מוצגת כאשר מופעלת בדיקת חיישני נתיב הנייר או בדיקת נתיב הנייר. הערך האלפביתי מציין	לא נדרשת כל פעולה.
011000000000	את החיישן הנבדק.	
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
To exit press Stop		
Access Denied	נעשה ניסיון לשנות פריט תפריט בזמן שמנגנון	פנה למנהל ה-MFP כדי לשנות הגדרות.
MENUS LOCKED	האבטחה של לוח הבקרה מופעל על-ידי אחראי ה-MFP. ההודעה תיעלם תוך זמן קצר וה-MFP יחזור למצב Ready (מוכן).	
ADF Cover Open	מכסה ה-ADF פתוח.	סגור את מכסה ה-ADF. פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך.
ADF Output Bin Full	קיבולת סל הפלט של ה-ADF היא 50 גיליונות נייר. ה-MFP מפסיק לעבוד כאשר הסל מלא.	הוצא את הנייר מסל הפלט של ה-ADF.
ADF Paper Jam	נייר נתקע ב-ADF.	פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .
ADF Pick Error	אירעה שגיאה ב-ADF במהלך משיכת נייר.	ודא שמסמך המקור לא מכיל למעלה מ-30 דפים. פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך.
ADF Skew Error	נייר אינו מונח ישר ב-ADF.	ודא שמכווני הנייר מיושרים בשני צידי מסמכי המקור ושכל מסמכי המקור בגודל זהה. הוצא את הנייר שנותר ב-AFD וסגור את מכסה ה-ADF. פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך.
Attachment Too Big	המסמכים שנסרקים חורגים מהגבלת הגודל של השרת.	שלח את העבודה שנית ברזולוציה נמוכה יותר, בהגדרות של גודל קובץ קטן יותר, או בפחות דפים. כדי ללמוד אודות צמצום גודל המסמך המצורף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> . פנה אל מנהל הרשת כדי לאפשר את שיגור המסמכים הסרוקים במספר הודעות דואר אלקטרוני.
BAD DUPLEXER	היחידה להדפסה דו-צדדית אינה מחוברת כהלכה.	.MFP.
CONNECTION	יש לחבר אותה מחדש כדי שה-MFP ימשיך בפעולת ההדפסה.	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		אם ההודעה אינה נעלמת, רשום את ההודעה ופנה
For help press ⑦		לתמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/</u> s <u>upport/clj4730mfp</u> .
BAD OPTIONAL TRAY	מגש ההזנה ל-500 גיליונות לא מחובר כהלכה ל-MFP.	1. ודא שה-MFP מונח על-גבי משטח ישר.
CONNECTION	.ivii 1 - 7	.MFP. כבה את ה-2
		3. הנח את ה-MFP מחדש על-גבי מגש ההזנה ל-500 גיליונות.
		4. הפעל את ה-MFP לאחר הרכבתו מחדש של מגש ההזנה ל-500 גיליונות.
Calibrating	ה-MFP מבצע כיול.	לא נדרשת כל פעולה.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
Canceling X	ה-MFP בתהליך של ביטול עבודה. ההודעה תמשיך להופיע במהלך עצירת העבודה, ניקוי נתיב הנייר, וקבלה ומחיקה של כל מידע נכנס שנותר בערוץ הנתונים הפעיל.	לא נדרשת כל פעולה.
CARD SLOT X NOT	. או פועל כהלכה (flash) בחריץ X לא פועל כהלכה	1. כבה את ה-MFP.
FUNCTIONAL		2. הוצא את הכרטיס מהחריץ שצוין והחלף אותו בכרטיס חדש.
Check Cables Check Scanner	ייתכן שהסורק נעול או שכבל הממשק אינו מיוצב כהלכה.	ודא שהסורק נעול ושכבל הממשק מיוצב כהלכה.
Check Cables	אירעה שגיאה בכבל שמחבר את הסורק ל-MFP.	ודא שהכבל שבין הסורק וה-MFP מחובר. כבה את ה-PH ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם השגיאה נמשכת, החלף את הכבל. אם השגיאה עדיין מתרחשת, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת /http://www.hp.com/suppport.
Checking paper path	המנוע מסובב את הגלגלות לצורך איתור חסימות נייר.	לא נדרשת כל פעולה.
Checking printer	המנוע מבצע בדיקה פנימית.	לא נדרשת כל פעולה.
Check Output Device	אירעה שגיאה בהתקן הפלט.	הוצא את התקן הפלט והתקן אותו שנית. בדוק את נורית ה-LED שעל ההתקן. אם היא מהבהבת או מאירה בצבע ענבר, ראה <u>הבנת נוריות האביזר</u> עבור תיבת הדואר בעלת 3הסלים ועבור המהדק/ מערם.
Check The Glass	בוצעה עבודת שיגור דיגיטלי או עבודת העתקה מזכוכית הסורק, אך יש להסיר את מסמך המקור.	הסר את מסמך המקור מזכוכית הסורק ולחץ על Start (התחל).
CHOSEN PERSONALITY	מערכת PJL נתקלה בבקשה לזהות שאינה קיימת	. לחץ על 🗣 לקבלת מידע מפורט
NOT AVAILABLE	ב-MFP. ה-MFP יתעלם מעבודת ההדפסה ולא תתבצע הדפסה.	2. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות
To continue touch "OK".		3. הדפס שוב באמצעות מנהל התקן המתאים
מוחלפת לסירוגין בהודעה		להתקן.
CHOSEN PERSONALITY		
NOT AVAILABLE		
For help press ②		
Cleaning	דף ניקוי בתהליך עיבוד.	לא נדרשת כל פעולה.
CLEANING DISK X% COMPLETE	התקן אחסון בתהליך ניקוי. אל תכבה את ה-MFP. בתום התהליך, ה-MFP יופעל מחדש באופן אוטומטי.	לא נדרשת כל פעולה.
Clearing event log	הודעה זו מוצגת בזמן שיומן האירועים מתנקה. ה-MFP יצא ממסך MENUS (תפריטים) לאחר ניקוי יומן האירועים.	לא נדרשת כל פעולה.
Clearing paper path	נתקע נייר ב-MFP או שזוהה נייר שלא במקומו בעת הפעלת ההתקן. ה-MFP מנסה באופן אוטומטי לפלוט דפים שנתקעו.	לא נדרשת כל פעולה.
	יש לסגור את המכסה העליון.	סגור את המכסים הקדמיים.

HEWW 253 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
For help press ⑦		הערה ייתכן שהודעה זו תופיע גם אם הודעה זו תופיע גם אם הערה fuser חסר או מותקן בצורה לא נכונה. ודא שה-fuser מותקן כהלכה.
Close top cover	המכסה העליון של ה-MFP פתוח.	סגור את המכסה העליון.
Creating CLEANING PAGE	הודעה זו מוצגת בעת הפקת דף ניקוי. לאחר הדפסת הדף, תצוגת לוח הבקרה חוזרת מסך אחד אחורה לתפריט PRINT QUALITY (איכות הדפסה).	לא נדרשת כל פעולה. בתום הדפסת הדף, פעל על-פי ההוראות המפורטות בדף הניקוי לצורך עיבוד הדף.
DATA RECEIVED	ה-MFP קיבל נתונים וממתין להזנת טופס. ההודעה	.גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) כדי להמשיך להדפיס
To print last page touch "OK"	תיעלם כאשר ה-MFP יקבל קובץ אחר.	
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
Ready		
Date/Time	הנחייה להגדרת תאריך ושעה ב-MFP. תבנית ברירת המחדל היא -[HH] [MMM]/[DD] [YYYY] [MM]].	לשינוי התבנית, גע ב- <mark>OK</mark> (אישור) ופעל בהתאם להנחיות התאריך והשעה.
Deleting X	ה-MFP מוחק כעת את העבודה המאוחסנת.	לא נדרשת כל פעולה.
DELETING PRIVATE JOBS	ה-MFP מוחק עבודה פרטית מאוחסנת. יש צורך ב-PIN למחיקת עבודה פרטית.	לא נדרשת כל פעולה.
Digital Send Communications Error	אירעה שגיאה במהלך משימת שיגור דיגיטלי.	פנה אל מנהל הרשת.
Digital Send Server Error	אין תקשורת בין ה-MFP והשרת.	ודא שיש חיבור רשת. פנה אל מנהל הרשת.
DISK DEVICE	אירע כשל התקן בכונן שצוין. עבור עבודות שאינן מחייבות גישה לכונן הדיסק, ייתכן שההדפסה	1. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).
FAILURE	מוריבות גיפוז לכונן זה יטק, ייתכן פוזהו פטה תימשך.	2. אם ההודעה ממשיכה להופיע, הסר והתקן מחדש את כונן הדיסק מסוג EIO.
To clear touch "OK".		מווו ש אונ כונן ווו יטק מטוג טוב. 3. הפעל את ה-MFP שנית.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
Ready		4. אם ההודעה עדיין ממשיכה להופיע, החלף את כונן הדיסק מסוג EIO.
DISK FILE	ה-MFP קיבל פקודת קובץ מערכת מסוג PJL אשר	1. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).
OPERATION FAILED	מנסה לבצע פעולה לא הגיונית (לדוגמה, הורדה של קובץ לספרייה שאינה קיימת). ייתכן שההדפסה	MFP- אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה
To clear touch "OK".	תימשך.	ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		3. אם ההודעה מופיעה שוב, ייתכן שיש בעיה ביישום התוכנה.
Ready		
DISK FILE	ב-MFP התקבלה פקודת קובץ מערכת מסוג	1. השתמש בתוכנה HP Web Jetadmin כדי
SYSTEM IS FULL	שמנסה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה.	למחוק קבצים מכונן הדיסק מסוג EIO, או מחק את העבודה המאוחסנת מלוח הבקרה
To clear touch "OK".		של ה-MFP.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		2. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).
Ready		MFP- אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-13 ולאחר מכן הפעל אותו שוב.

תיאור	פעולה מומלצת		
התקן מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו קבצים חדשים.	.1	כדי לאפשר כתיבה לדיסק, בטל את ההגנה מפני כתיבה באמצעות HP Web Jetadmin.	
	.2	CK-כדי לנקות את ההודעה, גע ב	
	.3	MFP-אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את	
		ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	
מתבצע אתחול של התקן כונן הדיסק מסוג EIO המותקו בחביצ X	לא נ	דרשת כל פעולה.	
3.1=			
התקן הדיסק מסוג EIO המותקן בחריץ X מסתובב	לא ני	דרשת כל פעולה.	
במקומו.			
כונן הדיסק מסוג EIO בחריץ X לא פועל כהלכה.	.1	כבה את ה-MFP.	
	.2	מהחריץ שצוין EIO הוצא את הדיסק מסוג	
		והחלף אותו בכונן דיסק EIO חדש.	
אחד השערים חרג מערך פסק הזמן.		את כתובת ה-IP של ה-SMTP. עיין בפרק סק בפתרון בעיות דואר אלקטרוני.	
לפחות אחת מכתובות הדואר האלקטרוני שגויה.	שלח	את העבודה שנית.	
עבודת שיגור דיגיטלי נכשלה ואינה ניתנת להעברה.	נסה	לשלוח את העבודה שוב.	
האפשרות SHOW EVENT LOG (הצגת יומן אירועים) נבחרה מלוח הבקרה, ויומן האירועים ריק.	לא נ	ררשת כל פעולה.	
אירע כשל התקן בכונן שצוין. עבור הדפסות שאינן	.1	כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).	
דורשות זיכרון הבזק DIMM, ייתכן שההדפסה תימשך.	.2	אם ההודעה ממשיכה להופיע, הסר והתקן	
		מחדש את כונן הדיסק מסוג EIO.	
	.3	הפעל את ה-MFP שנית.	
	.4	אם ההודעה עדיין ממשיכה להופיע, החלף את זיכרון ההבזק DIMM.	
ב-MFP התקבלה פקודת קובץ מערכת מסוג	.1	כדי HP Web Jetadmin רדי	
שמנסה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיווו שמערכת הקרצים מלאה		למחוק קבצים מזיכרון ההבזק ונסה שוב.	
	.2	כדי לנקות את ההודעה, גע ב- <mark>OK</mark> (אישור).	
	.3	אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	
		ויאווו בוכן ווכעי אוונו טוב.	
בתבו מערבת הברעים מונן ולא ניתו לועמור בו	1	כדי לאפשר כתיבה בזיכרון ההבזק, בטל את	
ההמון נעל פר האובב ם מוגן הא ניול ליפמור בו קבצים חדשים.		פר לאפטר פתיבה באמצעות HP Web ההגנה מפני כתיבה באמצעות Jetadmin	
	_		
		(אישור). OK כדי לנקות את ההודעה, גע ב-	
	.3	אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	
	התקן מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו קבצים חדשים. מתבצע אתחול של התקן כונן הדיסק מסוג EIO המותקן בחריץ X מסתובב במקומו. במקומו. כונן הדיסק מסוג EIO בחריץ X לא פועל כהלכה. אחד השערים חרג מערך פסק הזמן. לפחות אחת מכתובות הדואר האלקטרוני שגויה. עבודת שיגור דיגיטלי נכשלה ואינה ניתנת להעברה. האפשרות SHOW EVENT LOG (הצגת יומן אירועים) נבחרה מלוח הבקרה, ויומן האירועים ריק. אירע כשל התקן בכונן שצוין. עבור הדפסות שאינן דורשות זיכרון הבזק MMID, ייתכן שההדפסה תימשך. PJL התקבלה פקודת קובץ מערכת מסוג PJL שמנסה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה.	ברצים חדשים. במקומות מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו במקומות אתחול של התקן כונן הדיסק מסוג EIO לא מי במקומו. במקומו. במקומו. EIO המותקן בחריץ X מסתובב לא מי במקומו. במקומו. EIO בחריץ X לא פועל כהלכה. במקומו. בחריץ X לא פועל כהלכה. במקומות אחת מכתובות הדואר האלקטרוני שגויה. לפחות אחת מכתובות הדואר האלקטרוני שגויה. שבודת שיגור דיגיטלי נכשלה ואינה ניתנת להעברה. מהפשרות BYON EVENT LOG (הצגת יומן אירועים) נבחרה מלוח הבקרה, ויומן האירועים ריק. אירע כשל התקן בכונן שצוין. עבור הדפסות שאינן 1. בורשות זיכרון הבזק MMIQ, ייתכן שההדפסה מיותן שמערכת הקבצים מלאה. בחקן מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו בחקן מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו בחדשים.	

HEWW 255 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
Front Side Optical System Erro	אירעה שגיאה בסורק.	כדי לנקות את ההודעה באופן זמני כך שיהיה באפשרותך לשגר פקס או דואר אלקטרוני, גע ב-IGNORE (התעלם). אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Genuine HP supplies installed	הותקנה מחסנית חדשה של HP. ה-MFP חוזר למצב Ready (מוכן) לאחר כ-10 שניות.	לא נדרשת כל פעולה.
HP Digital Sending: Delivery Error	עבודת שיגור דיגיטלי נכשלה ואינה ניתנת להעברה.	נסה לשלוח את העבודה שוב.
Incorrect PIN	הוזן PIN שגוי. לאחר שלוש הזנות PIN שגויות, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).	הזן את ה-PIN שנית כהלכה.
INCORRECT SUPPLIES For status touch "OK"	לפחות פריט מתכלה אחד אינו ממוקם כהלכה ב-MFP ופריט מתכלה אחר חסר, אינו ממוקם בצורה נכונה, אזל או עומד להתרוקן.	1. גע ב-OK (אישור) כדי לגשת לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים).
־מות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.	······································	2. השתמש בפס הגלילה כדי לסמן את החומר המתכלה הספציפי שיש בו בעיה.
		 3. לחץ על 70 כדי להציג עזרה עבור החומר המתכלה. 4. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
Initializing	הודעה זו מוצגת כאשר ה-MFP מופעל, עם התחלת האתחול של כל משימה.	לא נדרשת כל פעולה.
Initializing permanent storage	הודעה זו מוצגת כאשר ה-MFP מופעל, כדי לציין שמתבצע אתחול של האחסון הקבוע.	לא נדרשת כל פעולה.
INSERT OR CLOSE TRAY X For help press ②	יש להכניס או לסגור את מגש X כדי שניתן יהיה להדפיס את העבודה הנוכחית.	סגור את המגש שצוין.
INSTALL FUSER	ה-fuser אינו מותקן או שאינו מותקן כהלכה.	1. ודא שה-fuser מותקן ב-MFP ושהוא מותקן כ-chלכה. 2. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
INSTALL SUPPLIES For status touch "OK"	לפחות פריט מתכלה אחד חסר או שלא הוכנס כהלכה ל-MFP, ופריט מתכלה אחר חסר, לא ממוקם נכון, אזל או עומד להתרוקן. הכנס את הפריט המתכלה או ודא שהפריט המתכלה מותקן	1. לחץ על Menu (תפריט) כדי לגשת לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים). INFORMATION (מידע).
החומרים המתכלים.	כהלכה.	3. השתמש בפס הגלילה כדי לסמן את החומר המתכלה הספציפי שיש בו בעיה.
		4. לחץ על 🍞 כדי להציג עזרה עבור החומר המתכלה.
		5. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
INSTALL TRANSFER UNIT	יחידת ההעברה אינה מותקנת או שאינה מותקנת כהלכה.	1. השתמש בפס הגלילה כדי לגשת לתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים).
		2. גלול אל יחידת ההעברה ובחר בה.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת	
		לחץ על 🕜 כדי להציג את העזרה.	
		. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.	
INSUFFICIENT MEMORY	אין להתקן די זיכרון כדי לטעון את הנתונים, כגון	1. כדי להשתמש בהתקן ללא הנתונים, גע	
TO LOAD FONTS/DATA	גופנים או פקודות מאקרו, מהמיקום שצוין. Device (התקן) יכול להיות אחד מהפריטים הבאים:	ב-OK (אישור). 2. כדי לפתור את הבעיה, הרחב את זיכרון	
For help press ?	ושירות בלוח האם ROM ישירות בלוח האם	128MB :DDR SDRAM ההתקן. זיכרון (Q2630A) (Q2630A).	
מוחלפת לסירוגין בהודעה	X כרטיס גופנים בחריץ = CARD SLOT X	.(Q2007A) 200101D 1K,(Q2000A)	
Device	DIMM רכיבי		
To continue touch "OK".	EIO X DISK = דיסק קשיח נשלף מותקן בחריץ EIO X		
Internal disk initializing	מתבצע אתחול של התקן הדיסק הפנימי.	לא נדרשת כל פעולה.	
INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL	הדיסק הפנימי אינו פועל כהלכה.	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם השגיאה עדיין מופיעה, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>/http://www.hp.com/support/</u> .c <u>lj4730mfp</u>	
Internal disk spinning up	הדיסק הפנימי מסתובב במקומו. הודעה זו מוצגת במשך כ-15 שניות במהלך יציאת ה-MFP ממצב שינה. עדיין ניתן להדפיס עבודות, אך עבודות הדפסה המחייבות גישה לדיסק, כגון עבודות העתקה מהירה, אינן יכולות להתבצע לפני אתחול הדיסק.	לא נדרשת כל פעולה.	
JAM IN DOCUMENT FEEDER	נייר נתקע ב-ADF.	הוצא את הנייר שנתקע מה-ADF. פעל לפי ההוראות שבתיבת דו-השיח שעל-גבי המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שחרור חסימות</u> .	
		אם ההודעה ממשיכה להופיע גם לאחר ניקוי כל החסימות, ייתכן שאחד החיישנים תקוע או שבור. פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.	
Loading	ניתן לאחסן תוכניות וגופנים בקובץ המערכת של	לא נדרשת כל פעולה. אל תכבה את ה-MFP.	
program X	ה-MFP ולטעון אותם לזיכרון ה-RAM כאשר ה-MFP מופעל. המספר XX הוא מספר רצף		
DO NOT POWER OFF	המציין את התוכנית שנטענת כעת.		
LOAD TRAY 1:	הודעה זו מוצגת כאשר מגש 1 נבחר אך אינו טעון,	.1 טען את הנייר המתאים במגש.	
<type> <size></size></type>	ומגשי נייר אחרים אינם זמינים לשימוש.	2. ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים	
For help press ?		במיקום הנכון. 3 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.	
LOAD TRAY 1:	מגש 1 טעון ומוגדר עבור סוג וגודל שונים מאלה	ני אם נטען הנייר המתאים, גע ב-OK (אישור).	
<type> <size></size></type>	מגס די סעון ומוגדד עבווי סוג זגודדי סוג ם מאדד שצוינו בעבודת ההדפסה.		
To continue touch "OK".		את הנייר שצוין.	
מוחלפת לסירוגין בהודעה		.3 אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.	
j			

HEWW 257 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
<type> <size></size></type>		4. ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים במיקום הנכון.
For help press ②		בני קום הנכון. 5. כדי להשתמש במגש אחר, הוצא את הנייר
		ממגש 1 ולאחר מכן גע ב-OK (אישור).
LOAD TRAY 1:	הודעה זו מוצגת כאשר מגש 1 נבחר אך אינו טעון, ומגשי נייר אחרים זמינים לשימוש.	.1 טען את הנייר המתאים במגש 1.
<type> <size></size></type>	.0.12 0.12 1.21 12 11.11(1.1.2 0.11.21	 ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים במיקום הנכון.
To use another		
tray touch OK		4. כדי להשתמש במגש אחר, הוצא את הנייר
מוחלפת לסירוגין בהודעה		(אישור). OK ממגש 1 ולאחר מכן גע ב-
LOAD TRAY 1:		
<type> <size></size></type>		
For help press ?		
LOAD TRAY XX	נבחר אך אינו XX הודעה זו מוצגת כאשר מגש טעון, ומגשי נייר אחרים אינם זמינים לשימוש.	טען את הנייר המתאים במגש וגע ב-OK (אישור) כדי להמשיך.
[TYPE] [SIZE]	טעון, ומגפ ניי אווו באנב ומינ די פ מופ.	נו יוומסן.
For help press ?		
LOAD TRAY XX	מגש XX ריק או שהוגדר עבור סוג וגודל שונים מאלה שצוינו בעבודת ההדפסה, ומגש אחר זמין.	. טען את מגש הנייר בנייר שצוין.
[TYPE] [SIZE]	מאזו שבו נובעבוויניוווו נטוו, ומגש אווו יומין.	 ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים במיקום הנכון.
To use another		במיקום וזנכון. 3. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.
tray touch OK		אם ונונבקש, אשר אונ גורל וטוג הנייר שנטען. 2. כדי להשתמש במגש אחר, גע ב-OK (אישור).
מוחלפת לסירוגין בהודעה		ד. כו יחופוננוט בנוגט אווו , גע ב-חס (א פוו).
LOAD TRAY XX		
[TYPE] [SIZE]		
For help press ?		
MANUALLY FEED	העבודה מציינת MANUAL FEED העבודה מציינת),	הוסף נייר במגש 1 או גע ב- OK (אישור) כדי
[TYPE] [SIZE]	.אך מגש 1 כבר טעון. מגש אחר זמין	לבחור מגש אחר.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
MANUALLY FEED		
[TYPE] [SIZE]		
To use another		
tray touch OK		
MANUALLY FEED	נשלחה עבודה שהוגדרה כ-MANUAL FEED	OK-טען את הנייר המתאים במגש 1 וגע ב-(
[TYPE] [SIZE]	(הזנה ידנית) ומגש 1 ריק.	(אישור) כדי להמשיך.
To continue touch "OK".	לא קיים מגש זמין אחר.	2. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת	
MANUALLY FEED	העבודה מציינת MANUAL FEED הזנה ידנית), אך מגש 1 טעון ומוגדר לסוג וגודל נייר אחרים מאלו	OK. אם הנייר הנכון טעון במגש 1, גע ב- (אישור) כדי להדפיס.	
[TYPE] [SIZE] To continue touch "OK".	המצוינים בעבודה.	2. אחרת, הוצא את הנייר השגוי וטען במגש 1	
מוחלפת לסירוגין בהודעה		את הנייר שצוין. 3. ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים	
MANUALLY FEED		 ודא שהמכוונים של חומרי ההדפסה נמצאים במיקום הנכון. 	
[TYPE] [SIZE]		4. כדי להשתמש במגש אחר, הוצא את הנייר	
		.(אישור) OK-ממגש 1 ולאחר מכן גע ב	
For help press ®	נשלחה עבודה שהוגדרה כ-MANUAL FEED		
[TYPE] [SIZE]	נפידודו שהוגדדד פינפים. (הזנה ידנית) ומגש 1 ריק. מגש אחר זמין.	טען אונ מגש ד בנייו שצוין. 2. אם תתבקש, אשר את גודל וסוג הנייר שנטען.	
To use another		2. אם ומובקס, אסו אול גוול וסוגדוניין סנטן. 3. אחרת, גע ב-OK (אישור) כדי לבחור מגש	
tray touch OK		אחר. אחר.	
מוחלפת לסירוגין בהודעה			
MANUALLY FEED			
[TYPE] [SIZE]			
For help press ?			
MANUALLY FEED	העמודים הזוגיים של עבודת הדפסה דו-צדדית	בצע את ההוראות בתיבת הדו-שיח של ההוראות	
OUTPUT STACK	ידנית הודפסו, וה-MFP ממתין להכנסת ערימת הפלט לצורך הדפסת העמודים האי-זוגיים.	Print on Both Sides (הדפס משני צידי הדף) במחשב.	
מוחלפת לסירוגין בהודעה		לחלופין	
Then touch OK to		.MFP. לקבלת עזרה ב	
print second sides			
Mechanical Error	אירעה שגיאה מכאנית ב-ADF.	כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב. כדי לנקות את ההודעה באופן זמני, גע ב-IGNORE (התעלם). אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp	
MIXED PAPER SIZES IN	העבודה מכילה גדלים שונים של נייר ואינה ניתנת	השתמש בגודל אחיד של נייר בעת שליחת עבודות	
JOB TO STAPLE	להידוק. נורית המצב מאירה בירוק רציף.	להידוק.	
Moving solenoid and motor	ה-MFP מפעיל בדיקת רכיבים והרכיבים שנבחרו	לא נדרשת כל פעולה.	
To exit press Stop	הם הסולנואיד והמנוע.		
Moving solenoid	ה-MFP מפעיל בדיקת רכיבים והרכיב שנבחר הוא	לא נדרשת כל פעולה.	
To exit press Stop	סולנואיד.		
No job to cancel	אין עבודות מאוחסנות הניתנות לביטול.	לא נדרשת כל פעולה.	
NON HP SUPPLY IN USE	ה-MFP זיהה כי מותקנת מחסנית שאינה מתוצרת HP.	אם אתה סבור כי רכשת מחסנית מתוצרת HP, אנא התקשר לקו החם של HP לדיווח על הונאות (1-877-219-3183, חיוג חינם בצפון אמריקה).	

HEWW 259 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
מוחלפת לסירוגין בהודעה Ready במד החומרים המתכלים יוצגו רמות הצריכה של מחסניות הדפסה, אך הרמה של מחסנית שמולאה מחדש לא תוצג.		מהירות כל תיקון שיידרש ב-MFP כתוצאה משימוש במחסניות שאינן מתוצרת HP אינו מכוסה במסגרת האחריות של HP.
NO STORED JOBS	אין עבודות מאוחסנות בדיסק מסוג EIO. הודעה זו מוצגת כאשר המשתמש נכנס לתפריט RETRIEVE JOB (אחזור עבודה) ואין עבודות לאחזור.	לא נדרשת כל פעולה.
ORDER [COLOR] CARTRIDGE	מחסנית ההדפסה שזוהתה מתקרבת לסיום תוחלת חייה. ה-MFP מוכן וימשיך להדפיס לפי מספר	.1 לחץ על 🍘 כדי להציג עזרה עבור ההודעה.
באטוא ו CAR ו CAR רמות הצפסה יוצגו במד	הדפים המשוער שצוין. מספר הדפים המשוער מבוסס על כיסוי הדפים של ה-MFP בעבר.	 השג את המק"ט של מחסנית ההדפסה שצוינה.
החומרים המתכלים.	ההדפסה תמשיך עד שיהיה צורך להחליף חומר מתכלה.	.3 הזמן מחסנית הדפסה.
מוחלפת לסירוגין בהודעה	מונכווו.	הערה מידע אודות הזמנת חומרים [199
Ready		מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u>
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.		בשרת האינטרנט המשובץ.
ORDER FUSER KIT	תוחלת חיי ה-Fuser עומדת להסתיים. ה-MFP מוכן וימשיך להדפיס לפי מספר הדפים המשוער	. לחץ על 🍞 כדי להציג עזרה עבור ההודעה.
LESS THAN X PAGES	מוכן דמסין אוורפסירפי מספריוור פים המסופו שצוין.	.fuser- השג את המק"ט של ערכת ה2
For help press ?	ההדפסה תמשיך עד שיהיה צורך להחליף חומר מתכלה.	.Fuser- הזמן את ערכת.
מוחלפת לסירוגין בהודעה Ready		הערה מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> <u>בשרת האינטרנט המשובץ</u> .
ORDER SUPPLIES	יותר מפריט חומר מתכלה אחד עומד להתרוקן.	. לחץ על Menu (תפריט) כדי לגשת לתפריטים.
מוחלפת לסירוגין בהודעה	ההדפסה תמשיך עד שיהיה צורך להחליף חומר מתכלה.	.2 גע ב-INFORMATION (מידע).
Ready	מונכווו.	3. גע ב-SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים).
For help press ?		בב. באם החומר המתכלה שיש להזמין. 4. גע בשם החומר המתכלה שיש להזמין.
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.		5. לחץ על 🍘 כדי לגשת לעזרה עבור החומר המתכלה.
		6. השג את המק"ט של החומר המתכלה.
		.7 הזמן את החומר המתכלה.
		8. חזור על השלבים הקודמים לפי הצורך עבור כל חומר מתכלה שיש להזמין.
		9. מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
ORDER TRANSFER KIT	תוחלת החיים של יחידת ההעברה עומדת להסתיים.	.1 לחץ על 🗣 כדי להציג עזרה עבור ההודעה.
LESS THAN X PAGES	ניתן להמשיך בהדפסה.	2. השג את המק"ט של ערכת ההעברה מהעזרו
For help press ?		.3 הזמן את ערכת ההעברה.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		הערה מידע אודות הזמנת חומרים ————————————————————————————————————
Ready		מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> <u>בשרת האינטרנט המשובץ</u> .
Output Bin X Full	סל הפלט שצוין מלא ולא ניתן להמשיך בהדפסה.	רוקן את הסל כדי להמשיך בהדפסה.
OUTPUT PAPER PATH OPEN	הנתיב שבין ה-MFP והתקן הפלט פתוח ויש לסגור אותו לפני שניתן יהיה להמשיך בהדפסה.	1. אם מותקנת תיבת דואר בעלת 3 סלים, ודא שדלת הגישה לחסימות סגורה.
		 אם מותקן מהדק/מערם, ודא שמחסנית סיכות ההידוק מיוצבת במקומה ושדלת מחסנית סיכות ההידוק סגורה.
Paused	ה-MFP נמצא במצב השהיה, ואין הודעות שגיאה הממתינות בתצוגה. הקלט/פלט (I/O) ממשיך לקבל	. לחץ על הלחצן Stop (עצור).
To return to Ready	הממונינות בונצוגור הוף טיפיס (יסיו) ממשין ייקבי נתונים עד להתמלאות הזיכרון.	
press RESUME key		
Performing	ה-MFP מבצע בדיקת נתיב נייר.	לא נדרשת כל פעולה.
PAPER PATH TEST		
Performing	ה-MFP מבצע בדיקת הדפסה/עצירה.	לא נדרשת כל פעולה.
PRINT/STOP TEST		
Performing upgrade	שדרוג קושחה מתבצע.	אל תכבה את ה-MFP עד שה-MFP יחזור למצב Ready (מוכן).
Please wait	ה-MFP מבצע תהליך של ניקוי נתונים.	לא נדרשת כל פעולה.
Printing	CMYK הודעה זו מוצגת בעת הפקת דף דוגמאות	לא נדרשת כל פעולה.
CMYK SAMPLES	של ה-MFP.	
Printing	ה-MFP מפיק את דף התצורה. בסיום ההדפסה,	לא נדרשת כל פעולה.
CONFIGURATION	יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.	
Printing	ה-MFP מפיק את דף ההדגמה. בטיום ההדפסה,	לא נדרשת כל פעולה.
DEMO PAGE	יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.	
Printing	ה-MFP מפיק את דף האבחון. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.	לא נדרשת כל פעולה.
DIAGNOSTICS PAGE	-hilisin (lana) ready 1207 MLL-11 HIII.	
Printing	ה-MFP מפיק את דף הבדיקה של המנוע. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן)	לא נדרשת כל פעולה.
ENGINE TEST	ההו פטה, יוחור ה-ראדואו למצב Ready (מוכן) המקוון.	
Printing	ה-MFP מפיק את דף יומן האירועים. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן)	לא נדרשת כל פעולה.
Event Log	המקוון. המקוון.	

HEWW 261 פרק 12 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
Printing FILE DIRECTORY	ה-MFP מפיק את דף ספריית האחסון בנפח גדול. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).	לא נדרשת כל פעולה.
Printing FONT LIST	ה-MFP מפיק את רשימת הגופנים מסוג PCL או מסוג PS לפי הזהות המוגדרת. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).	לא נדרשת כל פעולה.
Printing MENU MAP	ה-MFP מפיק את מפת התפריטים של ה-MFP. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).	לא נדרשת כל פעולה.
Printing PQ TROUBLESHOOTING	ה-MFP מפיק את הדפים של פתרון בעיות הקשורות לאיכות ההדפסה. בסיום הדפסת הדפים, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן).	פעל בהתאם להוראות המופיעות בדפים המודפסים
Printing REGISTRATION PAGE	ה-MFP מפיק את דף היישור. בסיום הדפסת הדף, יחזור ה-MFP לתפריט MFP (קביעת ערכי יישור).	פעל בהתאם להוראות המופיעות בדפים המודפסים.
Printing RGB Samples	הודעה זו מוצגת בעת הפקת דף דוגמאות RGB של ה-MFP.	לא נדרשת כל פעולה.
Printing SUPPLIES STATUS	ה-MFP מפיק את דף מצב החומרים המתכלים. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.	לא נדרשת כל פעולה.
Printing Usage Page	ה-MFP מפיק את דף סיכום ההדפסות. בסיום ההדפסה, יחזור ה-MFP למצב Ready (מוכן) המקוון.	לא נדרשת כל פעולה.
PRINTING STOPPED To continue touch "OK".	הודעה זו מוצגת כאשר בדיקת הדפסה/עצירה מופעלת והזמן עבר.	.(אישור) כדי להמשיך להדפיס OK-גע ב
Processing	ה-MFP מעבד כעת עבודה אך עדיין אינו מושך דפים. כאשר תנועת הנייר מתחילה, הודעה זו מוחלפת בהודעה שמציינת מאיזה מגש מודפסת העבודה.	לא נדרשת כל פעולה.
Processing copy <x> of <y></y></x>	ה-MFP מעבד או מדפיס כעת עותקים אסופים. ההודעה מציינת שעותק X מתוך Y עותקים מעובד כעת.	לא נדרשת כל פעולה.
Processing from tray xx	מעבד באופן פעיל עבודה מהמגש שצוין.	לא נדרשת כל פעולה.
Processing INTERMITTENT MODE For help press ②	הודעה זו עלולה להופיע כאשר נעשה שימוש נרחב, אם ה-MFP מתחמם יתר על המידה. אם ה-MFP מתחמם יתר על המידה, הוא נכנס למצב בו הוא מדפיס במשך דקה ומשתהה למשך דקה, לסירוגין. מחזוריות זו נמשכת עד שטמפרטורת ההפעלה מתייצבת.	השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.
Processing duplex	נייר מגיע באופן זמני אל סל הפלט בעת הדפסת עבודה דו-צדדית. אל תנסה להוציא את הדפים עד להשלמת העבודה.	אל תוציא את הנייר כאשר הוא מגיע באופן זמני אל סל הפלט. ההודעה תיעלם עם סיום העבודה.
Do not grab paper		
until job completes		

פעולה מומלצת	תיאור	הודעת לוח הבקרה
1. כדי לנקות את ההודעה, גע ב- <mark>OK</mark> (אישור).	אירע כשל התקן בכונן שצוין.	RAM DISK DEVICE
2. אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.		FAILURE
אם ההודעה עדיין מופיעה, פנה לתמיכה של 3.		To clear touch "OK".
HP בכתובת /http://www.hp.com/support/		מוחלפת לסירוגין בהודעה
. <u>5.j.17531p</u>		Ready
1. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).	ה-MFP קיבל פקודת קובץ מערכת מסוג PJL אשר מנסה לבצע פעולה לא הגיונית (לדוגמה, הורדה של	RAM DISK FILE
2. אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.	קובץ לספרייה שאינה קיימת).	OPERATION FAILED
	ייתכן שההדפסה תימשך.	To clear touch "OK".
כ. אם חווו עוד מופיעוד פוב, ייזנכן פי פי בעידו ביישום התוכנה.		מוחלפת לסירוגין בהודעה
		Ready
1. כדי לאפשר כתיבה לכונן ה-RAM, בטל את	התקן מערכת הקבצים מוגן ולא ניתן לשמור בו	RAM DISK IS
ההגנה מפני כתיבה באמצעות התוכנה HP Web Jetadmin.	קבצים חדשים.	WRITE PROTECTED
2. כדי לנקות את ההודעה, גע ב-OK (אישור).		To clear touch "OK".
MFP. אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את		מוחלפת לסירוגין בהודעה
ולאחר מכן הפעל אותו שוב.		Ready
OK (אישור). • כדי לנקות את ההודעה, גע ב	ב-MFP התקבלה פקודת קובץ מערכת מסוג	RAM DISK
MFP-אם ההודעה עדיין מופיעה, כבה את ה	שמנסה לאחסן קובץ כלשהו במערכת הקבצים ללא הצלחה כיוון שמערכת הקבצים מלאה.	SYSTEM IS FULL
ולאחר מכן הפעל אותו שוב.		To clear touch "OK".
הערה פעולה זו תמחק גם את כל הקבצים שנשמרו ב-RAM.		מוחלפת לסירוגין בהודעה
		Ready
לא נדרשת כל פעולה.	ה-MFP נמצא במצב מקוון ומוכן לקבלת נתונים. אין	Ready
	הודעות ממתינות בתצוגה אודות המצב או אודות נוכחות התקנים.	רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.
עצור) כדי לצאת ממצב (עצור) Stop לחץ על הלחצן	ה-MFP נמצאת במצב אבחון מיוחד.	Ready
האבחון המיוחד.		Diagnostics mode
לחלופין לא נדרשת כל פעולה.		To exit press Stop
לא נדרשת כל פעולה.	 ה-MFP מקוון ומוכן לפעולה.	Ready
	and a property of	IP ADDRESS
כבה את ה-MFP. אם אתה משתמש במהדק/מערם או בתיבת דואר בעלת 3 סלים, ודא שהכבל מחובר ל-MFP. חבר מחדש את סל הפלט ולאחר מכן הפעל את ה-MFP. בדוק את נורית ה-LED שעל התקן הפלט. אם היא מהבהבת או מאירה בצבע ענבר, ראה <u>הבנת נוריות האביזר עבור תיבת הדואר</u> בעלת 3הסלים ועבור המהדק/מערם.	סל הפלט הרגיל התנתק בעת הפעלת ה-MFP, או שהכבל של המהדק/מערם או של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים אינו מחובר ל-MFP.	REATTACH OUTPUT BIN
אל תכבה את ה-MFP עד שה-MFP יחזור למצב Ready (מוכן).	שדרוג קושחה מתבצע.	Receiving

HEWW 263 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעול	לה מומלצת
upgrade			
REINSTALL OUTPUT DEVICE	התקן הפלט הוסר או שלא חובר.		שסל הפלט, תיבת הדואר בעלת 3 הסלים, או דק/מערם מותקנים ב-MFP כהלכה.
REMOVE ALL	ה-MFP מפעיל בדיקת רכיבים והרכיב שנבחר הוא	הסר	את כל מחסניות ההדפסה.
PRINT CARTRIDGES	Belt Only (רצועה בלבד).		
To exit press Stop			
Remove at least one	ה-MFP מבצע בדיקה לביטול מחסנית או בדיקת	הוצא	א מחסנית הדפסה אחת.
print cartridge.	רכיבים שבה הרכיב שנבחר הוא מנוע המחסנית.		
To exit press Stop			
REPLACE <color></color>	תוחלת החיים של מחסנית ההדפסה שזוהתה	.1	הזמן את מחסנית ההדפסה המתאימה.
CARTRIDGE	מתקרבת לקיצה, וההגדרה COLOR SUPPLY OUT (חומר צבע מתכלה התרוקן) בתפריט	.2	.(אישור) OK-כדי להמשיך, גע ב
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד	SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת כ-STOP AT LOW (עצירה במפלס נמוך). ניתן	.3	פתח את המכסה העליון ואת המכסה הצדדי
החומרים המתכלים.	להמשיך בהדפסה.		ולאחר מכן פתח את היחידה להעברת תמונות.
מוחלפת לסירוגין בהודעה			זהירות היחידה להעברת תמונות
To continue touch "OK".			עלולה להינזק בקלות.
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.		.4	הוצא את מחסנית ההדפסה שזוהתה.
133131111 1311111		.5	התקן מחסנית הדפסה חדשה.
		.6	סגור את היחידה להעברת תמונות ולאחר מכן סגור את המכסה העליון והמכסה הקדמי.
		.7	מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם
			בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .
REPLACE FUSER KIT	תוחלת החיים של ערכת ה-Fuser הסתיימה. החלף	.1	פתח את המכסה העליון.
For help press ?	את ערכת ה-Fuser. ניתן להמשיך בהדפסה אך ייתכן שאיכות ההדפסה תינזק.	.2	.fuser-אחוז בידיות הסגולות שעל יחידת ה
		.3	.MFP. הוצא את יחידת ה-fuser.
		.4	התקן ערכת fuser חדשה וחזק אותה במקומה באמצעות הברגים.
		.5	סגור את המכסה העליון.
		.6	מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .

ודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת	
REPLACE FUSER KI	תוחלת החיים של ה-fuser מתקרבת לקיצה, וההגדרה REPLACE SUPPLIES (החלפת חומרים מתכלים) בתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת כ-STOP AT LOW (עצירה במפלס נמוך). ניתן להמשיך בהדפסה.	.Fuser. הזמן את ערכת ה-1	
For help press ©		2. כדי להמשיך בהדפסה, גע ב-OK (אישור).	
ווחלפת לסירוגין בהודעה		3. להחלפת ערכת ה-fuser, בצע את השלבים הבאים:	
REPLACE FUSER KI		פתח את המכסה העליון.	
To continue touch "OK"		אחוז בידיות הסגולות שעל יחידת ה-fuser.	
		∙ הוצא את יחידת ה-fuser הישנה מה-MFP.	
		החדשה. • fuser החדשה.	
		סגור את המכסה העליון.	
		 מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> <u>בשרת האינטרנט המשובץ</u>. 	
REPLACE STAPLER CARTRIDGE	 מחסנית סיכות ההידוק מכילה פחות מ-30 סיכות ויש להחליפה. יש להחליף את מחסנית סיכות ההידוק. 	• החלף את מחסנית סיכות ההידוק. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u> .	
	·	• התקן מחסנית סיכות הידוק.	
REPLACE SUPPLIES	● לא מותקנת מחסנית סיכות הידוק. ————————————————————————————————————	מצב SUPPLIES STATUS (מצב	
	הסתיימה. אם החומרים המתכלים המושפעים הם	חומרים מתכלים).	
For status touch "OK' מות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד חומרים המתכלים.	מחסניות הדפסה בלבד, ההדפסה הופסקה משום שההגדרה REPLACE SUPPLIES (החלפת חומרים מתכלים) בתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת כ-STOP AT OUT (עצירה בעת התרוקנות). אם החומרים המתכלים המושפעים הם מחסניות בלבד, לא ניתן להמשיך בהדפסה.	2. גלול אל החומר המתכלה הספציפי שקיימת בו בעיה.	
		3. גע ב- ⑦ כדי להציג עזרה עבור החומר המתכלה.	
	EIII 6011.	4. השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראוח	
		5. מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u>	
REPLACE SUPPLIES	ההגדרה OVERRIDE AT OUT (עקיפה בעת	החלף את מחסנית ההדפסה שצוינה.	
Override in us	מחסנית אחת התרוקנה. ניתן להמשיך בהדפסה. עווי).	SUPPLIES (החלפת חומרים מתכלים) ולפחות	
.(חיווי). Status חץ על			
ווחלפת לסירוגין בהודעה			
הודעת מצב נוכחי>	ירודה. HP ממליצה להחליף את החומר המתכלה כאשר מופיעה ההודעה REPLACE SUPPLIES (החלף חומר מתכלה). כיסוי האחריות REPLACE SUPPLIES שנת מתכלה). כיסוי האחריות Premium Protection Warranty כאשר נעשה שימוש במצב Override (עקיפה).		

HEWW 265 פרק 12 פתרון בעיות

ה מומלצת	פעול	תיאור	הודעת לוח הבקרה
גע בתפריט SUPPLIES STATUS (מצב חומרים מתכלים).	.1	תוחלת החיים השימושית של מספר חומרים מתכלים מתקרבת לקיצה, וההגדרה SUPPLIES LOW (החלפת חומרים מתכלים) בתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת c-STOP AT LOW (עצירה במפלס נמוך).	REPLACE SUPPLIES To continue touch "OK".
גלול אל החומר המתכלה הספציפי שקיימת בו בעיה.	.2		מות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.
גע ב- 7 כדי להציג עזרה עבור החומר המתכלה.	.3		
השתמש בפס הגלילה כדי לעבור בין ההוראות.	.4		
מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .	.5		
י את מחסנית ההדפסה שצוינה.	החלן	המשך AUTOCONTINUE BLACK (המשך אוטומטי בשחור) מוגדרת בתפריט	REPLACE SUPPLIES
		(חומר צבע מתכלה התרוקן) ŠUPPLY OUT	Using black only
		ולפחות מחסנית אחת התרוקנה. ההדפסה יכולה להמשיך בשחור בלבד.	לחץ על Status (חיווי).
			מוחלפת לסירוגין בהודעה
			<הודעת מצב נוכחי>
פתח את המכסה העליון והמכסה הצדדי.	.1	תוחלת חיי יחידת ההעברה הסתיימה. ניתן להמשיך בהדפסה אך ייתכן שאיכות ההדפסה תינזק.	REPLACE TRANSFER KIT
הנמך את יחידת ההעברה באמצעות משיכת הידית הירוקה שנמצאת בראש היחידה כלפי מטה.	.2	בהדפסה אן ייתכן שאיכות ההדפסה תימזק.	For help press ?
לחץ על התפסים הכחולים הקטנים שממוקמים משני צידי החלק התחתון של יחידת ההעברה, והרם את היחידה אל מחוץ ל-MFP.	.3		
התקן את יחידת ההעברה החדשה.	.4		
סגור את המכסה הקדמי והמכסה העליון.	.5		
מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המשובץ</u> .	.6		
הזמן את ערכת ההעברה.	.1	תוחלת החיים של יחידת ההעברה מתקרבת	REPLACE TRANSFER KIT
(אישור). OK-כדי להמשיך בהדפסה, גע ב	.2	לקיצה, וההגדרה REPLACE SUPPLIES (החלפת חומרים מתכלים) בתפריט SYSTEM	For help press ?
להחלפת ערכת ההעברה, בצע את השלבים	.3	SETUP (הגדרת המערכת) מוגדרת כ-STOP AT (עצירה במפלס נמוך).	מוחלפת לסירוגין בהודעה
הבאים:			REPLACE TRANSFER KIT
• פתח את המכסה העליון והמכסה הצדדי.			To continue touch "OK".
 הנמך את יחידת ההעברה באמצעות משיכת הידית הירוקה שנמצאת בראש היחידה כלפי מטה. 			
 לחץ על התפסים הכחולים הקטנים שממוקמים משני צידי החלק התחתון של יחידת ההעברה, והרם את היחידה אל מחוץ ל-MFP. 			

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
		• התקן את יחידת ההעברה החדשה.
		• סגור את המכסה הקדמי והמכסה העליון
		 מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים זמין גם בשרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש</u> בשרת האינטרנט המשובץ.
Request accepted	ה-MFP קיבל בקשה להדפיס דף פנימי, אך הדפסת העבודה הנוכחית חייבת להסתיים לפני שהדף	לא נדרשת כל פעולה.
please wait	העבודה הנוכודית חייבת להוסוניים לפני שהו ף הפנימי יודפס.	
Resend	שדרוג הקושחה לא הושלם בהצלחה.	נסה לשדרג שנית.
upgrade		
Restoring [אביזר#]	ה-MFP משחזר את הגדרות האביזר החיצוני כתגובה לבקשת המשתמש.	לא נדרשת כל פעולה.
Restoring	ה-MFP משחזר הגדרות. הודעה זו מוצגת במהלך ביצוע של פעולת שחזור, כגון RESTORE COLOR VALUES (שחזור ערכי צבע).	לא נדרשת כל פעולה.
Restoring	ה-MFP משחזר את הגדרות היצרן.	לא נדרשת כל פעולה.
factory settings		
Rotating <color></color>	בדיקת רכיבים מתבצעת כעת. הרכיב שנבחר הוא	לחץ על Stop (עצור) כאשר אתה מוכן להפסיק
motor	מנוע מחסנית ה<צבע>.	בדיקה זו.
To exit press Stop		
Rotating motor	ה-MFP מפעיל בדיקת רכיבים והרכיב שנבחר הוא מנוע.	לחץ על Stop (עצור) כאשר אתה מוכן להפסיק בדיקה זו.
To exit press Stop	.51313	.п пр 12
SANITIZING DISK X% COMPLETE	התקן אחסון בתהליך חיטוי. אל תכבה את ה-MFP. בתום התהליך, ה-MFP יופעל מחדש באופן	לא נדרשת כל פעולה.
DO NOT POWER OFF	בתם התוא ן, דרי הוא הפער מהה <i>פ</i> באופן אוטומטי.	
SCAN CARRIAGE LOCKED Check lock switch, cycle power.	גררת הסורק נעולה לצורך העברה.	כבה את ה-MFP, פתח את גררת הסורק והפעל את ה-MFP.
Scan Failure Press "START" to rescan	הסריקה לא הצליחה ויש לסרוק את המסמך שנית.	אם יש צורך, מקם מחדש את המסמך לצורך סריקה ולאחר מכן לחץ על <mark>Start</mark> (התחל).
Setting saved	האפשרות שנבחרה בתפריט נשמרה.	לא נדרשת כל פעולה.
SIZE MISMATCH	בכיוון ההזנה של המגש, טעון נייר ארוך יותר או קצר יותר מהגודל שהוגדר עבור המגש.	1. כוונן את המכוונים הצדדיים והאחוריים של חומרי ההדפסה בהתאמה לנייר.
TRAY X=paperShort		אישור) לאחר (אישור) לאחר OK- במקרה הצורך, גע ב-2
For help press ?		סגירת המגש כדי לשנות את הגדרות התצורה עבור גודל וסוג הנייר כך שיתאימו לגודל וסוג
מוחלפת לסירוגין בהודעה		הנייר שטעון במגש.
Ready		
Sleep mode on	ה-MFP נמצא במצב שינה. לחיצה על לחצן, קבלת נתונים להדפסה, או מצב שגיאה ינקו הודעה זו.	לא נדרשת כל פעולה.

HEWW 267 פרק 12 פתרון בעיות

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
STACKER COVER OPEN	המכסה העליון של יחידת המערם פתוח. היחידה לא יכולה לפעול.	סגור את המכסה העליון ושלח שוב את העבודה.
STAPLER DOOR OPEN	דלת מודול המהדק פתוחה. המהדק/מערם אינו יכול לפעול במצב זה. הנורית בצבע ענבר במהדק/מערם מהבהבת.	סגור את דלת מודול המהדק.
STAPLER DOOR OPEN	המכסה העליון של יחידת המהדק פתוח. היחידה לא יכולה לפעול.	סגור את המכסה העליון ושלח שוב את העבודה.
STAPLER LOW ON STAPLES	במחסנית סיכות ההידוק נותרו פחות מ-20 סיכות שמישות. נורית המצב מאירה בירוק רציף.	הזמן מחסנית סיכות הידוק חדשה והתקן אותה. לקבלת מידע אודות החלפת מחסנית סיכות ההידוק, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u> .
STAPLES OUT	במהדק שבמהדק/מערם אזלו סיכות ההידוק. אופן הפעולה של ה-MFP תלוי בהגדרה של OUT OUT (אזלו סיכות ההידוק) בתפריט המשנה Output Setup (הגדרת פלט).	 אם STAPLES OUT=STOP (אזלו סיכות ההידוק=עצירה), ה-MFP מפסיק להדפיס עד למילוי המהדק או עד שתיגע ב-OK (אישור). זוהי הגדרת ברירת המחדל.
		 אם STAPLES OUT=CONTINUE (אזלו סיכות ההידוק=המשך), ה-MFP ממשיך להדפיס, אך העבודה לא תהודק.
		החלף את מחסנית סיכות ההידוק. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u> .
The Digital Sending Service at <if Address> does not service this MFP Contact administrator</if 	אין תקשורת בין ה-MFP וכתובת ה-IP שצוינה.	אמת את כתובת ה-IP. פנה אל מנהל הרשת.
The Digital Sending Service must be upgraded to support this version of the MFP firmware. Contact administrator	שירות השיגור הדיגיטלי אינו נתמך על-ידי גרסת החומרה המותקנת של ה-MFP.	בדוק את גרסת החומרה. פנה אל מנהל הרשת.
TOO MANY PAGES	מספר הגיליונות המרבי שהמהדק יכול להדק הוא 30, ללא תלות בסוג או במשקל הנייר. עבודת ההדפסה מודפסת בשלמותה, אך אינה מהודקת.	הדק באופן ידני עבודות הדפסה שמכילות למעלה מ-30 גיליונות.
TOP BIN	סל הפלט מלא. הנורית בצבע ענבר במהדק/מערם מהבהבת.	הוצא את הנייר מסל הפלט של המהדק/מערם.
TOP DOOR OPEN	דלת הגישה לחסימות פתוחה. המהדק/מערם אינו יכול לפעול במצב זה. הנורית בצבע ענבר במהדק/ מערם מהבהבת.	סגור את דלת הגישה לחסימות.
Transfer unit car	המחסנית אינה מותקנת או שאינה מותקנת כהלכה ב-MFP.	1. פתח את המכסה העליון ואת המכסה הצדדי ולאחר מכן פתח את היחידה להעברת תמונות.
be easily damaged	L-1 IIVI.	יי אווו מכן פונוז אונ וויוויז זו לוועבו ונ ונמונות.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		זהירות היחידה להעברת תמונות עלולה להינזק בקלות.
FOR HELP TOUCH ?		
רמות הצריכה של מחסניות הדפסה יוצגו במד החומרים המתכלים.		מותקנת כהלכה.
		3. סגור את היחידה להעברת תמונות ולאחר מכן סגור את המכסה העליון והמכסה הצדדי.
		4. אם השגיאה עדיין מופיעה, פנה לתמיכה של HP בכתובת <u>http://www.hp.com/support/</u> . <u>clj4730mfp</u>
TRAY X EMPTY	המגש שצוין ריק ואינו נחוץ לצורך הדפסת העבודה	מלא מחדש את המגש כאשר יתאפשר לך.

הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
[TYPE] [SIZE]		
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
Ready		
TRAY X OPEN	.המגש שצוין פתוח או שאינו סגור לגמרי	סגור את המגש.
For help press ?		
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
Ready		
TRAY XX SIZE= <size></size>	הגודל שנבחר בתפריט נשמר.	לא נדרשת כל פעולה.
Setting saved		
TYPE MISMATCH	סוג הנייר שנטען במגש לא תואם לסוג הנייר	1. כוונן את המכוונים הצדדיים והאחוריים של
TRAY X=[TYPE]	שהוגדר עבור המגש.	חומרי ההדפסה בהתאם לנייר.
For help press ?		2. במקרה הצורך, גע ב-OK (אישור) לאחר סגירת המגש כדי לשנות את תצורת גודל וסוג
מוחלפת לסירוגין בהודעה		הנייר כך שיתאימו לנייר שבמגש.
Ready		
Unable to mopy job	(mopying) לא ניתן לבצע הדפסת עותקים מרובים	זיכרון נוסף או כונן דיסק. MFP.
מוחלפת לסירוגין בהודעה	של העבודה עקב בעיה בזיכרון, בדיסק או בהגדרת התצורה. יופק עותק אחד בלבד.	
Processing		
Unable to send Fax. Please check fax configuration.	לא היה באפשרות ה-MFP לשגר את הפקס.	פנה אל מנהל הרשת.
UNABLE TO SEND JOB		כדי להסתיר את ההודעה באופן זמני לצורך שיגור פקס או דואר אלקטרוני, גע ב-IGNORE (התעלם). אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/suppport/
UNABLE TO SEND		כדי להסתיר את ההודעה באופן זמני לצורך שיגור פקס או דואר אלקטרוני, גע ב-IGNORE (התעלם). אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/suppport/
Unable to Store Job	לא ניתן לאחסן עבודה עקב בעיה בזיכרון, בדיסק או	זיכרון נוסף או כונן דיסק. אם מותקן MFP-
JOB NAME	בהגדרת התצורה.	כונן דיסק, מחק את עבודות ההדפסה המאוחסנות הקודמות.
מוחלפת לסירוגין בהודעה		
Processing		
USE TRAY X	ה-MFP מציע מספר חלופות של נייר לשימוש	1. הצג את הגדרות התצורה של המגשים (סוג
[TYPE] [SIZE]	בעבודת ההדפסה.	וגודל) באמצעות פס הגלילה.
		.2 גע ב-OK (אישור) כדי לבחור מגש.

HEWW 269 פרק 12 פתרון בעיות


הודעת לוח הבקרה	תיאור	פעולה מומלצת
To change touch ▲ or ▼		
To use touch OK		
Wait for printer to reinitialize	נעשו שינויים בהגדרות של דיסק ה-RAM לפני הפעלה מחדש אוטומטית של ה-MFP, או שמצבי התקנים חיצוניים השתנו, או שה-MFP יוצא ממצב אבחון ויופעל מחדש באופן אוטומטי.	לא נדרשת כל פעולה.
Waiting for tray X to lift	ה-MFP ממתין להתרוממות של מגש 2 או אחד מהמגשים האופציונליים.	לא נדרשת כל פעולה.
Warming up	ה-MFP יוצא ממצב שינה. ההדפסה תמשיך מיד לאחר השלמת ההתחממות.	לא נדרשת כל פעולה.

חסימות נייר

היעזר באיור להלן כדי לפתור בעיות של חסימות נייר במדפסת. לקבלת הוראות אודות שחרור חסימות נייר, ראה <u>שחרור חסימות</u>.



הערה כל האזורים ב-MFP שייתכן שיש לפתוח אותם לצורך שחרור חסימות, מצוידים בידיות ירוקות לזיהוי מהיר.

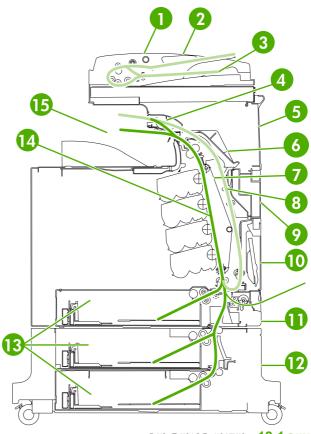

איור 12-1 מיקומי חסימות נייר

מכסה הגישה ל-ADF	1
מגש ההזנה של ה-ADF	2
ADF- מגש הפלט של ה	3
מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית	4
דלת ימנית עליונה	5
מכסה ה-Fuser	6
יחידת העברה	7
נתיב הנייר של היחידה להדפסה דו-צדדית	8
דלת ימנית אמצעית	9
מגש נייר 1 (מגש רב-תכליתי)	10
מגירה מתחת למגש 1	11

דלת ימנית תחתונה	12
4-ם מגשי נייר 2, 3 ו	13
נתיב הנייר	14
אזור הפלט	15

התאוששות מחסימות נייר

התקן MFP זה מאפשר התאוששות אוטומטית מחסימות נייר. באמצעות מאפיין זה ניתן לקבוע אם ה-MFP ינסה באופן אוטומטי להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. האפשרויות הן:

- ינסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. ה-MFP ינסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו.
 - אינסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. ה-MFP לא ינסה להדפיס מחדש את הדפים שנתקעו. ●



הערה במהלך תהליך ההתאוששות, ה-MFP עשוי להדפיס מחדש מספר דפים שהודפסו כראוי לפני שאירעה החסימה. הקפד להסיר דפים כפולים.

ביטול ההתאוששות מחסימות נייר

- .1 לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - גע ב-CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן).
 - גע ב-SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת).
 - .(התאוששות מחסימות). JAM RECOVERY
 - .(כבוי). OFF-גע ב
 - .(יציאה) EXIT-גע ב-**.6**

כדי לשפר את מהירות ההדפסה ולהגדיל את משאבי הזיכרון, מומלץ לבטל את המאפיין התאוששות מחסימות נייר. אם מאפיין זה מבוטל, הדפים שנתקעו לא יודפסו מחדש.

אסימות נייר 272 HEWW


שחרור חסימות

חלק זה מכיל את ההליכים הבאים לשחרור חסימות:


- שחרור חסימות במכסים הימניים
 - חסימה במגש 1
 - <u>4 חסימה במגש 2, 3או</u>
 - חסימה במהדק/מערם
 - חסימות סיכות הידוק
- חסימה בתיבת הדואר בעלת 3הסלים
 - חסימות אחרות בגשר אביזר הפלט
 - <u>חסימה ב-ADF</u>

שחרור חסימות במכסים הימניים

.1 באמצעות הידיות, פתח את המכסים שבצד ימין של המדפסת.

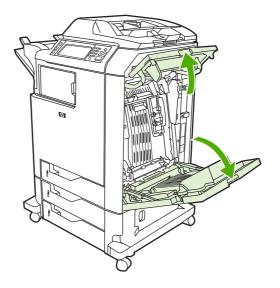

... אם באזור העליון נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינות ומשוך כלפי מטה.

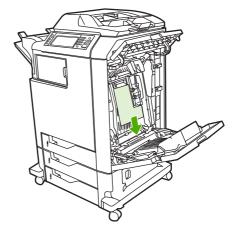


.. אם באזור התחתון נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינות ומשוך כלפי מעלה.





הערה אם לא נמצאים חומרי הדפסה במיקומים אלה, המשך לשלב הבא.


.. אחוז בידית הירוקה של יחידת ההעברה ומשוך כלפי מטה כדי לפתוח את היחידה.

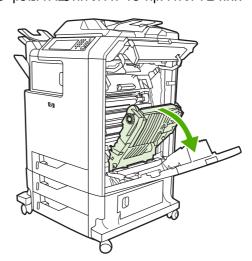


.. אם באזור העליון נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינות ומשוך כלפי מטה.




6. אם באזור התחתון נמצאים חומרי הדפסה, אחוז אותם בשתי הפינות ומשוך כלפי מעלה.

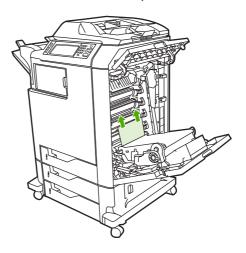


.7 הרם את הידית הירוקה שעל מכסה ה-fuser כדי לפתוח את המכסה.

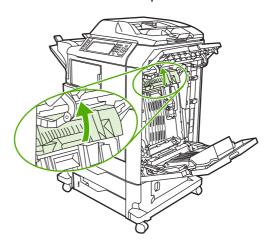


8. משוך את ה-fuser כלפי מעלה כדי להסיר כל נייר.

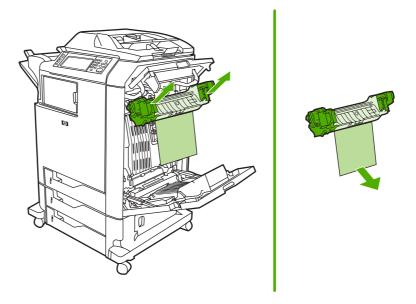


9. הרם את הידית הירוקה שעל מכסה היחידה להדפסה דו-צדדית כדי לפתוח את המכסה.

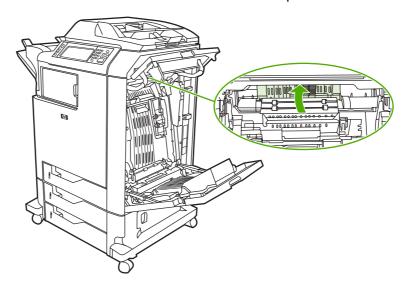


.10 הסר את הנייר שנתקע.

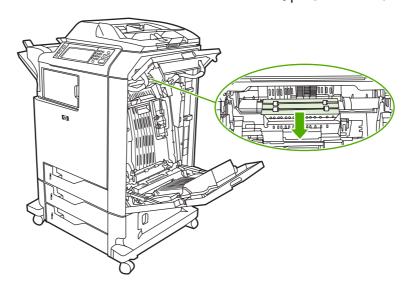


.11 סגור את יחידת ההעברה.

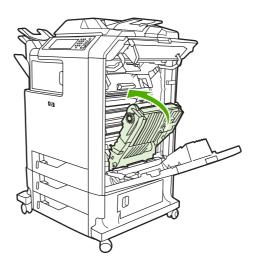


.12 סגור את המכסים שבצד ימין של המדפסת.

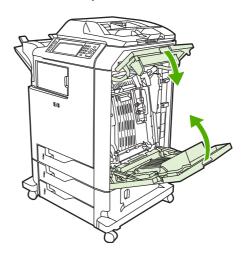

.13 אם החסימה לא שוחררה, פתח את המגירה שמתחת למגש 1 והסר ניירות שנתקעו.

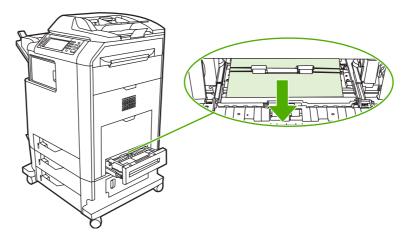

- .14 סגור את המגירה
- 15. אם החסימה עדיין לא שוחררה, פתח את דלת הגישה התחתונה והסר ניירות שנתקעו.

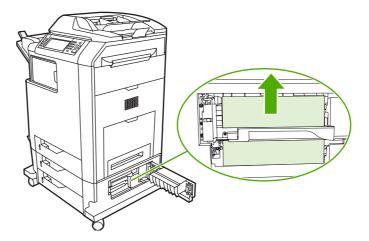

- 16. סגור את דלת הגישה התחתונה. אם החסימה שוחררה, עבודת ההדפסה תמשיך.
- .17. אם החסימה עדיין לא שוחררה ואתה מדפיס ממגש 1, ראה <u>חסימה במגש 2, 3או 4.</u>


חסימה במגש 1



הערה אם רכיב המגן אינו פולט דפים כהלכה לאחר ההתקנה הראשונית של המדפסת, בצע את ההליך שלהלן כדי לשחרר את החסימה.


- 1. בצע את השלבים ב<u>שחרור חסימות במכסים הימניים</u>.
 - . הסר את חומרי ההדפסה הטעונים.
 - .3 הוצא את הנייר שנתקע מהמגש.
 - טען שוב את חומרי ההדפסה. .4
- 5. ודא שחומרי ההדפסה ממוקמים כהלכה ואינם חורגים מעל ללשוניות המילוי.

.6 ודא שהמכוונים נמצאים במיקום הנכון.

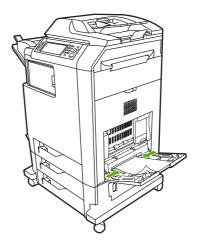


חסימה במגש 2, 3 או 4

- 1. בצע את השלבים ב<u>שחרור חסימות במכסים הימניים</u>.
- 2. החלק החוצה את המגש שצוין והסר את הנייר שנתקע.

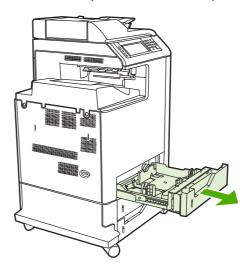


.3 סגור את המגש. אם החסימה שוחררה, עבודת ההדפסה תמשיך.

.. אם החסימה עדיין לא שוחררה, הרם את המגש והוצא אותו מה-MFP. התרשים שלהלן מדגים את הוצאת מגש 2.

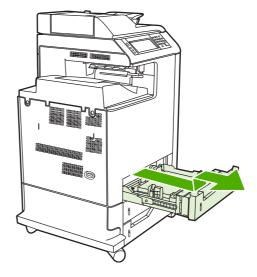

5. הסר את הנייר שנתקע מאחורי המגש. התרשים שלהלן מציג חסימת נייר אפשרית מאחורי מגש 2. הסר נייר שנתקע במגש 3 ו-4 לפי אותו ההליך.

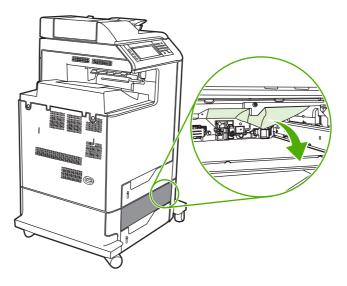


6. הכנס את מגש הנייר.


חסימה במהדק/מערם

. דחוף את ידית השחרור שבראש המהדק/מערם.

.2 החלק את המהדק/מערם החוצה.

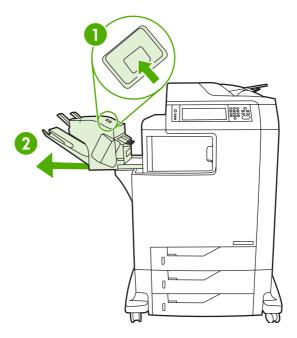

.MFP- הסר את כל חומרי ההדפסה שנמצאים בין המהדק/מערם ל-MFP.

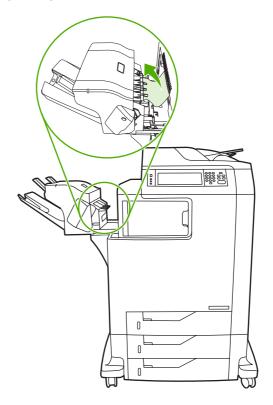


4. אם החסימה לא השתחררה, ראה חסימות אחרות בגשר אביזר הפלט.לשחרור חסימות סיכות הידוק, ראה חסימות סיכות הידוק.

HEWW 281 פרק 12 פרק 12


חסימות סיכות הידוק

לעיתים, סיכות הידוק נתקעות במהדק/מערם. אם עבודות אינן מהודקות כהלכה או שאינן מהודקות כלל, השתמש בהליך זה לשחרור חסימות סיכות ההידוק.


- ... כבה את ה-MFP.
- .MFP. לחץ על לחצן השחרור שבראש המהדק/מערם והחזק אותו לחוץ. משוך את המהדק/מערם אל מחוץ ה-MFP.

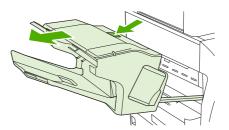

.3 פתח את מכסה מחסנית סיכות ההידוק.

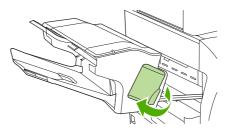


. להסרת מחסנית סיכות ההידוק, משוך את הידית הירוקה כלפי מעלה ומשוך החוצה את מחסנית סיכות ההידוק.

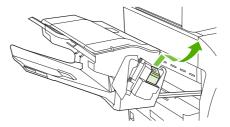


.5 משוך כלפי מעלה את הידית הקטנה שבגב מחסנית סיכות ההידוק.




6. הוצא את סיכות ההידוק שבולטות ממחסנית סיכות ההידוק.

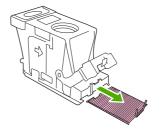


. סגור את הידית שבגב מחסנית סיכות ההידוק. ודא שהיא נכנסת למקומה בנקישה.

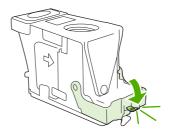

8. הכנס שוב את מחסנית סיכות ההידוק לתוך מחזיק מחסנית סיכות ההידוק ולחץ על הידית הירוקה כלפי מטה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.

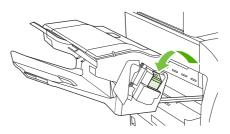

9. סגור את מכסה מחסנית סיכות ההידוק והחלק את המהדק/מערם לתוך ה-MFP.

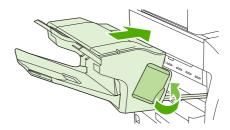


חסימה בתיבת הדואר בעלת 3 הסלים


.1 דחוף את לחצן השחרור שבראש תיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

HEWW 283 פרק 12 פתרון בעיות


.MFP החלק את תיבת הדואר בעלת 3 הסלים אל מחוץ.

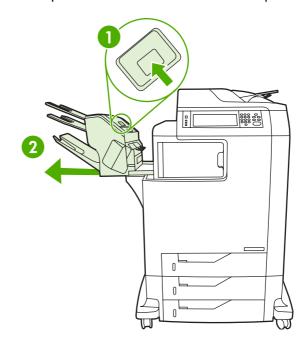


.. פתח את המכסה שבראש תיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

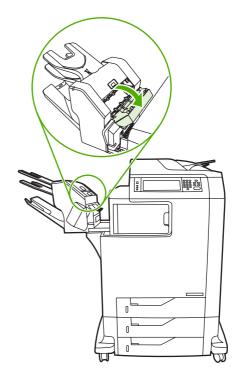

.4 הסר את כל חומרי ההדפסה שבתוך המכסה.

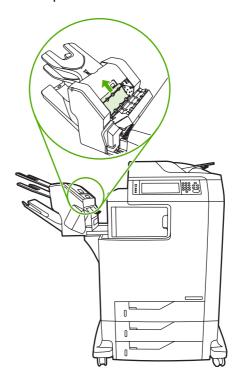

... סגור את הדלת והסר את כל חומרי ההדפסה שנמצאים בין ה-MFP לתיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

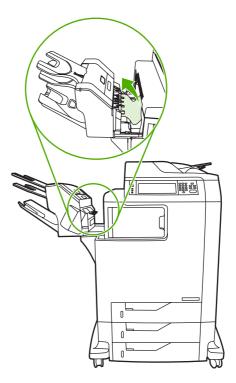


HEWW 285 פרק 12 פתרון בעיות


חסימות אחרות בגשר אביזר הפלט

אם מותקנים ב-MFP תיבת דואר בעלת 3 סלים או מהדק/מערם, השלם את ההליך שלהלן כדי לשחרר חסימה בגשר אביזרי הפלט.


- .1 פתח את המכסה לגשר אביזרי הפלט.
- ב. דחוף את הידית הירוקה כלפי מטה, הסר את חומרי ההדפסה שבגשר אביזרי הפלט ודחוף את הידית הירוקה. כלפי מעלה.

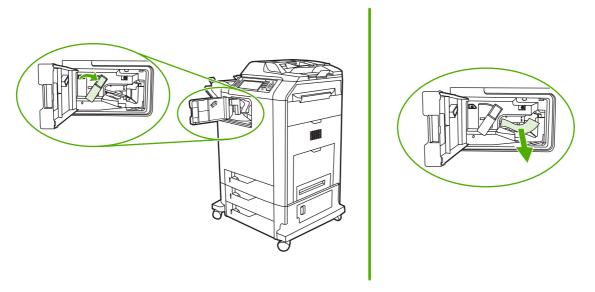

- .3 סגור את המכסה לגשר אביזרי הפלט.
- .MFP אם החסימה עדיין לא שוחררה, אחוז בידית שעל גשר אביזרי הפלט והחלק את הגשר אל מחוץ ה-MFP.

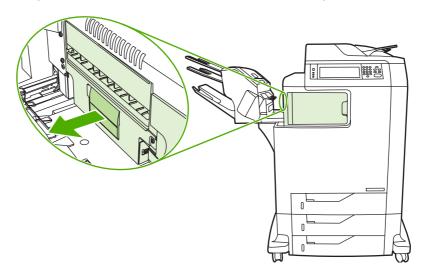


.5 בדוק אם יש נייר מעל לגשר אביזרי הפלט.

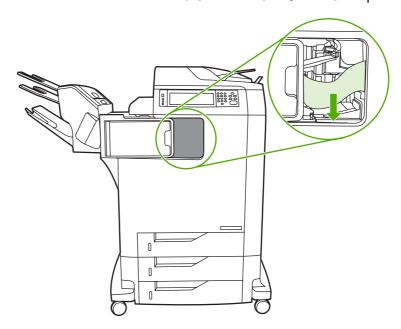


- .6 החלק את גשר אביזרי הפלט בחזרה לתוך ה-MFP.
- .MFP החלק את תיבת הדואר בעלת 3 הסלים או את המהדק/מערם בחזרה לתוך ה-MFP.

חסימה ב-ADF


.ADF. פתח את מכסה ה

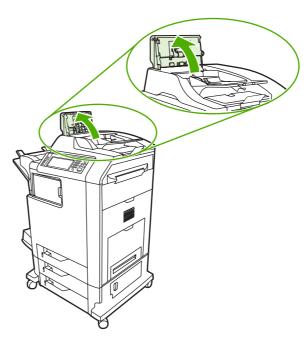

.2 הסר את חומרי ההדפסה שנתקעו.

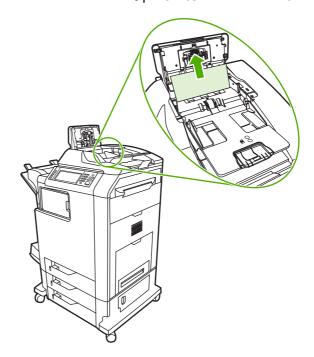

.ADF סגור את מכסה ה-3

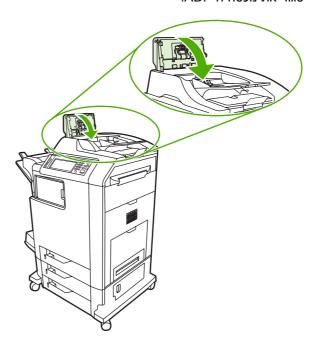

בעיות בטיפול בחומרי הדפסה

השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעומדים בדרישות המפרטים המפורטים במדריך HP LaserJet Printer Family השתמש אך ורק בחומרי הדפסה עבור מדפסות ממשפחת ורקבלת מידע על הזמנות, ראה Print Media Guide). לקבלת מידע על הזמנות, ראה חומרים מתכלים ואביזרים.

לקבלת מפרטי נייר עבור התקן MFP זה, ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה</u>.

המדפסת מזינה מספר גיליונות

המדפסת מזינה מספר גיליונות

סיבה	פתרון
מגש ההזנה מלא יתר על המידה.	הוצא את חומרי ההדפסה העודפים מתוך מגש ההזנה.
חומרי ההדפסה דבוקים זה לזה.	הוצא את חומר ההדפסה, כופף אותו, סובב אותו ב-180 מעלות או קפל אותו לכיוון ההפוך ולאחר מכן טען אותו מחדש למגש. הערה אל תפריד את חומרי ההדפסה זה מזה בדפדוף מהיר. דפדוף עשוי ליצור חשמל סטטי שעלול לגרום לחומרי
MED a service a	ההדפסה להידבק זה לזה.
חומרי ההדפסה לא עומדים בדרישות המפרט עבור ה-MFP.	השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעומדים בדרישות מפרט חומרי ההדפסה של HP עבור התקן MFP זה. ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים</u> <u>של חומרי הדפסה</u> .
מגשים לא מכווננים כהלכה.	ודא שמכוון האורך האחורי של חומרי ההדפסה מציין את אורך חומרי ההדפסה הנמצאים בשימוש.

המדפסת מזינה גודל דף שגוי

המדפסת מזינה גודל דף שגוי

סיבה	פתרון
גודל הנייר הנכון לא נטען במגש ההזנה.	.טען את גודל חומר ההדפסה המתאים במגש ההזנה
לא נבחר גודל חומר ההדפסה המתאים ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה.	ודא שההגדרות ביישום ובמנהל התקן ההדפסה מתאימות, כיוון שהגדרות היישום עוקפות את הגדרות מנהל התקן ההדפסה ואת הגדרות לוח הבקרה, והגדרות מנהל התקן ההדפסה עוקפות את הגדרות לוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי</u> מדפסת למחשבי Macintosh.
גודל חומר ההדפסה המתאים למגש 1 לא נבחר בלוח הבקרה של ה-MFP.	מלוח הבקרה, בחר בגודל חומר ההדפסה המתאים למגש 1.
גודל חומר ההדפסה לא מוגדר כהלכה עבור מגש ההזנה.	הדפס דף תצורה או השתמש בלוח הבקרה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר עבור המגש.
המכוונים במגש אינם צמודים לנייר.	ודא שהמכוונים הרוחביים והאחוריים של חומרי ההדפסה נוגעים בנייר.

HEWW 289 פרק 12 פתרון בעיות

המדפסת מושכת ממגש לא נכון

המדפסת מושכת ממגש לא נכון

סיבה	פתרון
אתה משתמש במנהל התקן של מדפסת אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u> .	השתמש במנהל התקן עבור מדפסת זו.
. המגש שצוין ריק	
אופן הפעולה עבור המגש הרצוי מוגדר כ-FIRST (ראשון) בתפריט המשנה SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) שבתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן).	שנה את ההגדרה ל-EXCLUSIVELY (בלבד).
גודל חומר ההדפסה לא מוגדר כהלכה עבור מגש ההזנה.	הדפס דף תצורה או השתמש בלוח הבקרה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר עבור המגש.
המכוונים במגש אינם צמודים לנייר.	ודא שהמכוונים נוגעים בנייר.

חומרי הדפסה לא מוזנים באופן אוטומטי

חומרי הדפסה לא מוזנים באופן אוטומטי

סיבה	פתרון
ביישום התוכנה נבחרה הזנה ידנית.	טען חומרי הדפסה במגש 1 או, אם כבר טעונים במגש חומרי הדפסה, גע ב-OK (אישור).
לא נטענו חומרי הדפסה בגודל המתאים.	טען את חומרי ההדפסה בגודל המתאים.
מגש ההזנה ריק.	
חומרי הדפסה מחסימת נייר קודמת לא הוצאו לגמרי.	פתח את ה-MFP והוצא את חומרי ההדפסה הנמצאים בנתיב הנייר. בדוק בקפידה אם קיימות חסימות באזור ה-Fuser. ראה <u>חסימות נייר</u> .
גודל חומר ההדפסה לא מוגדר כהלכה עבור מגש ההזנה.	הדפס דף תצורה או השתמש בלוח הבקרה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר עבור המגש.
המכוונים במגש אינם צמודים לנייר.	ודא שהמכוונים הרוחביים והאחוריים של חומרי ההדפסה נוגעים בנייר.

חומרי הדפסה אינם מוזנים ממגש 2, 3 או 4

חומרי הדפסה אינם מוזנים ממגש 2, 3 או 4

סיבה	פתרון
לא נטענו חומרי הדפסה בגודל המתאים.	טען את חומרי ההדפסה בגודל המתאים.
מגש ההזנה ריק.	
לא נבחר סוג חומרי ההדפסה הנכון בלוח הבקרה של ה-MFP.	מלוח הבקרה של ה-MFP, בחר בסוג חומרי ההדפסה הנכון עבור מגש ההזנה.
חומרי הדפסה מחסימת נייר קודמת לא הוצאו לגמרי.	פתח את ה-MFP והוצא את חומרי ההדפסה הנמצאים בנתיב הנייר. בדוק בקפידה אם קיימות חסימות באזור ה-Fuser. ראה <u>חסימות נייר</u> .
אף אחד מהמגשים האופציונליים אינו מופיע באפשרויות מגשי ההזנה.	המגשים האופציונליים מוצגים כזמינים רק אם הם מותקנים. ודא שהמגשים האופציונליים מותקנים כהלכה. ודא שמנהל התקן ההדפסה הוגדר לזהות את המגשים האופציונליים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי Macintosh</u> .

290 בעיות בטיפול בחומרי הדפסה HEWW

סיבה	פתרון
אחד מהמגשים האופציונליים אינו מותקן כהלכה.	הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמגש האופציונלי מותקן. אם לא, ודא שהמגש מוצמד כראוי ל-MFP.
גודל חומר ההדפסה לא מוגדר כהלכה עבור מגש ההזנה.	הדפס דף תצורה או השתמש בלוח הבקרה כדי לקבוע לאיזה גודל חומר הדפסה הוגדר עבור המגש.
המכוונים במגש אינם צמודים לנייר.	ודא שהמכוונים נוגעים בנייר.

לא מתאפשרת הזנה של שקפים או של נייר מבריק

לא מתאפשרת הזנה של שקפים או של נייר מבריק

2210	U2D2
סיבה	פתרון
סוג חומרי ההדפסה הנכון לא מצוין בתוכנה או במנהל התקן ההדפסה.	ודא שסוג חומרי ההדפסה הנכון נבחר בתוכנה או במנהל התקן ההדפסה.
מגש ההזנה מלא יתר על המידה.	הוצא את חומרי ההדפסה העודפים מתוך מגש ההזנה. אל תטען למעלה מ-200 גיליונות של נייר מבריק או גיליון צילום מבריק, או למעלה מ-100 שקפים במגש 2, 3 או 4. אל תחרוג מגובה הערימה המרבי במגש 1.
גודל חומר ההדפסה במגש הזנה אחר זהה לגודל השקפים, וה-MFP בוחר כברירת מחדל במגש האחר.	ודא שמגש ההזנה המכיל את השקפים או את הנייר המבריק נבחר ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה. השתמש בלוח הבקרה של ה-MFP כדי להגדיר את תצורת המגש לסוג חומר ההדפסה שנטען. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת למחשבי</u> Macintosh.
סוג הנייר במגש שמכיל את השקפים או את הנייר המבריק אינו מוגדר נכון.	ודא שמגש ההזנה המכיל את השקפים או את הנייר המבריק נבחר ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה. השתמש בלוח הבקרה של ה-MFP כדי להגדיר את תצורת המגש לסוג חומר ההדפסה שנטען. ראה <u>הגדרת תצורה של מגשי הזנה</u> .
ייתכן ששקפים או נייר מבריק לא עומדים בדרישות מפרט חומרי ההדפסה.	השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעומדים בדרישות מפרט חומרי ההדפסה של HP עבור התקן MFP זה. ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים</u> <u>של חומרי הדפסה</u> .

HEWW 291 פרק 12 פתרון בעיות

MFP-מעטפות נתקעות או שלא ניתן להזין אותן

MFP-מעטפות נתקעות או שלא ניתן להזין אותן ב

סיבה	פתרון
המעטפות נטענות במגש שאינו נתמך. יש אפשרות להזין מעטפות רק ממגש 1.	טען מעטפות במגש 1.
המעטפות מסולסלות או פגומות.	נסה להשתמש במעטפות אחרות. אחסן מעטפות בסביבה מבוקרת.
מעטפות נחתמות בגלל תכולת לחות גבוהה מדי.	נסה להשתמש במעטפות אחרות. אחסן מעטפות בסביבה מבוקרת.
כיוון המעטפות אינו נכון.	ודא שהמעטפה נטענה כהלכה. ראה <u>הגדרת תצורה של מגשי הזנה</u> .
התקן MFP זה אינו תומך במעטפות בהן אתה משתמש.	ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה,</u> או עיין במדריך Buide (מדריך חומרי) <i>HP LaserJet Printer Family Print Media Guide</i> הדפסה עבור מדפסות ממשפחת HP LaserJet).
.מגש 1 אינו מוגדר עבור מעטפות אלא עבור גודל אחר	הגדר את גודל מגש 1 למעטפות.

הפלט המודפס מסולסל או מקומט

הפלט המודפס מסולסל או מקומט

סיבה	פתרון
חומרי ההדפסה לא עומדים בדרישות המפרט עבור ה-MFP.	השתמש אך ורק בחומרי הדפסה שעומדים בדרישות מפרט חומרי ההדפסה של HP עבור התקן MFP זה. ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים</u> <u>של חומרי הדפסה</u> .
חומרי ההדפסה פגומים או שאינם במצב טוב.	הוצא את חומרי ההדפסה ממגש ההזנה וטען חומרי הדפסה במצב טוב.
המדפסת פועלת בסביבה בה הלחות גבוהה יתר על המידה.	ודא שתנאי הלחות בסביבת ההדפסה עומדים בדרישות המפרט. ראה <u>מפרטים סביבתיים</u> .
אתה מדפיס אזורים מלאים גדולים.	אזורים מלאים גדולים עשויים לגרום לסלסול יתר. נסה להשתמש בתבנית הדפסה אחרת.
חומרי ההדפסה לא אוחסנו כראוי וייתכן שספגו לחות.	הוצא את חומרי ההדפסה והחלף אותם בחומרי הדפסה מחבילה חדשה שטרם נפתחה.
לחומרי ההדפסה יש קצוות שלא חתוכים היטב.	הוצא את חומרי ההדפסה, כופף אותם, סובב אותם ב-180 מעלות או הפוך אותם, ולאחר מכן טען אותם חזרה למגש ההזנה. אל תפריד את חומרי ההדפסה זה מזה בדפדוף מהיר. אם הבעיה נמשכת, החלף את חומרי ההדפסה.
סוג חומרי ההדפסה הספציפי לא הוגדר עבור המגש או לא נבחר בתוכנה.	הגדר את חומרי ההדפסה בתוכנה (עיין בתיעוד התוכנה). הגדר את המגש לשימוש בחומרי ההדפסה, ראה <u>הגדרת תצורה של מגשי הזנה</u> .

המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית או מבצעת הדפסה דו-צדדית באופן לקוי

המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית או מבצעת הדפסה דו-צדדית באופן לקוי

סיבה	פתרון
אתה מנסה לבצע הדפסה דו-צדדית על-גבי חומרי הדפסה שאינם	ודא שחומרי ההדפסה נתמכים עבור הדפסה דו-צדדית. ראה <u>משקלים</u>
נתמכים.	<u>וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה</u> .

292 בעיות בטיפול בחומרי הדפסה HEWW

המדפסת לא מבצעת הדפסה דו-צדדית או מבצעת הדפסה דו-צדדית באופן לקוי

פתרון	סיבה
הגדר את מנהל התקן ההדפסה להפעלת האפשרות להדפסה דו-צדדית.	מנהל התקן ההדפסה אינו מוגדר להדפסה דו-צדדית.
טען טפסים מודפסים מראש ונייר חברה במגש 1 כך שהצד המודפס פונה כלפי מעלה והחלק התחתון של הדף פונה כלפי ה-MFP. עבור מגש 2, 3 ו-4, טען חומרי הדפסה אלה כך שהצד המודפס פונה כלפי מטה, והחלק העליון של הדף פונה כלפי החלק האחורי של ה-MFP.	הדף הראשון מודפס על גבי טפסים או נייר חברה שהודפסו מראש.

HEWW 293 פרק 12 פתרון בעיות

הבנת הודעות ה-MFP

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה כדי לדווח על המצב הרגיל של ה-MFP (כגון ...Processing (מעבד...)), או על מצב שגיאה הדורש תשומת לב. בפרק <u>הודעות לוח הבקרה</u> מפורטות ההודעות שמצריכות תשומת לב, או שעשויות לעורר שאלות. ההודעות מפורטות בסדר אלפביתי, כאשר ההודעות המספריות נמצאות בראש הרשימה. לא כל ההודעות מופיעות ברשימה מפני שחלקן (כגון Ready (מוכן)) מובנות מאליהן.



הערה חלק מההודיות מושפעות מהגדרות AUTO CONTINUE (המשך אוטומטי) ו-CEARABLE (אזהרות זמניות) שבתפריט CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן), בתפריט מאנה אזהרות זמניות) שבתפריט SYSTEM SETUP (הגדרת המערכת) או בלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה תפריט משנה System setup (הגדרת המערכת).

שימוש במערכת העזרה של ה-MFP

ה-MFP כולל מערכת עזרה בלוח הבקרה, אשר מספקת הוראות לפתרון מרבית השגיאות ב-MFP. חלק מהודעות לוח הבקרה מוחלפות לסירוגין בהוראות אודות השימוש במערכת העזרה.

בכל פעם ש-? מופיע בהודעת שגיאה או שהודעה מוחלפת לסירוגין בטקסט ? FOR HELP TOUCH (לעזרה גע בכל פעם ש-?), גע בלחצן ₪ (עזרה) כדי להציג את העזרה.

ליציאה ממערכת העזרה, גע בלחצן 🕜 (עזרה).

אם הודעה ממשיכה להופיע

- חלק מההודעות (לדוגמה, בקשות לטעינת מגש או הודעה שמציינת כי עבודת הדפסה קודמת נותרה בזיכרון ה-P מאפשרות לך לגעת ב-CONTINUE (המשך) כדי להדפיס, או ללחוץ על Stop (עצור) כדי לנקות את החברה ולהעלים את ההודעה.
- ▶ אם הודעה ממשיכה להופיע לאחר ביצוע כל הפעולות המומלצות, צור קשר עם ספק שירות או ספק תמיכה
 ♦ אם הודעה ממשיכה להופיע לאחר ביצוע כל הפעולות המומלצות, צור קשר עויין בעלון התמיכה של HP, או בקר בכתובת (http://www.hp.com/suppport/cli4730mfp).

294 MFP-הבנת הודעות ה

הבנת נוריות האביזר עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים ועבור המהדק/ מערם

הטבלה להלן מפרטת שגיאות שחלות בתיבת הדואר בעלת 3 הסלים או במהדק/מערם ושמדווחות באמצעות נוריות האביזר ובתצוגת לוח הבקרה.

נוריות האביזר

נורית	הסבר ופתרון
ירוק יציב	∙ האביזר מקבל מתח ומוכן לפעולה.
	• במהדק אין די סיכות הידוק. ההודעה STAPLER LOW ON STAPLES (מפלס סיכ נמוך במהדק) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. במחסנית סיכות ההידוק נותרו פחות מ-0 סיכות. החלף את מחסנית סיכות ההידוק. ראה <u>טעינת סיכות הידוק</u> .
	 מספר הדפים בעבודה חורג מההגבלה המרבית של הידוק 30 דפים בלבד. ההודעה O מספר הדפים בלבד. ההודעה MANY PAGES IN JOB TO STAPLE (דפים רבים מדי בעבודה להידוק) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה של ה-MFP. עבור עבודות בנות למעלה מ-30 דפים, הדק את הז באופן ידני.
ענבר יציב	 יש תקלה בחומרת האביזר. ההודעה פלה בחומרת האביזר. מודעה E6.XX.X OUTPUT DEVICE FAILURE (ראה את החלק העוסק X.XX.66) בהודעה זו ב<u>סוגי ההודעות בלוח הבקרה</u>).
ענבר מהבהב	 באביזר יש חסימת סיכות הידוק. ההודעה STAPLER JAM (חסימה במהדק) מופיעו בתצוגת לוח הבקרה. (ראה את החלק העוסק בהודעה זו ב<u>סוגי ההודעות בלוח הבקרר</u>
	 יש חסימת נייר באביזר, או שיש להסיר גיליון מהיחידה, גם אם הגיליון אינו תקוע. ההוז
	 הסל מלא. ההודעה STACKER BIN FULL (סל המערם מלא) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. (ראה את החלק העוסק בהודעה Output Bin X Full (סל X של המערם מי ב<u>סוגי ההודעות בלוח הבקרה</u>).
	 אזלו סיכות ההידוק במהדק. ההודעה REPLACE STAPLER CARTRIDGE (החל את מחסנית סיכות ההידוק) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. (ראה את החלק העוסק בהו זו ב<u>סוגי ההודעות בלוח הבקרה</u>).
	 דלת הגישה לחסימות פתוחה. ההודעה OUTPUT PAPER PATH OPEN (נתיב פ הנייר פתוח) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. (ראה את החלק העוסק בהודעה זו ב<u>סוגי</u> <u>ההודעות בלוח הבקרה</u>).
	• יחידת המהדק פתוחה. ההודעה OUTPUT PAPER PATH OPEN (נתיב פלט הניי פתוח) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. ודא שמכסה מחסנית סיכות ההידוק סגור היטב. (ראה את החלק העוסק בהודעה זו ב <u>סוגי ההודעות בלוח הבקרה</u>).
	 הקושחה פגומה. ההודעה הקושחה פגומה באביזר חיצוני) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. (ראה ז החלק העוסק בהודעה זו ב<u>סוגי ההודעות בלוח הבקרה</u>).
כבויה	ייתכן שהמדפסת נמצאת במצב שינה. לחץ על כל אחד מהלחצנים בלוח הבקרה.
	 לא מגיע מתח לאביזר. סגור את מקור המתח של ה-MFP. ודא שהאביזר מיוצב כהלכה וחבר את ה-MFP מבלי להותיר רווח בין ה-MFP והאביזר. הפעל את מקור המתח של ה-MFP.

HEWW 295 פרק 12 פתרון בעיות

נורית הסבר ופתרון

- ייתכן שהאביזר נותק וחובר שנית כאשר ה-MFP היה מופעל. ההודעה MEPL (התקן שנית לאשר ה-OUTPUT DEVICE (התקן שנית את אביזר הפלט) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. חבר שוב את הכבל של האביזר.
 - ייתכן שהעבודה התעכבה בין ה-MFP והאביזר. ההודעה ...Processing (מעבד...) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה. כבה את ה-MFP ולאחר מכן הפעל אותו שוב.


החלפת אביזרים או רכיבי אביזרים

אם אינך מצליח לפתור בעיות המדווחות באמצעות נוריות אביזר תיבת הדואר בעלת 3 הסלים או המהדק/מערם, פנה אל שירות הלקוחות של HP ממליץ להחליף את שירות הלקוחות של HP ממליץ להחליף את שירות הלקוחות של HP. (ראה שירות הלקוחות של HP). אם נציג שירות הלקוחות של הסלים, את המהדק/מערם, או את מחסנית סיכות ההידוק, ראה הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים ומק"טים לקבלת מידע אודות הזמנת רכיבים חלופיים.

- לקבלת השלבים להחלפת תיבת הדואר בעלת 3 הסלים במלואה, או החלפת המהדק/מערם במלואו, עיין במדריך ההתקנה המצורף לאביזר.
 - לקבלת השלבים להחלפת מחסנית סיכות ההידוק, ראה <u>טעינת סיכות הידוק</u>.

הבנת הנוריות שבלוח האם

שלוש נוריות ה-LED שבלוח האם מציינות שה-MFP פועל כהלכה.

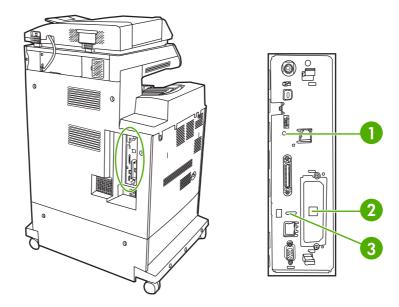

- 1 נורית דופק
- נוריות HP Jetdirect (נורית זו קיימת רק אם מותקן).

 - 3 נורית פקס

2

HP Jetdirect נוריות

לשרת ההדפסה HP Jetdirect יש שתי נוריות LED. נורית ה-LED הצהובה מציינת פעילות רשת ונורית ה-LED הירוקה מציינת את מצב הקישור. נורית LED צהובה מהבהבת מציינת תעבורה ברשת. אם נורית ה-LED הירוקה כבויה, הקישור נכשל.

עבור קישורים שנכשלו, בדוק את כל חיבורי כבל הרשת. בנוסף, באפשרותך לנסות להגדיר ידנית את הגדרות הקישור בשרת האינטרנט המשובץ באמצעות תפריטי לוח הבקרה של ה-MFP.

- (תפריט). <u>Menu-גע</u>
- גע ב-CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקו). .2
 - .3 (קלט/פלט). (גע ב-O/I
- גע ב-JETDIRECT (תפריט JETDIRECT המשובץ). .4
 - גע ב-LINK SPEED (מהירות קישור). בחר את מהירות הקישור המתאימה. .5

נורית דופק

נורית הדופק מציינת שלוח האם פועל כהלכה. בעת שה-MFP מבצע אתחול לאחר הפעלתו, הנורית מהבהבת במהירות ולאחר מכן נכבית. לאחר שה-MFP סיים את רצף האתחול, נורית הדופק מבזיקה ונכבית לסירוגין.

אם נורית הדופק כבויה, ייתכן שיש בעיה בלוח האם. פנה לספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. עיין בעלון התמיכה, או בקר בכתובת http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

HEWW פתרוו בעיות פרק 12 297

נורית פקס

הנורית באביזר הפקס האנלוגי מציינת שהאביזר פועל כהלכה. אם הנורית כבויה, עיין במדריך שהאביזר פועל כהלכה. אם הנורית באביזר הפקס האנלוגי מציינת שהאביזר פקס אנלוגי Pax Accessory 300 User Guide (Accessory 300 User Guide) לקבלת מידע אודות פתרון הבעיה.

בנת הנוריות שבלוח האם HEWW

בעיות בהדפסה בצבע

שגיאת הדפסה בצבע

טבלה 12-1 הדפסה בשחור במקום בצבע

סיבה ופתרון

סיבה	פתרון
המצב Color (צבע) לא נבחר ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה.	בחר במצב Color (צבע) במקום במצב Grayscale (גוני אפור) או במצב Monochrome (שחור-לבן) ביישום התוכנה או במנהל התקן ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מנהלי מדפסת</u> או <u>מנהלי מדפסת</u> ל <u>מחשבי Macintosh</u> .
לא נבחר מנהל התקן ההדפסה הנכון ביישום התוכנה.	
לא מופיעים צבעים בדף התצורה.	– היוועץ בנציג שירות.

הצללה שגויה

טבלה 12-2 הצללה שגויה

סיבה ופתרון

סיבה	פתרון
חומרי ההדפסה לא עומדים בדרישות המפרט של ה-MFP.	לקבלת מידע אודות מפרט חומרי ההדפסה, ראה <u>משקלים וגדלים</u> <u>נתמכים של חומרי הדפסה</u>
אתה משתמש ב-MFP בסביבה שהלחות בה גבוהה יתר על המידה.	ודא שתנאי הלחות בסביבת ה-MFP עומדים בדרישות המפרט. ראה <u>מפרטים סביבתיים</u> .
	הערה לקבלת מידע נוסף אודות בעיות באיכות הצבעים, ראה <u>כיול ה-MFP</u> .

צבעים חסרים

טבלה 12-3 צבעים חסרים

סיבה ופתרון

סיבה	פתרון
מחסנית הדפסה מתוצרת HP פגומה.	החלף את המחסנית.
ייתכן שהותקנה מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP.	ודא שאתה משתמש במחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP.

HEWW 299 פרק 12 פתרון בעיות

שגיאת מחסנית

טבלה 12-4 צבעים לא אחידים לאחר התקנת מחסנית הדפסה

סיבה ופתרון

סיבה	פתרון
ייתכן שמחסנית הדפסה אחרת עומדת להתרוקן.	בדוק את מד החומרים המתכלים בלוח הבקרה או הדפס דף מצב חומרים מתכלים. ראה <u>בדיקת הגדרת התצורה של ה-MFP</u> .
ייתכן שמחסניות ההדפסה לא מותקנות כהלכה.	ודא שכל אחת ממחסניות ההדפסה מותקנת כהלכה.
ייתכן שהותקנה מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP.	ודא שאתה משתמש במחסנית הדפסה מקורית מתוצרת HP.

שגיאת התאמת צבע

טבלה 12-5 הצבעים המודפסים אינם תואמים לצבעי המסך

סיבה ופתרון

סיבה	פתרון
צבעי מסך בהירים במיוחד אינם מודפסים.	ייתכן שיישום התוכנה מפרש צבעים בהירים במיוחד כלבן. במקרה כזה, אל תשתמש בצבעים בהירים במיוחד.
צבעי מסך כהים במיוחד מודפסים כשחור.	ייתכן שיישום התוכנה מפרש צבעים כהים במיוחד כשחור. במקרה כזה, אל תשתמש בצבעים כהים במיוחד.
הצבעים במסך המחשב שונים מצבעי פלט ה-MFP.	בכרטיסייה Color Control (בקרת צבעים) במנהל התקן ההדפסה, בחר באפשרות Screen Match (התאמה למסך).
	הערה התאמת הצבעים המודפסים לאלה המופיעים על-גבי מסך המחשב מושפעת מכמה גורמים. גורמים אלה כוללים חומרי ההדפסה, התאורה בחדר, יישומי התוכנה, לוחות הצבעים של מערכת ההפעלה, הצגים וכרטיסי המסך ומנהלי ההתקנים.

300 בעיות בהדפסה בצבע HEWW

תיקון בעיות של איכות הדפסה ואיכות העתקה

חלק זה מסייע לך בקביעת בעיות איכות ודרכי פתרונן. בדך כלל, ניתן לטפל בבעיות איכות בקלות באמצעות בדיקה שה-MFP מתוחזק כראוי, שימוש בחומרי הדפסה שתואמים את מפרטי HP, או הפעלת דף ניקוי.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחומרי הדפסה

בעיות מסוימות באיכות ההדפסה נובעות משימוש בחומר הדפסה לא מתאים.

- השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP. ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.
- פני חומר ההדפסה חלקים יתר על המידה. השתמש בחומרי הדפסה העומדים בדרישות מפרט הנייר של HP.
 ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.
- ייתכן שהגדרת מנהל התקן ההדפסה שגויה. ודא שבחרת בהגדרת מנהל התקן ההדפסה הנכונה עבור הנייר שבשימוש.
- ייתכן שמצב ההדפסה הוגדר שלא כהלכה, או שהנייר אינו עומד במפרטים המומלצים. לקבלת מידע נוסף, ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.
 - השקפים שבהם אתה משתמש אינם מאפשרים הידבקות תקינה של טונר. השתמש אך ורק בשקפים שנועדו
 לשימוש במדפסות לייזר צבעוניות של HP.
- תכולת הלחות של הנייר אינה אחידה, או שהיא גבוהה מדי או נמוכה מדי. השתמש בנייר ממקור אחר או מחבילת נייר סגורה.
 - אזורים מסוימים בנייר דוחים את הטונר. השתמש בנייר ממקור אחר או מחבילת נייר סגורה.
 - נייר החברה שבו אתה משתמש מודפס על-גבי נייר מחוספס. השתמש בנייר חלק יותר, של מכונות צילום. אם הבעיה נפתרה, פנה לספק נייר החברה כדי לוודא שהנייר עומד בדרישות המפרט של התקן MFP זה. ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.

פגמים בשקפים למטול עילי

בשקפים למטול עילי עלולות להתגלות אותן בעיות איכות המתגלות בהדפסה על-גבי סוגים אחרים של חומרי הדפסה וכן פגמים הייחודיים להדפסה על-גבי שקפים. בנוסף לכך, כיוון שניתן לכופף את השקפים בנתיב ההדפסה, רכיבי הטיפול בחומרי הדפסה עלולים להותיר בהם סימנים.



הנח לשקפים להתקרר במשך 30 שניות לפחות לפני הטיפול בהם.

- בכרטיסייה Paper (נייר) במנהל התקן ההדפסה, בחר באפשרות נייר) במנהל התקן ההדפסה. כמו כן, ודא שתצורת המגש הוגדרה נכון להדפסה על-גבי שקפים.
 - ודא שהשקפים עומדים בדרישות המפרט של ה-MFP. ראה <u>משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה</u>.

לקבלת מידע על הזמנות, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>.

- אחוז בשקפים בקצותיהם. שומן מהאצבעות עשוי לגרום לכתמים ולמריחות על-גבי השקפים.
- בעקבות הידבקות של שקפים זה לזה בסל הפלט, עשויים להופיע כתמים כהים קטנים באזורים אקראיים בקצה האחורי של דפים גדושים. נסה להדפיס את העבודה בקבוצות קטנות יותר.
 - הצבעים בפלט המודפס אינם זהים לאלה שנבחרו. בחר בצבעים אחרים בתוכנה או במנהל התקן ההדפסה.
 - אם אתה משתמש במטול עילי רפקלטיבי, השתמש במקומו במטול עילי רגיל.

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 301

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לסביבת ההפעלה

ה-MFP פועל בתנאים קיצוניים של לחות או יובש. ודא שסביבת ההדפסה עומדת בדרישות המפרט. ראה <u>מפרטים</u> סביבתיים.

בעיות באיכות הדפסה הקשורות לחסימות נייר

- ודא שכל חומרי ההדפסה שנתקעו הסרו מנתיב הנייר. ראה <u>התאוששות מחסימות נייר.</u>
- .MFP אירעה לאחרונה חסימה. הדפס שניים-שלושה דפים כדי לנקות את ה-MFP.
- חומרי ההדפסה לא עוברים ב-fuser, דבר שגורם להופעת פגמים בתמונות של מסמכים המודפסים לאחר מכן.
 הדפס שניים או שלושה דפים כדי לנקות את ה-MFP. אם הבעיה ממשיכה, עיין בסעיף הבא.

דפי פתרון בעיות של איכות הדפסה

דפי פתרון הבעיות של איכות ההדפסה מספקים מידע אודות היבטים של ה-MFP המשפיעים על איכות ההדפסה.

- .. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(אבחון). DIAGNOSTICS גע ב
- .(פתרון בעיות של איכות הדפסה). PQ TROUBLESHOOTING גע ב-3.

ההודעה **Printing... PQ troubleshooting** (מדפיס... פתרון בעיות של איכות הדפסה) מופיעה בתצוגה עד לסיום הדפסה, המידע אודות פתרון בעיות של איכות ההדפסה. לאחר הדפסת המידע אודות פתרון בעיות של איכות ההדפסה. ה-MFP חוזר למצב **Ready** (מוכן).

המידע אודות פתרון בעיות של איכות ההדפסה כולל דף אחר עבור כל צבע (שחור, מגנטה, ציאן וצהוב), נתונים סטטיסטיים של ה-MFP הקשורים לאיכות ההדפסה, הוראות לפירוש המידע והליכים לפתרון בעיות של איכות הדפסה.

אם הפעולות המומלצות בדפי פתרון הבעיות של איכות ההדפסה לא תורמות לשיפור איכות ההדפסה, בקר בכתובת .http://www.hp.com/support/clj4730mfp

כלי לפתרון בעיות של איכות ההדפסה

הכלי לפתרון הבעיות של איכות ההדפסה מסייע לך לזהות ולפתור בעיות של איכות ההדפסה בהתקן MFP מסוג HP Color LaserJet 4730. הכלי כולל פתרונות עבור בעיות רבות של איכות ההדפסה, תוך שימוש בתמונות סטנדרטיות ליצירת סביבת אבחון אחידה. הכלי מתוכנן לספק הנחיות אינטואיטיביות, שלב אחר שלב, להדפסת דפים של פתרון בעיות, המשמשים לבידוד בעיות באיכות ההדפסה ומספקים פתרונות אפשריים.

כדי למצוא את הכלי לפתרון בעיות של איכות ההדפסה, עבור אל כתובת ה-URL המהירה הבאה: <u>http://www.hp.com/go/printquality/clj</u>4730

דוגמאות לפגמים בתמונה

חלק זה מכיל שתי טבלאות: טבלה אחת מציגה דוגמאות של בעיות נפוצות של איכות הדפסה והטבלה השנייה מציגה דוגמאות של בעיות נפוצות נפוצות באיכות העתקה אשר עשויות להתרחש בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי (ADF). טבלאות אלה גם מכילות את הפתרונות לתיקון הבעיה. אם לאחר שניסית להשתמש בפתרונות המוצעות, הבעיות עדיין חלות, פנה לתמיכת הלקוחות של HP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>).

טבלה 12-6 פגמים שנוצרים במהלך הדפסה



מריחות או קווים אופקיים

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
- הדפס את דפי פתרון הבעיות באיכות ההדפסה ובצע (<u>MFP- כיול ה</u> את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרכיב מסוים.



קווים אנכיים

הדפס את דפי פתרון הבעיות באיכות ההדפסה ובצע <u>(MFP- כיול ה-</u> את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרכיב מסוים.



פגמים חוזרים

ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.

צבעים שאינם מיושרים כהלכה

כייל את ה-MFP. ראה <u>כיול</u>

ה-MFP ופעל בהתאם

להוראות.

הדפס את דפי פתרון הבעיות באיכות ההדפסה ובצע (<u>MFP-כיול ה-</u> את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרכיב מסוים.





דהיית צבע בצבע אחד

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
 - .MFP-כייל את
- הדפס את דפי פתרון הבעיות באיכות ההדפסה (ראה <u>כיול ה-MFP</u>) ובצע את פעולות האבחון המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרכיב מסוים.



HEWW פתרון בעיות 12 פרק 303



טביעות אצבעות וקיפולים בחומרי ההדפסה

- הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.
- ודא שחומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש לא מקומטים או מקופלים ושחומרי ההדפסה לא מלוכלכים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין.
- הדפס את דפי פתרון
 הבעיות באיכות ההדפסה
 (ראה <u>כיול ה-MFP</u>) ובצע
 את פעולות האבחון
 המפורטות בדף הראשון כדי
 לסייע לבודד את הפגם
 לרכיב מסוים.



טונר חלש

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
 - הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.
- ודא שהסוג והגודל של חומר ההדפסה מוגדרים כהלכה בלוח הבקרה עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
- ודא שחומר ההדפסה טעון כהלכה ושמכווני הגודל נוגעים בקצות ערימת חומרי ההדפסה.

ודא שחומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש לא מקומטים או מקופלים ושחומרי ההדפסה לא מלוכלכים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין.



הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.



אזורים לבנים בדף

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
- הקפד להשתמש בחומריהדפסה נתמכים.
- ודא שחומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש לא מקומטים או מקופלים ושחומרי ההדפסה לא מלוכלכים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין.
- ודא שהסוג והגודל של חומר ההדפסה מוגדרים כהלכה בלוח הבקרה עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
 - .MFP. כייל את ה
- הדפס את דפי פתרון
 הבעיות באיכות ההדפסה
 (ראה <u>כיול ה-MFP</u>) ובצע
 את פעולות האבחון
 המפורטות בדף הראשון כדי לסייע לבודד את הפגם לרכיב מסוים.





פגמים בחומרי ההדפסה (קמטים, סלסולים, קיפולים, קרעים)

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
 - הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.
 - ודא שחומרי ההדפסה טעונים כהלכה.
- ודא שהסוג והגודל של חומר ההדפסה מוגדרים כהלכה בלוח הבקרה עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
- ודא שחומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש לא מקומטים או מקופלים ושחומרי ההדפסה לא מלוכלכים בטביעות אצבעות או בחומרים זרים אחרים הנראים לעין.
 - ודא שהחומרים המתכלים הבאים מותקנים כהלכה:
 - Fuser •
 - רצועת העברה •
- בדוק את אזורי החסימה ושחרר נייר שנתקע או פיסות חומרי הדפסה שנקרעו ושאותן לא איתרת קודם לכן.



כתמי או רסיסי טונר

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
 - הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.
- ודא שהסוג והגודל של חומר ההדפסה מוגדרים כהלכה בלוח הבקרה עבור חומר ההדפסה שבו אתה משתמש.
 - כייל את ה-MFP.
- הדפס את דפי פתרון
 הבעיות באיכות ההדפסה
 (ראה <u>כיול ה-MFP</u>) ובצע
 את פעולות האבחון
 המפורטות בדף הראשון כדי
 לסייע לבודד את הפגם
 לרכיב מסוים.



דף עקום, מתוח או מוסט

- ודא שאתה עומד בדרישות ההפעלה והמיקום של ה-MFP.
 - הקפד להשתמש בחומרי הדפסה נתמכים.
 - ודא שחומרי ההדפסה טעונים כהלכה.
- עבור בעיות עם דפים עקומים, הפוך את ערמת חומרי ההדפסה וסובב את הערמה ב-180 מעלות.
- ורצועת fuser-ודא שה-ההעברה מיוצבים כהלכה.
- בדוק את אזורי החסימה ושחרר נייר שנתקע או פיסות חומרי הדפסה

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 305

שנקרעו ושאותן לא איתרת קודם לכן.

אם אתה מדפיס מהמגש הרב-תכליתי, ודא שהמכוונים הצדדיים ממוקמים כהלכה.

טבלה 12-7 פגמים שעשויים להיווצר בעת שימוש ב-ADF

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

דף ריק

- הסר ולאחר מכן הכנס שוב את דך מסמך המקור ל-ADF, וודא שהוא פונה כלפי מעלה.
- אם מספר דפים מוזנים בעת ובעונה אחת, בדוק אם יש נזק בלוח ההפרדה ובגלגלות של ה-ADF. אם הגלגלות מלוכלכות, נקה אותן. ראה <u>ניקוי מערכת</u> <u>ההעברה של ה-ADF</u>. אם לוח ההפרדה או הגלגלות של ה-ADF שחוקים, החלף אותם.



קווים אופקיים

- נקה את ה-ADF. ראה <u>ניקוי</u> מערכת ההעברה של ה-ADF.
 - ודא שאין נייר על זכוכית הסורק ושלא נתקע נייר בתחתית מכסה הסורק.
- אם רצועת הניילון (mylar) מלוכלכת או שחוקה, החלף אותה. רצועות ניילון חלופיות מאוחסנות במעטפה שמתחת לגב ה-ADF הלבן העשוי ויניל. פעל לפי ההוראות המפורטות במעטפה.

דפים עקומים

יש את מפרטי העיקום MFP-ל הראיח:

- נייר שנחתך בחדות, הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית: פחות מ-1.5 מ"מ באורך של 260 מ"מ
- מעטפות: פחות מ3.3- מ"מ באורך של 220 מ"מ
 - ודא שמכווני מגש ההזנה של ה-ADF מכווננים כך שהם נוגעים קלות בצידי ערימת הנייר.
- אם רצועת הניילון (mylar) חסרה, מקופלת או שלא הותקנה כהלכה, ודא שהיא מותקנת כראוי. אם רצועת הניילון שחוקה, החלף אותה. רצועות ניילון חלופיות מאוחסנות במעטפה שמתחת לגב ה-ADF הלבן העשוי ויניל. פעל לפי ההוראות המפורטות במעטפה.




קווים אנכיים


- נקה את ה-ADF. ראה <u>ניקוי</u> מערכת ההעברה של ה-ADF.
 - ודא שאין נייר על זכוכית הסורק ושלא נתקע נייר בתחתית מכסה הסורק.
- (mylar) אם רצועת הניילון .3 מלוכלכת או שחוקה, החלף אותה. רצועות ניילון חלופיות מאוחסנות במעטפה שמתחת לגב ה-ADF הלבן העשוי ויניל. פעל לפי ההוראות המפורטות במעטפה.

- נקה את גלגלות ה-ADF. ראה ניקוי מערכת ההעברה של ה-ADF.
- אם הבעיה נמשכת, כייל את הסורק. ראה <u>כיול הסורק</u>.

התמונות מוסטות

תמונה שהוסטה על גבי הדף בצורה אופקית, אנכית או הן אופקית והן אנכית, מציינת שהסורק אינו מכויל כהלכה. ראה

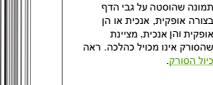

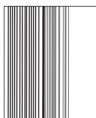

תמונה לא צפויה

אם ההעתק אינו דומה כלל למסמך המקור, ודא שלא מונחים על משטח הזכוכית חומרי הדפסה מעבודת העתקה קודמת.

ניקוי זכוכית הסורק


AaBba

AaBbC

AaBb(

AaBb(

נקה את זכוכית הסורק רק אם הלכלוך נראה לעין, או אם אתה חש בירידה באיכות ההעתקה, כגון מריחות.

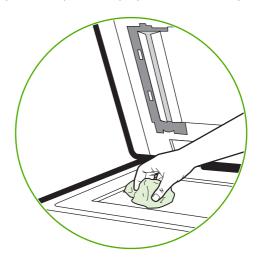

נקה את הסורק באמצעות ניגוב עדין עם מטלית נקייה, לחה במקצת ונטולת מוך. השתמש בחומר מבוסס אמוניה לניקוי משטחים רק כאשר מטלית לחה לא מנקה את זכוכית הסורק. רסס או שפוך את חומר הניקוי על-גבי מטלית הניקוי. אל תרסס או תשפוך את נוזל הניקוי ישירות על-גבי זכוכית הסורק.

כיול ה-MFP

ה-MFP מבצע כיול וניקוי באופן אוטומטי בזמנים שונים כדי לשמור על איכות הדפסה ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, המשתמש יכול לבקש מה-MFP לבצע כיול באמצעות לוח הבקרה של ה-MFP, על-ידי הפקודות והנמצאות בתפריטים (כיול מלא מיידי) או FULL CALIBRATE NOW (כיול מהיר מיידי) הנמצאות בתפריטים (cirly) ו-PRINT QUALITY (איכות ההדפסה). האפשרות PRINT QUALITY (איכות ההדפסה). CALIBRATION מהיר מיידי) משמשת לכיול גוני צבעים של D-Half. אם הצפיפות או הגוון של הצבעים לא נראים תקינים, ניתן להפעיל את האפשרות Quick Calibration (כיול מהיר). האפשרות Pull Calibration (כיול מלא) כוללת את הפעולות המשמשות באפשרות Quick Calibrate (כיול מהיר) ומוסיפה Quick Calibrate ,Drum Phase Calibration (CPR) Registration ופעולות כיול של פרמטרי העתקה. אם שכבות צבע (שחור, מגנטה, ציאן וצהוב) בדף המודפס נראות כאילו אינן חופפות זו לזו, יש להפעיל את האפשרות FULL CALIBRATE NOW (כיול מלא מיידי).

HEWW 12 פרק 307 פתרוו בעיות

התקן MFP מסוג HP Color LaserJet 4730 משלב מאפיין חדש המאפשר לדלג על פעולת הכיול אם ניתן, ובכך מאפשר ל-MFP להיות זמין מהר יותר. לדוגמה, כאשר מכבים ומפעילים את ה-MFP במהירות (בתוך 20 שניות), הכיול אינו נחוץ והמערכת תדלג על הפעולה. במקרה כזה, ה-MFP יגיע למצב Ready (מוכן) כדקה מוקדם יותר.

בשעה שה-MFP מבצע כיול וניקוי, ישהה ה-MFP את ההדפסה למשך הזמן הנדרש להשלמת הכיול או הניקוי. עבור מרבית פעולות הכיול והניקוי לא תחול הפרעה של עבודת הדפסה, אלא ה-MFP ימתין לסיום העבודה לפני ביצוע הכיול או הניקוי. או הניקוי.


- לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - גע ב-CONFIGURE DEVICE (הגדרת התצורה של ההתקן).
 - גע ב-PRINT QUALITY (איכות הדפסה).
 - .(כיול מהיר מיידי). QUICK CALIBRATE NOW .4

לחלופין

כדי לבצע כיול מלא, השתמש בפקודה FULL CALIBRATE NOW (כיול מלא מיידי) במקום בפקודה לבצע כיול מלא, השתמש בפקודה 3 ו-4.

סרגל פגמים חוזרים

אם פגמים חוזרים על עצמם במרווחים קבועים על-גבי הדף, השתמש בסרגל זה כדי לזהות את הגורם. הנח את החלק העליון של הסרגל בפגם הראשון. הסימון שלצד ההופעה הבאה של הפגם מציין איזה רכיב יש להחליף.

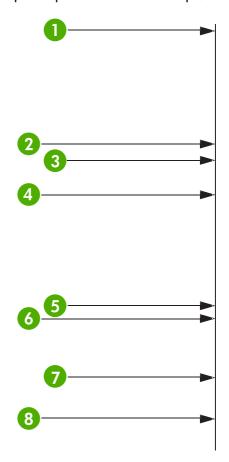

הופעה ראשונה של הפגם (המרחק מראש הדף לפגם) עשויה להשתנות.

1

מחסנית הדפסה 34.3 מ"מ	2
מחסנית הדפסה או גלגלת העברה (אם הפגם מופיע רק בצבע אחד, החלק הפגום הוא מחסנית ההדפסה; אם הפגם מופי החלק הפגום הוא ה-37.7 (ETB מ"מ	3
מחסנית הדפסה 42.7 מ"מ	4
75 ETB מ"מ	5
מ"מ 76.0 Fuser	6
81.0 Fuser מ"מ	7
מחסנית הדפסה 94.2 מ"מ	8

כדי לזהות אם מחסנית ההדפסה היא אכן הבעיה, הכנס מחסנית הדפסה מהתקן אחר מסדרת HP Color LaserJet כדי לזהות אם מחסנית ההדפסה היא אכן הבעיה, הכנס מחסנית הדפסה חדשה.

אם הפגם חוזר על עצמו במרווחים של 94.0 מ"מ, נסה להחליף את מחסנית ההדפסה לפני החלפת ה-fuser.

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 309

פתרון בעיות של דואר אלקטרוני

אם אין באפשרותך לשגר דואר אלקטרוני באמצעות מאפיין השיגור הדיגיטלי, ייתכן שעליך להגדיר את כתובת שער ה-TDAP ו-LDAP הנוכחיות. ראה ה-PTP או כתובת שער ה-LDAP הגדר דף תצורה כדי למצוא את כתובות שערי SMTP ו-LDAP חוקיות. <u>דף תצורה</u>. השתמש בהליכים שלהלן כדי לבדוק אם כתובות שערי SMTP ו-LDAP חוקיות.

אימות כתובת שער SMTP



הערה הליך זה מיועד עבור מערכות הפעלה של Windows.

- ... פתח את שורת הפקודה של MS-DOS: לחץ על **התחל** (Start), לחץ על **הפעלה** (Run) ולאחר מכן הקלד cmd.
 - MFP- ולאחריו את כתובת שער ה-SMTP ולאחר מכן את המספר 25, שהוא היציאה ממנה ה-25 הקלד telnet לב23.123.123.123.123 (כאשר "123.123.123.123. כאשר "123.123.123.123. מיצג את כתובת שער ה-SMTP.
 - 3. אם כתובת שער ה-SMTP אינה חוקית, התגובה תכלול את ההודעה SMTP. אם כתובת שער ה-SMTP. לא ניתן להתחבר למארח. connection to the host on port 25: Connect Failed ביציאה 25: החיבור נכשל.)
 - ... אם כתובת שער ה-SMTP אינה חוקית, פנה אל מנהל הרשת.

אימות כתובת שער LDAP



הערה הליך זה מיועד עבור מערכות הפעלה של Windows.

- ואת כתובת ברצף וללא רווחים את הטקסט // בשורת הכתובת, הקלד ברצף וללא רווחים את הטקסט // LDAP: //DAP: //12.12.12 מייצג את כתובת שער LDAP: //12.12.12.12 מייצג את כתובת שער ה-LDAP.
 - 2. הקש Enter. אם כתובת שער ה-LDAP חוקית, תיפתח תיבת הדו-שיח **חיפוש אנשים** (Find People).
 - ... אם כתובת שער ה-LDAP אינה חוקית, פנה אל מנהל הרשת.

פתרון בעיות של קישוריות רשת

השתמש במידע המפורט בחלק זה לפתרון בעיות אם ישנן בעיות ב-MFP לקיים תקשורת עם הרשת.

פתרון בעיות של הדפסת רשת



הערה HP ממליצה להשתמש בתקליטור ה-MFP להתקנה והגדרה של ה-MFP ברשת.

- ודא שכבל הרשת מיוצב היטב במחבר RJ45 של ה-MFP.
- ודא שנורית הקישור בלוח האם מאירה. ראה <u>הבנת הנוריות שבלוח האם</u>.
- ודא שכרטיס ה-I/O מוכן. הדפס דף תצורה (ראה <u>דף תצורה</u>). אם מותקן שרת ההדפסה HP Jetdirect, בנוסף לדף התצורה, מודפס גם דף שני אשר מציג את הגדרות ומצב הרשת.



הערה שרת ההדפסה HP Jetdirect תומך בפרוטוקולי רשת שונים (IPX/SPX ,TCP/IP), הערה שרת ההדפסה HP Jetdirect תומך בפרוטוקולים הנכונים של הרשת מוגדרים (DCL/LLC). ודא שהפרמטרים והפרוטוקולים הנכונים של הרשת מוגדרים כהלכה.

בדף התצורה של HP Jetdirect, בדוק את הפריטים הבאים עבור הפרוטוקול:

- שר (HP Jetdirect של) ארת התצורה של HP Jetdirect (הגדרת התצורה של) HP Jetdirect (הגדרת התצורה של). (שונן"). ("כרטיס I/O מונן").
 - .("מוכן") "Ready" (פרוטוקול) Protocol מצב
 - רשומה כתובת IP.
- שיטת הגדרת התצורה (Config by:) (הגדרת תצורה לפי) רשומה כהלכה. פנה אל מנהל הרשת אם אינך בטוח איזו שיטה היא השיטה הנכונה.
 - נסה להדפיס את העבודה ממחשב אחר.
- כדי לוודא שה-MFP עובד עם מחשב, השתמש בכבל מקבילי כדי לחבר את ההתקן ישירות למחשב. יהיה עליך להתקין מחדש את תוכנת ההדפסה. הדפס מסמך מתוכנית שכבר הדפיסה כהלכה בעבר. אם הפעולה מצליחה, ייתכן שיש בעיה ברשת.
 - פנה אל מנהל הרשת לקבלת סיוע.

בדיקת תקשורת ברשת

אם דף התצורה של HP Jetdirect מראה כתובת IP עבור ה-MFP, השתמש בהליך שלהלן כדי לוודא שה-MFP מצליח לקיים תקשורת עם התקנים אחרים ברשת.

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 311

בדיקת תקשורת ברשת

1. **Windows** לחץ על **התחל** (Start) ולחץ על **הפעלה** (Run) ולאחר מכן הקלד יפתח שורת פקודה של .cmd. .MS-DOS

או

Mac: לחץ על **Applications** (יישומים) ולחץ על **Utilities** (תוכניות שירות) ולאחר מכן פתח את יישום המסוף. חלון המסוף ייפתח.

- 2. הקלד את המילה ping ולאחריה את כתובת ה-IP. לדוגמה, הקלד את המילה ping XXX.XXX.XXX.XXX מייצג את כתובת ה-IP המוצגת בדף התצורה של HP Jetdirect. אם ה-MFP מצליח לקיים תקשורת ברשת, בתגובה לפעולתך תקבל רשימת תשובות מה-MFP.
- 3. ודא שכתובת ה-IP אינה כתובת כפולה ברשת באמצעות הפקודה של פרוטוקול הסדרת הכתובות (arp -a). בשורת הפקודה, הקלד arp -a. מצא את כתובת ה-IP ברשימה והשווה את הכתובת הממשית שלה לכתובת החומרה הרשומה בדף התצורה של HP Jetdirect Configuration בחלק שנקרא HP Jetdirect (הגדרת התצורה של HP Jetdirect). אם הכתובות תואמות, כל פעולות התקשורת ברשת חוקיות.
 - ... אם לא ניתן לוודא שה-MFP מבצע תקשורת ברשת, פנה אל מנהל הרשת.

HEWW פתרון בעיות של קישוריות רשת

312

פתרון בעיות Macintosh פתרון בעיות

.Mac OS X או Mac OS v9.x סעיף זה מפרט בעיות העלולות להתרחש בעת השימוש במערכות

Mac OS 9.x פתרון בעיות במערכת



המדפסת לא Desktop Printer Utility ו-IP מתבצעת דרך התוכנית USB המדפסת. המדפסת לא הדפסת לא USB. המדפסת לא הופיע ב-Desktop Printer Utility.

Mac OS 9.x טבלה 12-8 בעיות במערכת

שם המדפסת או כתובת ה-IP שלה אינם מופיעים בתוכנית IP-ו שלה אינם מופיעים בתוכנית

סיבה	פתרון
ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.	ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.	Desktop או Printer (LPR) בתוכנית Printer (USB) בדוק שאכן נבחרו Printer Utility, בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת למחשב.
נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים.	כדי לבדוק את שם המדפסת או את כתובת ה-IP שלה, הדפס דף תצורה. ודא שהשם או כתובת ה-IP של המדפסת המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית Desktop Printer Utility.
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.	החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.

.Desktop Printer Utility של המדפסת אינו מופיע באפשרות בחירה בתוכנית PPD- קובץ

סיבה	פתרון
ייתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.	ודא שקובץ ה-PPD למדפסת LaserJet 4700 נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: System Folder/Extensions/Printer במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.
פגום. PostScript Printer Description (PPD) קובץ	מחק את קובץ PPD מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /System Folder מחק את התוכנה מחדש. Extensions/Printer Descriptions. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 313

(המשך) Mac OS 9.x טבלה 12-8 בעיות במערכת

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

זא נשלווה עבודת הו פטה למו פטונ זה צויה.	
סיבה	פתרון
ייתכן שתור ההדפסות נעצר.	הפעל מחדש את תור ההדפסה. בחר את סמל המדפסת בשולחן העבודה, פתח את התפריט Printing (הדפסה) בשורת התפריטים העליונה ולאחר מכן לחץ על Start Print Queue (הפעל תור הדפסה).
נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים. ייתכן שמדפסת אחרת עם שם מדפסת או כתובת IP זהים או דומים, קיבלה את עבודת ההדפסה.	הדפס דף תצורה כדי לבדוק את השם או כתובת ה-IP של המדפסת. ודא שהשם או כתובת ה-IP של המדפסת המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית Desktop Printer Utility.
ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.	ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.	החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.
אי אפשר להשתמש במחשב כל עוד המדפסת מדפיסה.	
סיבה	פתרון
הדפסה ברקע לא נבחרה.	עבור מנהל המדפסת LaserWriter 8.6 ואילך: כדי להפעיל את מאפיין ההדפסה ברקע, בחר באפשרות Print Desktop בתפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Background Printing (הדפסה ברקע) בתפריט הצי
אינו מודפס עם הגופנים הנכונים encapsulated PostScript (EPS) קובץ	
סיבה	פתרון
תקלה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.	 שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקום בקידוד בינארי. לפני ההדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ ה-EPS למדפסר
aco או Geneva ,New York אי אפשר להדפיס את המסמך בסוגי הגופנים	.Mon
סיבה	פתרון
ייתכן שהמדפסת מחליפה גופנים.	לחץ על Options (אפשרויות) בתיבת הדו-שיח Page Setup (הגדרת עמוד) כדי לנקות גופנים שהוחלפו.
של צד שלישי. אי אפשר להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.	
סיבה	פתרון
ם בו. שגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה למדפסות USB אינה מותקנת.	בעת הוספת כרטיס UBS של צד שלישי, ייתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.

תקלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.

כשהמדפסת מחוברת לכבל USB היא אינה מופיעה ב-Desktop Printer Utility ולא ב-Apple System Profiler לאחר שבוחרים את מנהל ההתקן.

סיבה פתרון

פתרון בעיות בתוכנה

- בדוק שמערכת Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB.
- ואילך. Mac OS 9.1 היא Macintosh ואילך.
- בדוק שבמחשב Macintosh אכן הותקנה תוכנת USB המתאימה של Apple.



הערה המערכות השולחניות iMac ו- Blue G3 של Macintosh של USB הערה המערכות השולחניות USB.

פתרון בעיות חומרה

- בדוק שהמדפסת מופעלת.
- ודא שכבל ה- USB מחובר כראוי.
- בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירה.
- ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מהשרשרת אינו רב מדי. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב במאבם
- בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB שאינן זקוקות להזנת חשמל חיצונית, המחוברות בשורה לשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה- USB במחשב המארח.



היא מרכזת USB היא מרכזת iMac הערה מקלדת

Mac OS X פתרון בעיות במערכת

Mac OS X-טבלה 12-9 תקלות

מנהל המדפסת אינו מופיע ב-Print Center (מרכז ההדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).

סיבה	פתרון
ייתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.	ודא שקובץ ה-PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /Library Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.</lang></lang>
קובץ תיאור מדפסת Postscript (PPD) פגום.	מחק את קובץ ה-PPD מהתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /Library מהתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang, כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.</lang></lang,

315 פרק 12 פתרון בעיות 315 מרק איות מדיי פרק 12 פרק 12 פרק איות

(המשך) Mac OS X- טבלה 12-9

השם, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous של המדפסת אינם מופיעים ברשימת המדפסות ב-Print Center (מרכז ההדפסה) או בתוכנית (תוכנית שירות להגדרת המדפסת). Setup Utility

סיבה	פתרון
ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.	ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוכן דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.	ודא שנבחרה האפשרות UBS , הדפסת IP או Rendezvous, בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת והמחשב.
שם המדפסת, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous בהם נעשה שימוש, אינם נכונים.	הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המדפסת, כתובת ה-IP שלה או את שם מארח ה-Rendezvous. ודא ששם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם, לכתובת או לשם המארח המופיעים ב-Print Center (מרכז ההדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.	החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.

מנהל המדפסת אינו מגדיר אוטומטית את המדפסת שנבחרה ב-Print Center (מרכז ההדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility להגדרת המדפסת).

סיבה	פתרון
ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.	ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוכן דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.	ודא שקובץ ה-PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /PPD למדפסת נמצא בתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>. lproj כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. במקרה הצורך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.</lang></lang>
פגום. Postscript (PPD) קובץ תיאור מדפסת	מחק את קובץ ה-PPD מהתיקייה הבאה בכונן הקשיח: /Library מחק את קובץ ה-Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>, lproj כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה שבה אתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. לקבלת הוראות, עיין במדריך 'הפעלה ראשונה'.</lang></lang>
ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.	ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית מצב מוכן דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או רכזת Ethernet, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או להשתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.	החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.

HEWW

(המשך) Mac OS X- עבלה 12-9 סבלה

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

יבה	פתרון
תכן שתור ההדפסות נעצר.	הפעל מחדש את תור ההדפסות. פתח את print monitor (מפקח ההדפסות) ובחר באפשרות Start Jobs (התחל עבודות).
עשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים. ייתכן שמדפסת אחרת עם ום מדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous זהים או דומים, קיבלה ת עבודת ההדפסה.	הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם המדפסת, כתובת ה-IP שלה או את שם מארח ה-Rendezvous. ודא ששם המדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם, לכתובת או לשם המארח המופיעים ב-Print Center (מרכז ההדפסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת).
ובץ encapsulated PostScript) EPS) אינו מודפס עם הגופנים הנכונים.	
יבה	פתרון
עיה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.	• לפני ההדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ ה-EPS למדפסת.
	שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקום בקידוד בינארי. •
י אפשר להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.	
יבה	פתרון
וגיאה זו מתרחשת כשהתוכנה למדפסות USB אינה מותקנת.	בעת הוספת כרטיס UBS של צד שלישי, ייתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.
	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן.	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. פסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת)
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן. יבה	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. פסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) פתרון
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן. יבה	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. פסה) או בתוכנית Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) פתרון
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן. יבה	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) פתרון פתרון שבתון בעיות בתוכנה Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB. ITALE MAC OS X היא Macintosh בגרסה 10.1
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן. יבה	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) פתרון פתרון שרות בתוכנה Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB. ודא שמערכת ההפעלה של Macintosh היא Mac OS X בגרסה 10.1 ואילך. Macintosh אכן הותקנה תוכנת USB המתאימה של
מדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Print Center (מרכז ההד אחר שנבחר מנהל ההתקן. יבה	Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו. Printer Setup Utility (תוכנית שירות להגדרת המדפסת) פתרון פתרון בעיות בתוכנה Macintosh שברשותך אכן תומכת ב-USB. דוא שמערכת ההפעלה של Macintosh היא Mac OS X בגרסה 10.1 ודא שמערכת ההפעלה של Macintosh היא USB בגרסה 10.1 אילך. Macintosh אכן הותקנה תוכנת USB המתאימה של Apple

HEWW פרק 12 פתרון בעיות 317

• בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירה.

טבלה 12-9 תקלות ב-Mac OS X (המשך)

המדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Printer Setup Utility (מרכז ההדפסה) או בתוכנית שירות להגדרת המדפסת) לאחר שנבחר מנהל ההתקן.

> פתרון סיבה

- ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מהשרשרת אינו רב מדי. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב
- בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB שאינן זקוקות להזנת חשמל חיצונית, המחוברות בשורה לשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה- USB במחשב המארח.



היא מרכזת USB היא מרכזת iMac הקלדת מקלדת חיצונית.

א עבודה עם כרטיסי זיכרון ועם כרטיסי שרת הדפסה

זיכרון וגופנים במדפסת

ה-MFP כולל שני חריצי DDR SDRAM בעלי 200 פינים. חריץ אחד זמין להוספת זיכרון ל-MFP. זיכרון DDR SDRAM. זיכרון SDRAM מין במודולים של 128 MB ושל 256 MB.



הערה מפרט זיכרון: ההתקנים בסדרת HP Color LaserJet 4730mfp עושים שימוש במודולי זיכרון מסוג (small outline dual inline memory modules) SODIMM בגודל (small outline dual inline memory modules) או 128 MB או 128 MB

ה-MFP כולל גם שלושה חריצים לכרטיסי זיכרון הבזק (flash) עבור קושחת MFP, גופנים ופתרונות אחרים.

כרטיס זיכרון ההבזק (flash) הראשון שמור עבור קושחת MFP.



הערה השתמש בחריץ הראשון לכרטיס זיכרון הבזק (flash) עבור קושחה בלבד. החריץ מסומן (-rirmware Slot) (חריץ לקושחה).

שני החריצים הנוספים לכרטיסי זיכרון הבזק (flash) מאפשרים למשתמש להוסיף גופנים ופתרונות של ספקי צד שני החריצים הנוספים לכרטיסי זיכרון הבזק (Slot 2" (חריץ 2) ו-"Slot 3" (חריץ 3).



.Compact Flash מתאימים למפרט ולגודל של (flash) מתאימים למפרט ולגודל של



זהירות אל תכניס ל-MFP כרטיס זיכרון הבזק (flash) המיועד לשימוש במצלמה דיגיטלית. ה-MFP אינו תומך בהדפסת צילומים ישירות מכרטיס זיכרון הבזק. בעת התקנה של כרטיס זיכרון הבזק המתאים למצלמה, בלוח הבקרה תוצג הודעה השואלת אם ברצונך לאתחל מחדש את כרטיס זיכרון ההבזק. אם תבחר לאתחל מחדש את הכרטיס, יאבדו כל הנתונים שבכרטיס.

אם אתה מדפיס גרפיקה מורכבת או מסמכי PostScript לעתים קרובות, או משתמש במספר רב של גופנים שהורדו, מומלץ להרחיב את זיכרון ה-MFP. זיכרון נוסף גם מאפשר ל-MFP להדפיס מספר עותקים אסופים במהירות המרבית.



dual in-) DIMM מודולי זיכרון מסוג (single in-line memory module) SIMM מודולי זיכרון מסוג (line memory modules שבהם נעשה שימוש במדפסות HP LaserJet קודמות אינם מתאימים לשימוש ב-MFP...

הערה להזמנת DDR SDRAM, ראה חומרים מתכלים ואביזרים.

לפני הזמנת כרטיס להרחבת הזיכרון, בדוק מהי קיבולת הזיכרון הנוכחית. לשם כך, הדפס דף תצורה.

הדפסת דף תצורה

- . לחץ על הלחצן Menu (תפריט) כדי להיכנס ל-MENUS (תפריטים).
 - .(מידע) וNFORMATION (מידע).
 - גע ב-PRINT CONFIGURATION (הדפסת דף תצורה).

320 דיכרוו וגופנים במדפסת HEWW

התקנת זיכרון וגופנים


באפשרותך להתקין ב-MFP זיכרון נוסף וכן להתקין כרטיס גופנים כדי לאפשר ל-MFP להדפיס תווים עבור שפות כגון סינית או את האלפבית של הכתב הקירילי.




זהירות חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבי זיכרון DIMM. בעת טיפול ברכיבי זיכרון DIMM, יש לענוד רצועת יד אנטי-סטטית או לגעת לעתים קרובות באריזה האנטי-סטטית של רכיב זיכרון ה-DIMM ולאחר מכן במתכת גלויה ב-MFP.

התקנת רכיבי זיכרון DIMM מסוג


.MFP. כבה את ה

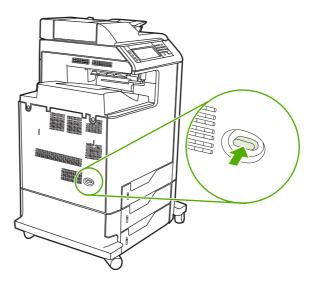


נתק את כל כבלי החשמל והממשקים.

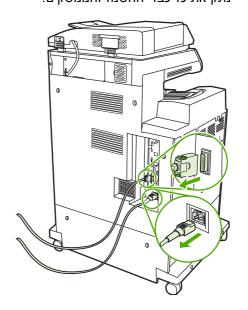

.MFP. אתר את הלשוניות האפורות לשחרור בלחיצה של לוח האם, הנמצאות על לוח האם עצמו בגב ה-MFP.

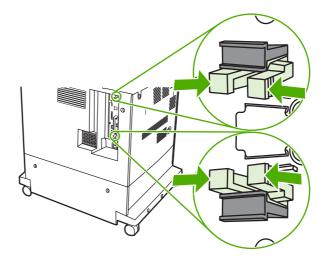


.4 בעדינות לחץ על הלשוניות ומשוך אותן אל מחוץ ללוח האם.

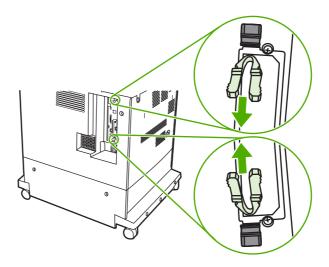


322 התקנת זיכרון וגופנים HEWW


משוך את הלשוניות השחורות בעדינות על מנת למשוך את לוח האם מה-MFP. הנח את לוח האם על-גבי משטח נקי, שטוח ויציב.

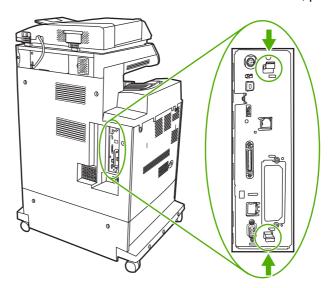


כדי להחליף רכיב זיכרון DDR DIMM המותקן כעת, פתח כלפי חוץ את התפסים בכל צד של חריץ ה-DIMM, הרם את רכיב ה-DDR DIMM למעלה בזווית ומשוך אותו החוצה.

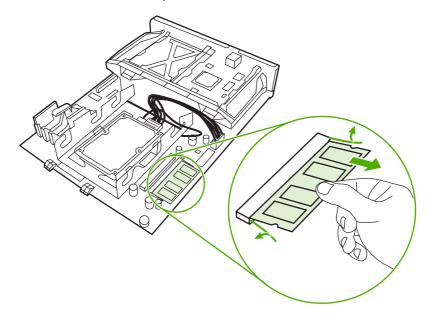


החדש מהאריזה האנטי-סטטית. אתר את מגרעת היישור בקצה התחתון של DIMM- הוצא את כרטיס זיכרון .7 רכיב זיכרון ה-DIMM.

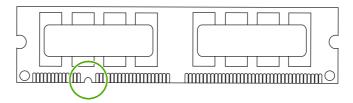

28. בעודך אוחז את רכיב זיכרון ה-DIMM בקצותיו, יישר בזווית את המגרעת ברכיב זיכרון ה-DIMM עם הפס בחריץ DIMM, ולחץ בחוזקה את רכיב ה-DIMM לתוך החריץ עד שיתייצב כהלכה. כאשר הרכיב מותקן כהלכה, מגעי המתכת אינם גלויים לעין.

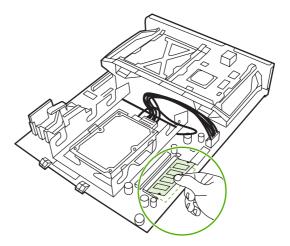

9. דחוף את רכיב זיכרון ה-DIMM כלפי מטה עד ששני התפסים ייתפסו את הרכיב.

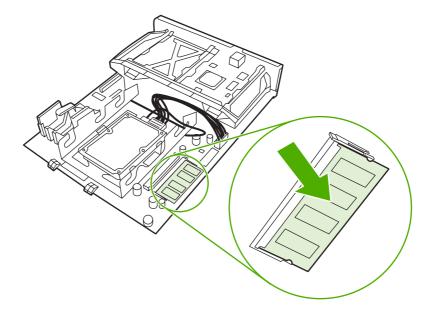




הערה אם נתקלת בקשיים בהכנסת רכיב זיכרון ה-DIMM, ודא שהמגרעת בתחתית הרכיב מיושרת עם הפס שבחריץ. אם רכיב זיכרון ה-DIMM עדיין לא נכנס, ודא שאתה משתמש בסוג הרכיב המתאים.

324 התקנת זיכרון וגופנים HEWW


.MFP. יישר את לוח האם במסילות בחלקו העליון והתחתון של החריץ ולאחר מכן החלק את הלוח בחזרה ל-MFP.




הערה כדי למנוע נזק ללוח האם, ודא שלוח האם מיושר במסילות.

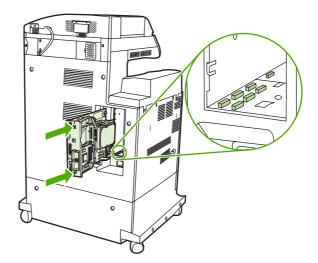

11. הכנס שוב את הלשוניות לשחרור בלחיצה של לוח האם למקומן, באמצעות לחיצה עליהן זו לעבר זו ודחיפתן בחזרה למקומן.

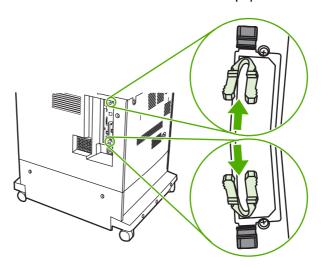

.MFP. חבר מחדש את כבל החשמל ואת כבלי הממשקים והפעל את ה-MFP.

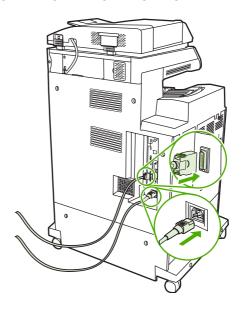


13. אם התקנת רכיב זיכרון DIMM, ראה הפעלת זיכרון.

התקנת כרטיס זיכרון הבזק (flash)




זהירות אל תכניס ל-MFP כרטיס זיכרון הבזק (flash) המיועד לשימוש במצלמה דיגיטלית. ה-MFP אינו תומך בהדפסת צילומים ישירות מכרטיס זיכרון הבזק. בעת התקנה של כרטיס זיכרון הבזק המתאים למצלמה, בלוח הבקרה תוצג הודעה השואלת אם ברצונך לאתחל מחדש את כרטיס זיכרון ההבזק. אם תבחר לאתחל מחדש את הכרטיס, יאבדו כל הנתונים שבכרטיס.

.MFP- כבה את ה

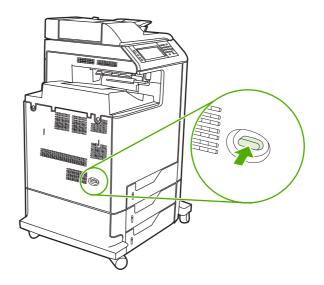


326 התקנת זיכרון וגופנים HEWW


.2 נתק את כל כבלי החשמל והממשקים.

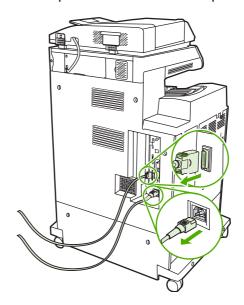


אתר את הלשוניות האפורות לשחרור בלחיצה של לוח האם, הנמצאות על לוח האם עצמו בגב ה-MFP.

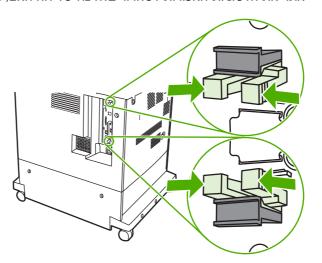

. בעדינות לחץ על הלשוניות ומשוך אותן אל מחוץ ללוח האם.

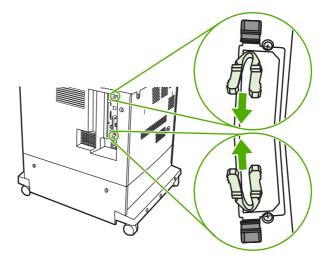


5. משוך את הלשוניות השחורות בעדינות על מנת למשוך את לוח האם מה-MFP. הנח את לוח האם על-גבי משטח נקי, שטוח ויציב.

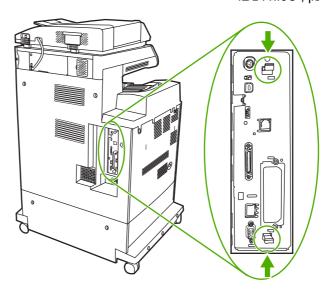

328 התקנת זיכרון וגופנים HEWW

יישר את החריץ לצידו של כרטיס זיכרון ההבזק (flash) במקביל למגרעות במחבר ודחוף את הכרטיס לתוך החריץ עד שהוא יתייצב כהלכה.

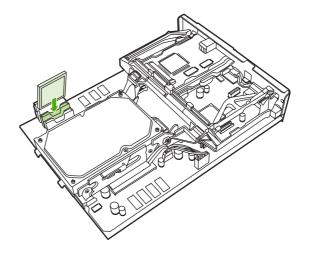



זהירות אל תכניס את כרטיס זיכרון ההבזק בזווית.




תבור לקושחה), שמור עבור "Firmware Slot" (חריץ לקושחה), שמור עבור החריץ הראשון לכרטיס זיכרון הבזק, המסומן כ-" קושחה בלבד. עבור כל הפתרונות האחרים, יש להשתמש בחריצים 2 ו-3.


יישר את לוח האם במסילות בחלקו העליון והתחתון של החריץ ולאחר מכן החלק את הלוח בחזרה ל-MFP.




הערה כדי למנוע נזק ללוח האם, ודא שלוח האם מיושר במסילות.

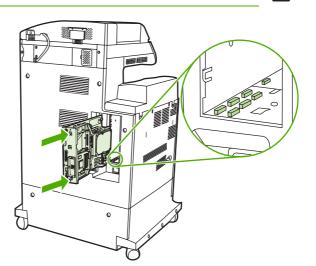

8. הכנס שוב את הלשוניות לשחרור בלחיצה של לוח האם למקומן, באמצעות לחיצה עליהן זו לעבר זו ודחיפתן בחזרה למקומן.

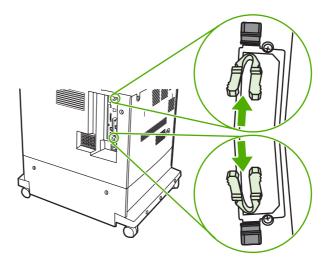

9. חבר מחדש את כבל החשמל ואת כבלי הממשקים והפעל את ה-MFP.

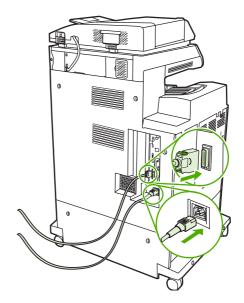

הפעלת זיכרון

אם התקנת רכיב זיכרון DIMM, הגדר את מנהל ההתקן של ה-MFP כך שיזהה את הזיכרון החדש.

Me-ו Windows 98 ו-

- .(Start) ולחץ על מדפסות (Settings), הצבע על הגדרות (Settings) ולחץ על מדפסות (אורדים).
 - 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים (Properties).
 - .(More), לחץ על **אפשרויות נוספות (Configure**).
- 4. בשדה זיכרון כולל (Total Memory), הקלד את כמות הזיכרון הכוללת המותקנת כעת או בחר בה.

. לחץ על **אישור** (OK).

330 התקנת זיכרון וגופנים HEWW

ו-XP ו-Windows 2000 ו-XP


- או על **מדפסות** (Printers), הצבע על **הגדרות** (Settings) ולאחר מכן לחץ על **מדפסות** (Printers) או על **מדפסות** (Printers and Faxes).
 - .2 לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים (Properties).
- 3. בכרטיסייה הגדרות התקן (Device Settings), לחץ על זיכרון מדפסת (Printer Memory) (בסעיף אפשרויות (Installable Options)). ניתנות להתקנה (Installable Options)).
 - .4 בחר את כמות הזיכרון הכוללת המותקנת כעת.
 - .(OK) על **אישור** .5

HP Jetdirect התקנת כרטיס שרת הדפסה


התקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp כוללים יציאה עבור שרת הדפסה HP Jetdirect. אם תרצה, באפשרותך להתקין כרטיס I/O נוסף בחריץ ה-EIO.

HP Jetdirect התקנת כרטיס שרת הדפסה


.MFP. כבה את ה

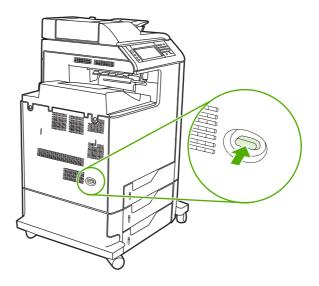


נתק את כל כבלי החשמל והממשקים.

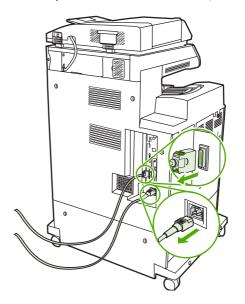


אתר חריץ EIO פתוח. שחרר והסר את שני הברגים המחברים את המכסה של חריץ ה-EIO ולאחר מכן הסר את המכסה. הברגים והמכסה לא ישמשו אותך שוב. ניתן להשליך אותם.

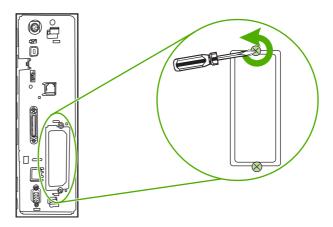


הכנס ביציבות את כרטיס שרת ההדפסה HP Jetdirect לחריץ

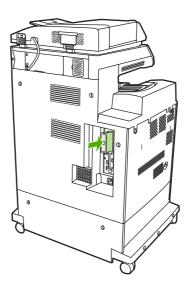


הכנס וחזק את הברגים המצורפים לכרטיס שרת ההדפסה.

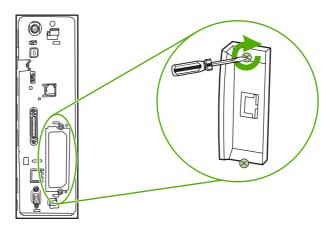

חבר את כבל הרשת.

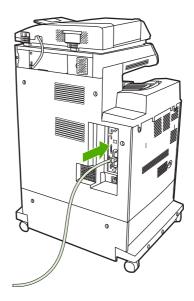

חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את ה-MFP.

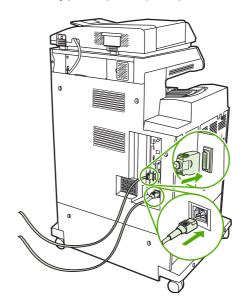


- הדפס דף תצורה (ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>). בנוסף לדף התצורה של ה-MFP ולדף מצב החומרים המתכלים, יודפס גם דף תצורה של HP Jetdirect, המכיל מידע אודות התצורה והמצב של הרשת.
- אם הדף אינו מודפס, הסר והתקן מחדש את כרטיס שרת ההדפסה, כדי לוודא שהוא מיוצב היטב בחריץ.
 - בצע אחת מהפעולות הבאות: .9
 - בחר ביציאה הנכונה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד של המחשב או של מערכת ההפעלה.
 - התקן מחדש את התוכנה ובחר הפעם את התקנת הרשת.

התקנת כרטיסי EIO

פעל לפי ההליך שלהלן כדי להתקין כרטיס EIO.

התקנת כרטיסי EIO


1. כבה את ה-MFP ונתק את כל הכבלים.

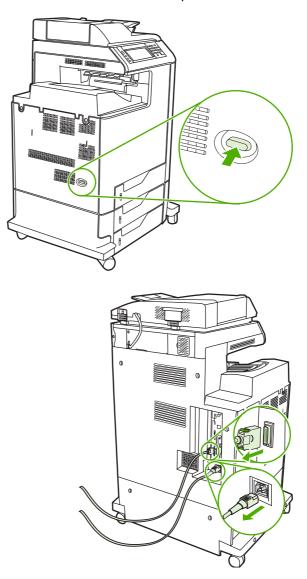


.MFP שנמצא בצד שמאל של ה-EIO שנמצא בצד שמאל של ה-AFP.



הערה אל תשליך את הברגים או את לוחית המכסה. שמור אותם לשימוש עתידי אם תחליט להסיר את כרטיס ה-EIO.

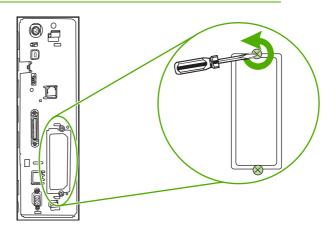


התקן את כרטיס ה-EIO בחריץ ה-EIO והדק את הברגים.

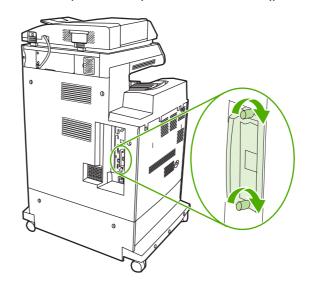

336 EIO התקנת כרטיסי HEWW

.4 חבר מחדש את כל הכבלים והפעל את ה-MFP.

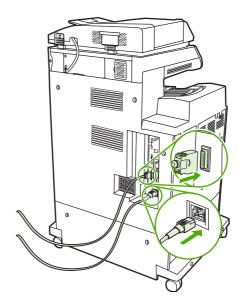

.. הדפס דף תצורה כדי לוודא שכרטיס ה-EIO הותקן בהצלחה. ראה <u>דף תצורה</u>.

338 EIO התקנת כרטיסי HEWW

ב חומרים מתכלים ואביזרים

חלק זה מספק מידע אודות הזמנת חלקים, חומרים מתכלים ואביזרים. השתמש אך ורק בחלקים ובאביזרים המיועדים במיוחד עבור התקן MFP זה.

- הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים
 - <u>מק"טים</u> ●

הזמנת חלקים, אביזרים וחומרים מתכלים

קיימות מספר שיטות זמינות להזמנת חלקים, חומרים מתכלים ואביזרים:

- HP- הזמנה ישירות מ
- הזמנה באמצעות ספקי שירות או ספקי תמיכה
- <u>הזמנה ישירות באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (עבור מדפסות המחוברות לרשת)</u>

הזמנה ישירות מ-HP

באפשרותך להשיג את הפריטים הבאים ישירות מ-HP:

- **חלקי חילוף**. להזמנת חלקי חילוף בארה"ב, בקר בכתובת http://www.hp.com/buy/parts. מחוץ לגבולות ארה"ב, יש להזמין חלקים באמצעות פנייה למרכז השירות המורשה המקומי של HP.
- חומרים מתכלים ואביזרים. להזמנת חומרים מתכלים בארה"ב, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/. להזמנת חומרים מתכלים ברחבי העולם, בקר בכתובת lhttp://www.hp.com/ghp/buyonline.html. http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

הזמנה באמצעות ספקי שירות או ספקי תמיכה

להזמנת חלק או אביזר, פנה אל ספק שירות או ספק תמיכה מורשה של HP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>).

הזמנה ישירות באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (עבור מדפסות המחוברות לרשת)

כדי להזמין חומרי הדפסה מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המשובץ, בצע את הפעולות שלהלן. (ראה <u>שימוש</u> <u>בשרת האינטרנט המשובץ</u> לקבלת הסבר אודות מאפיין זה).

הזמנה ישירה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ

- 1. בדפדפן האינטרנט במחשב, הקלד את כתובת ה-IP של ה-MFP. מופיע חלון מצב ה-MFP.
- 2. באזור Other links (קישורים אחרים), לחץ לחיצה כפולה על Order Supplies (הזמנת חומרים מתכלים). פעולה זו מספקת כתובת URL שממנה ניתן לרכוש חומרים מתכלים. מידע אודות החומרים המתכלים והמק"טים שלהם כמו גם מידע אודות ה-MFP מסופק גם כן.
 - .. בחר את המק"טים שברצונך להזמין ופעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך.

מק"טים

רשימת האביזרים שלהלן הייתה עדכנית בעת ההדפסה. מידע ההזמנות וזמינות האביזרים עשויים להשתנות במהלך חיי ה-MFP.

אביזרים

פריט	תיאור		מק"ט
תיבת דואר בעלת 3 סלים	הפריט מספק <i>ע</i> כוללת של 700	שה סלי פלט בעלי קיבולת יונות.	Q7520A
	1-8/1	תיבת הדואר עם 3 הסלים שר לאביזרי פלט.	
מהדק/מערם ל-500 גיליונות		אפשר גימור עבודות כנפח גדול. מהדק עד	Q7519A
		המהדק/מערם כולל גשר פלט.	
מחסנית ל-5,000 סיכות הידוק	הפריט מספק נ	סנית סיכות הידוק אחת.	C8091A
HP LaserJet analog fax אביזר פקס אנלוגי accessory 300	פקסים. הפריט	MF יכולת שיגור וקבלת ול במודלים HP Color 4730xs mfp ,Las	Q3701A
תיבת דואר עם 3 סלים ומהדק/מערם			
יחידת ביניים להעברת נייר			

מחסניות הדפסה

פריט	תיאור	מק"ט
HP LaserJetblack print מחסנית הדפסה cartridge	מחסנית להדפסה בשחור עבור 12,000 דפים	Q6460A
HP LaserJet cyan print מחסנית הדפסה cartridge	מחסנית להדפסה בציאן עבור 2,000 דפים	Q6461A
HP LaserJet yellow print מחסנית הדפסה cartridge	מחסנית להדפסה בצהוב עבור 2,000 דפים	Q6462A
HP LaserJet magenta מחסנית הדפסה print cartridge	מחסנית להדפסה במגנטה עבור 2,000 דפים	Q6463A

ערכות תחזוקה

פריט	תיאור	מק"ט
ערכה להעברת תמונות (ETB)		Q7504A
ערכת Fuser לתמונות	110 וולט	Q7502A

HEWW נספח ב חומרים מתכלים ואביזרים 341

תיאור מק"ט	פריט
Q7503A וולט 220	ערכת Fuser לתמונות
94696–67901 ADF- و myle	er) ערכת תחזוקה מונעת לניילון
Q5997A	ערכת תחזוקה מונעת ל-ADF

יחידות להחלפה עצמית של הלקוח

תיאור מק"ט	פריט
שיכה של המחסניות Q7517–67905	ערכה להחלפת גלגלות המע
Q7517–60601	ערכה להחלפת לוח הבקרה
Q7517–69001	ערכה להחלפת לוח האם
Q7517–67904 Q7517–67904	ערכת גלגלות משיכה של הו
יכה של המגש RM1–2199–000CN	ערכה להחלפת יחידת המש הרב-תכליתי

זיכרון

פריט	תיאור	מק"ט
dual inline memory) DIMM רכיב DDR בעל 100 פינים של זיכרון	128 MB	Q7721AA
	256 MB	Q7722A
מגביר את יכולות ה-MFP לטיפול בעבודות הדפסה גדולות או מורכבות.	512 MB	Q7723A

כבלים וממשקים

מק"ט	תיאור	פריט
J7960A	Ethernet HP Jetdirect 625n שרת הדפסה (10/100/1000Base-T) Gigabit	(EIO) כרטיס קלט פלט משופר
C2950A	כבל IEEE 1284-C באורך 2 מטרים	כבל מקבילי
C2951A	כבל IEEE 1284-C באורך 3 מטרים	
		USB כבל

חומרי הדפסה

.http://www.hp.com/go/ljsupplies בקר בכתובת , בקר חומרי הדפסה , בקר בוע נוסף אודות חומרי

פריט	תיאור	מק"ט
HP LaserJet paper נייר	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	אפון אמריקה/HPJ1124

342 מק"טים HEWW

פריט	תיאור	מק"ט
לשימוש עם מדפסות לייזר של HP. מתאים להדפסת נייר חברה, תזכירים חשובים, מסמכים	216 x 356 Legal מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	אפון אמריקה/HPJ1424
משפטיים, דואר ישיר והתכתבויות. מפרטים: 96 בהיר, 90 ג'/מ"ר	ארגז של 5 חבילות של נייר Letter (200 x 200 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	מדינות/אזורי אסיה-פסיפית/Q2398A
1 20 7 00 , 1112 00 . 10 13	ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	מדינות/אזורי אסיה-פסיפית/Q2400A
	נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 500 גיליונות/ חבילה	אירופה/CHP310
HP Printing paper נייר	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה ומקסיקו/HPP1122
לשימוש עם מדפסות לייזר ומדפסות הזרקת דיו של HP, נוצר במיוחד עבור משרדים קטנים ומשרדים ביתיים. כבד ובהיר יותר מנייר המשמש	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 3 חבילות	צפון אמריקה/HPP113R
במכונות צילום. מפרטים: 92 בהיר, 22 ליבראות.	A4 ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	אירופה/CHP210
	ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 300 גיליונות/חבילה	אירופה/CHP213
HP Multipurpose paper נייר	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה/HPM1120
לשימוש עם כל פריטי ציוד הלייזר והזרקת הדיו המשרדיים, לרבות מדפסות, מכשירי העתקה	איליונות/ 216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/	צפון אמריקה/HPM115R
ומכשירי פקס. נוצר עבור בתי עסק שמעוניינים בשימוש בנייר אחד עבור כל צרכיהם המשרדיים.	חבילה, ארגז של 5 חבילות	HP25011/צפון אמריקה
בשימוש בנייר אווו עבוו כל צרכיהם המשרדיים. בהיר וחלק יותר מהניירות המשרדיים האחרים.	250 מ"מ, 250 גיליונות/ 216 x 279 Letter	אפון אמריקה/HPM113H
מפרטים: 90 בהיר, 75 ג'/מ"ר	חבילה, ארגז של 12 חבילות	צפון אמריקה/HPM1420
	216 x 279 Letter מ"מ, עם 3 ניקובים, 500 גיליונות/חבילה, ארגז של 10 חבילות	
	216 x 356 Legal מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	
HP Office paper נייר	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה ומקסיקו/HPC8511
לשימוש עם כל פריטי ציוד הלייזר והזרקת הדיו המשרדיים, לרבות מדפסות, מכשירי העתקה ומכשירי פקס. מתאים להדפסה בנפח גדול.	216 x 279 Letter מ"מ, עם 3 ניקובים, 500 גיליונות/חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה/HPC3HP
מפרטים: 84 בהיר, 75 ג'/מ"ר	216 x 356 Legal מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה/HPC8514
	216 x 279 Letter מ"מ, אריזה לשימוש מהיר; ארגז של 2,500 גיליונות	צפון אמריקה ומקסיקו/HP2500S
	216 x 279 Letter מ"מ, אריזה לשימוש מהיר, עם 3 ניקובים; ארגז של 2,500 גיליונות	צפון אמריקה/HP2500P
	ארגז של 5 חבילות של נייר Letter (200 x 200 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	מדינות/אזורי אסיה-פסיפית/Q2408A
	A4 ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	מדינות/אזורי אסיה-פסיפית/Q2407A
	ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 500 גיליונות/חבילה	אירופה/CHP110

אביזרים אביזרים מתכלים ואביזרים 343

פריט	תיאור	מק"ט
	A4 ארגז של 5 חבילות של נייר A4 (210 x 297 מ"מ), לשימוש מהיר; 2,500 גיליונות/חבילה	אירופה/CHP113
HP Office recycled paper נייר	216 x 279 Letter מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	אפון אמריקה/HPE1120
לשימוש עם כל פריטי ציוד הלייזר והזרקת הדיו המשרדיים, לרבות מדפסות, מכשירי העתקה ומכשירי פקס. מתאים להדפסה בנפח גדול.	216 x 279 Letter מ"מ, עם 3 ניקובים, 500 גיליונות/חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה/HPE113H
עומד בדרישה המנהלית 13101 בארה"ב למוצרים הרצויים לשמירה על איכות הסביבה.	216 x 356 Legal מ"מ, 500 גיליונות/ חבילה, ארגז של 10 חבילות	צפון אמריקה/HPE1420
מפרטים: 84 בהיר, 20 ליבראות, מכיל 30% חומר ממוחזר.		
HP LaserJet שקפים עבור	מ"מ, 50 גיליונות לארגז 216 x 279 Letter	92296T/צפון אמריקה, מדינות/אזורי אסיה פסיפית ואירופה
לשימוש עם מדפסות לייזר להדפסה בשחור-לבן בלבד של HP. לקבלת טקסט וגרפיקה חדים ומדויקים, עשה שימוש רק בשקפים שנועדו במיוחד עבור מדפסות לייזר להדפסה בשחור-לבן של HP ונבדקו בעבודה עימן.	נייר A4 (210 x 297 מ"מ), 50 גיליונות לארגז	922296Uמדינות/אזורי אסיה-פסיפית ואירופה
מפרטים: עובי של -4.3מיל.		

344 מק"טים HEWW

ג שירות ותמיכה

HEWW נספח ג שירות ותמיכה 345

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

משך תקופת האחריות המוגבלת

מוצר HP

שנה אחת, באתר הלקוח

HP LaserJet ,HP LaserJet 4730x mfp ,HP LaserJet 4370mfp HP LaserJet 4730xm mfp ,4730xs mfp

HP מעניקה אחריות על חומרות, אביזרים וחומרים מתכלים מתוצרת HP עבור פגמים בחומרים ובעבודה למשך התקופה המפורטת לעיל. אם HP תקבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, תישא HP בתיקון או בהחלפה, לפי בחירתה, של מוצרים שיוכחו כפגומים. מוצרים חליפיים עשויים להיות חדשים או כמו-חדשים.

HP מתחייבת שתוכנות HP לא ייכשלו בביצוע הוראות התיכנות שלהן, למשך התקופה שצוינה לעיל, עקב פגמים בחומרים ובעבודה, לאחר שתתקין את התוכנה ותשתמש בה כראוי. אם HP תקבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות, היא תחליף את מדיית התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התיכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת לכך שהמוצרים שלה יפעלו תמיד ללא תקלות או ללא שגיאות. אם ל-HP לא תהיה אפשרות לתקן או להחליף את המוצר, בפרק זמן סביר, ולהחזירו למצב שאליו היא התחייבה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי של סכום הרכישה בכפוף להחזרת המוצר.

המוצרים של HP עשויים להכיל רכיבים מחודשים, השקולים לרכיבים חדשים מבחינת ביצועים, או שנעשה בהם שימוש שולי.

האחריות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזוקה או כיול לא נכונים או לא מתאימים, (ב) תוכנות, ממשקים, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לא מורשה, (ד) תפעול מחוץ למפרטי הסביבה שפורסמו עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה לא הולמים של מיקום המדפסת.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, תנאי האחריות המפורטים לעיל הנם בלעדיים, ולא תחול כל אחריות אחרת מלבדה, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, במפורש או מכללא. חברת HP מסירה במפורש את האחריות או התנאים המשתמעים לגבי סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, התרופות הכלולות בהצהרת אחריות זו הן התרופות היחידות והבלעדיות של הצרכן. מלבד כפי שצוין לעיל, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים, או לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חוזה, עוולה או בכל דרך אחרת.

עבור עסקאות צרכנים באוסטרליה ובניו-זילנד; כתנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם נוספים לזכויות החוקיות שמחויבות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

תקופת האחריות מתחילה בתאריך המסירה או תאריך ההתקנה, אם המוצר מותקן על-ידי HP. אם הצרכן קובע את ההתקנה על-ידי HP או מעכב אותה לתאריך החורג ממכסת 30 הימים מיום המסירה, האחריות מתחילה ביום ה-31 מתאריך המסירה.

הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה

חברת HP מתחייבת בזאת כי מחסנית הדפסה זו של HP נטולת פגמים בחומרים או באיכות העבודה.

אחריות זו אינה חלה על מחסניות הדפסה אשר (א) מולאו מחדש, חודשו, יוצרו מחדש או שטופלו בדרך שגויה, (ב) אירעו בהן בעיות בעקבות שימוש לא נכון, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החורגת מגבולות המפרטים הסביבתיים שפורסמו עבור מוצר המדפסת, או (ג) יציגו בלאי כתוצאה משימוש רגיל.

לקבלת שירות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום רכישתו (בצירוף תיאור הבעיה בכתב) או פנה לשירות תמיכת הלקוחות של HP. בהתאם לשיקול דעתה של HP, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחיר הרכישה.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי, האחריות המפורטת לעיל היא בלעדית, ולא יחולו מלבדה כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל סוגי אחריות או תנאי מכללא של סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חוזה, עוולה או בכל דרך אחרת.

כתנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם נוספים לזכויות החוקיות שמחויבות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

HEWW נספח ג שירות ותמיכה 347

הצהרת אחריות מוגבלת ל-fuser וליחידת ההעברה

חברת HP אחראית לכך שמוצר זה של HP יהיה נקי מכל תקלות בחומרים ובעבודה עד אשר המדפסת מספקת מחוון התכלות בלוח הבקרה.

אחריות זו אינה חלה על מוצרים אשר (א) חודשו, יוצרו מחדש או שטופלו בדרך שגויה, (ב) אירעו בהם בעיות בעקבות שימוש לא נכון, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החורגת מגבולות המפרטים הסביבתיים שפורסמו עבור מוצר המדפסת, או (ג) מציגים בלאי כתוצאה משימוש רגיל.

לקבלת שירות במסגרת האחריות, החזר את המוצר למקום שממנו רכשת אותו (עם תיאור כתוב של הבעיה ותדפיסים לדוגמה), או פנה אל מרכז התמיכה בלקוחות של HP, HP. בהתאם לשיקול דעתה של HP, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחיר הרכישה.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי, האחריות המפורטת לעיל היא בלעדית, ולא יחולו מלבדה כל אחריות או תנאי, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או במשתמע, ו-HP מכחישה במיוחד כל סוגי אחריות או תנאי מכללא של סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו, ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים), או כל נזק אחר, המבוסס על חוזה, עוולה או בכל דרך אחרת.

כתנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, מלבד עד למידה המותרת בחוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והם נוספים לזכויות החוקיות שמחויבות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

זמינות התמיכה והשירות

ברחבי העולם, HP מספקת מגוון של אפשרויות שירות ותמיכה הניתנות לרכישה. זמינות תוכניות אלה תלויה במיקומך.

HEWW נספח ג שירות ותמיכה 349

הסכמי תחזוקה של HP

חברת HP מציעה ללקוחותיה מספר סוגים של הסכמי תחזוקה, העונים על מגוון רחב של צורכי תמיכה. הסכמי תחזוקה אינם חלק מהאחריות הסטנדרטית. שירותי התמיכה עשויים להשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור. כדי לברר אילו שירותים עומדים לרשותך, פנה למשווק HP המקומי.

הסכמי שירות באתר הלקוח

כדי לספק לך את רמת התמיכה המתאימה ביותר לצרכיך, חברת HP מציעה הסכמי שירות באתר הלקוח עם שלושה זמני תגובה אפשריים:

שירות מועדף באתר הלקוח

הסכם זה מספק מענה שירות בתוך 4 שעות באתר הלקוח, עבור פניות בשעות העבודה הרגילות של HP.

שירות היום הבא באתר הלקוח

הסכם זה מספק תמיכה ביום העבודה שלמחרת היום שבו התקבלה בקשת השירות. מרבית הסכמי השירות באתר הלקוח מציעים שעות כיסוי מורחבות ומתן שירות גם במדינות/אזורים החורגים ממדינות/אזורי השירות הרשמיים של HP (תמורת תשלום נוסף).

שירות שבועי באתר הלקוח (להיקפי ציוד גדולים)

הסכם זה מספק ביקורי תחזוקה שבועיים קבועים באתר הלקוח, והוא מיועד לארגונים שברשותם מוצרים רבים של HP. הסכם זה מיועד לאתרים שבהם נעשה שימוש ב-25 מוצרי תחנות עבודה או יותר, לרבות מדפסות, תוויינים, מחשבים וכונני דיסקים.

אר הסכמי תחזוקה של HEWW

ד מפרטי ה-MFP

חלק זה מספק את המפרטים הבאים:

- מפרטים פיזיים
 - מפרטי חשמל •
- מפרטים אקוסטיים •
- מפרטים סביבתיים •

מפרטים עבור אביזר הפקס האנלוגי זמינים במדריך 200 User Guide מפרטים עבור אביזר הפקס האנלוגי זמינים במדריך זה (מדריך למשתמש עבור אביזר פקס אנלוגי 300 (HP LaserJet Analog Fax Accessory). עותק מודפס של מדריך זה HP Color LaserJet 4730xs mfp ,HP Color LaserJet 4730x mfp ו-4730xm mfp

MFP מפרטי ה-351 נספח ד מפרטי ה-

מפרטים פיזיים

טבלה ד-1 ממדי המוצר

מוצר	גובה	עומק	רוחב	משקל¹
HP Color LaserJet 4730mfp סדרת	1,153 מ"מ	639 מ"מ	788 מ"מ	124 ק"ג
HP Color LaserJet 4730x mfp	1,153 מ"מ	639 מ"מ	788 מ"מ	124 ק"ג
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1,153 מ"מ	639 מ"מ	1,106 מ"מ	136 ק"ג
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1,153 מ"מ	639 מ"מ	1,106 מ"מ	136 ק"ג

¹ ללא מחסנית הדפסה

טבלה ד-2 ממדי המוצר, כאשר כל הדלתות והמגשים פתוחים לרווחה

מוצר	גובה	עומק	רוחב
HP Color LaserJet 4730mfp סדרת	1,580 מ"מ	980 מ"מ	1,160 מ"מ
HP Color LaserJet 4730x mfp	1,580 מ"מ	980 מ"מ	1,160 מ"מ
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1,580 מ"מ	980 מ"מ	1,588 מ"מ
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1,580 מ"מ	980 מ"מ	1,588 מ"מ

מפרטים פיזיים HEWW

מפרטי חשמל



אזהרה! דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבו נמכר ה-MFP. אל תמיר את ערכי מתח ההפעלה. הדבר עלול לגרום נזק ל-MFP ולבטל את תוקף האחריות של המוצר.

טבלה ד-3 דרישות המתח (HP LaserJet 4370mfp טבלה ד-3

מפרט	דגמי 110 וולט	דגמי 230 וולט
דרישות מתח	(± 10%) עד 127 וולט (10%)	(± 10%) עד 240 ut וולט 220
	50/60 הרץ (2 ± הרץ)	50/60 הרץ (2 ± הרץ)
זרם מוערך	9.0 אמפר	אמפר 4.5

1 טבלה ד-4 אויכת חשמל של סדרת HP LaserJet 4370mfp צריכת חשמל של סדרת

כבויה	מצב שינה ^{5, 6}	מצב מוכן⁴	הדפסה³	³העתקה	דגם מוצר
0.5	24	83	604	615	HP Color LaserJet 4730mfp סדרת
0.5	24	83	604	615	HP Color LaserJet 4730x mfp
0.5	24	83	604	615	HP Color LaserJet 4730xs mfp
0.5	25	86	626	640	HP Color LaserJet 4730xm mfp

[.]http://www.hp.com/support/clj4730mfp הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובת

אר ה-HEWW MFP מפרו ד מפרטי ה-353

ערכי המתח הם הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו בשימוש עם מתח סטנדרטי. 2

³¹ היא 31 עמודים בגודל Letter לדקה ו-30 עמודים בגודל HP Color LaserJet 4730mfp לדקה ו-30 עמודים בגודל לדקה לדקה לדקה

⁴ אובדן החום המרבי במצב Ready (מוכן) = BTU 288 לשעה.

[.] דקות Sleep מוכן) או א פרירת ממצב אינה (מוכן) אינה אמעבר ממצב ברירת המחדל אבור אמן המעבר ממצב 5

⁶ זמן ההתאוששות ממצב Sleep (שינה) = פחות מ-20 שניות.

מפרטים אקוסטיים

(HP LaserJet 4370mfp סבלה ד-5 רמת עוצמת קול ורמת לחץ (חדרת 170 רמת עוצמת קול ורמת לחץ)

רמת עוצמת קול	מוצהרת לפי ISO 9296
² הדפסה	L _{WAd} = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]
³העתקה	L _{WAd} = 6.8 Bels (A) [68 dB(A)]
מצב מוכן	L _{WAd} = 5.8 Bels (A) [58 dB(A)]
רמת לחץ קול	מוצהרת לפי ISO 9296
² הדפסה	L _{pAm} =50 dB (A)
³העתקה	L _{pAm} =52 dB (A)
מצב מוכן	L _{pAm} =37 dB (A)

[.] http://www.hp.com/support/clj4730mfp הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובת 1

מפרטים אקוסטיים HEWW

⁴² מהירות התקנים מסדרת HP Color LaserJet 4730mfp היא 30 עמודים בגודל A4 לדקה. התצורה שנבדקה (HP Color LaserJet 4730mfp היא: דגם בסיסי, הדפסה חד-צדדית על-גבי נייר בגודל A4.

[.] A4 על-גבי נייר בגודל ADF היא: דגם בסיסי, הדפסה חד-צדדית מה-ADF על-גבי (HP Color LaserJet 4730mfp) היא: 3

מפרטים סביבתיים

מצב הסביבה	מידה מומלצת	מידה מותרת	אחסון/מצב המתנה
טמפרטורה (MFP ומחסנית הדפסה)	25°C עד 17°	30°C עד 15°C	40°C עד -20°
לחות יחסית	30% עד 70% לחות יחסית	10% עד 80% לחות יחסית	90% עד 10%
גובה	לא ישים	0 מטרים עד 2,600 מטרים	לא ישים

HEWW MFP- נספח ד מפרטי ה

מפרטים סביבתיים HEWW

ה מפרטים של חומרי הדפסה

מפרטים של חומרי הדפסה

סעיף זה מספק את המפרטים עבור חומרי ההדפסה שבהם ניתן להשתמש עם התקן MFP זה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה על-גבי חומרי הדפסה מיוחדים</u>.

קטגוריה	מפרטים
תכולת חומצה	8.0 pH עד 5.5 pH
עובי	(עד 7.0 עד 3.0 מ"מ (3.0 עד 7.0 מיל) 0.094
סלסול בשוליים	שטוח בטווח של 5 מ"מ
תנאים של קצוות חתוכים	חתוך עם תערים חדים שאינם יוצרים שחיקה נראית לעין.
תאימות להדבקת טונר (fusing)	- אסור שייצרב, יימס, יוסט או ישחרר פליטות מסוכנות בעת חימום ל-200°C במשך 0.1 שנייה.
גרעיניות	גרעיניות ארוכה
תכולת לחות	
חלקות	Sheffield 250 עד 100

סביבת הדפסה ואחסון נייר

באופן אידיאלי, על סביבת ההדפסה ואחסון הנייר להיות בטמפרטורת החדר, ללא יותר מדי יובש או לחות. עליך לזכור שנייר הוא היגרוסקופי, הוא סופג ומאבד לחות במהירות.

השילוב של חום ולחות פוגם בנייר. החום גורם ללחות שבנייר להתאדות, בעוד הקור גורם ללחות להתעבות על-גבי הגיליונות. מערכות חימום ומיזוג אוויר מנטרלות את רוב הלחות שבחדר. כאשר הנייר פתוח ובשימוש, הוא מאבד לחות, דבר שגורם למריחות. מזג אוויר לח או מצנני מים עשויים להעלות את רמת הלחות בחדר. כאשר הנייר פתוח ובשימוש, הוא סופג את כל עודפי הלחות, דבר שגורם להדפסה בהירה ועם נקודות לבנות. כמו כן, ככל שהנייר מאבד וסופג לחות, הוא עלול להתעוות. הדבר עלול לגרום לחסימות.

כתוצאה מכך, הטיפול בנייר ואחסונו חשובים לא פחות מתהליך הפקת הנייר עצמו. תנאי הסביבה של אחסון הנייר משפיעים באופן ישיר על ביצוע ההזנה.

יש להקפיד שלא לרכוש נייר בכמויות גדולות יותר מהכמויות בהן משתמשים בפרק זמן קצר (כ-3 חודשים). ייתכן שנייר שאוחסן למשך תקופות ארוכות חווה שינויי חום ולחות קיצוניים, דבר שעלול לפגום בו. חשוב לתכנן מראש כדי למנוע נזק לכמות נייר גדולה.

נייר שלא נפתח בחבילות אטומות, יכול להישאר יציב במשך מספר חודשים לפני השימוש. חבילות נייר שנפתחו, מועדות יותר לנזק סביבתי, במיוחד אם אינן עטופות בחומר המגן מפני לחות.

יש לתחזק את סביבת האחסון של הנייר על מנת להבטיח ביצועים מיטביים של ה-MFP. התנאים הנחוצים הם 20° עד 20° עם לתחזק את סביבת האחסון של הנייר: 45° עד 45%. הקווים המנחים שלהלן עשויים לסייע לך בהערכת סביבת האחסון של הנייר:

- על הנייר להיות מאוחסן בטמפרטורת החדר, או טמפרטורה קרובה.
- אסור שהאוויר יהיה יבש או לח מדי (בשל המאפיינים ההיגרוסקופיים של הנייר).
- הדרך הטובה ביותר לאחסן חבילת נייר פתוחה היא לעטוף אותה מחדש בחוזקה בעטיפה המגנה מפני לחות. אם סביבת ה-MFP נתונה לשינויים קיצוניים, הוצא מן העטיפה רק את כמות הנייר שבה ייעשה שימוש בהפעלה באותו היום על מנת למנוע שינויי לחות בלתי רצוניים.

ארביסה של חומרי הדפסה HEWW

מעטפות

מבנה המעטפה חשוב ביותר. קווי הקיפול של מעטפות עשויים להיות שונים זה מזה באופן משמעותי, לא רק בין יצרנים שונים, אלא גם באותה קופסה שסופקה על-ידי אותו יצרן. הדפסה מוצלחת על-גבי מעטפות תלויה באיכות המעטפות. כאשר אתה בוחר מעטפות, הבא בחשבון את המרכיבים הבאים:


- משקל: אסור שמשקל נייר המעטפה יחרוג מ-105 ג'/מ"ר, על מנת להימנע מחסימות.
- **מבנה:** לפני ההדפסה, על המעטפות להיות מונחות בצורה שטוחה, עם סלסול הנמוך מ-6 מ"מ ואסור שיכילו אוויר.
 - מצב: אין להשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, או פגומות בכל אופן אחר.
 - שמפרטורה: עליך להשתמש במעטפות התואמות לחום וללחץ של ה-MFP.
 - **גודל:** עליך להשתמש רק במעטפות בטווח הגדלים שלהלן.
 - אמ"מ 76 x 127 מ"מ
 - גודל מרבי: 216 x 356 מ"מ •



הערה להדפסת מעטפות, השתמש במגש 1 בלבד. ייתכן שתתרחשנה מספר חסימות בשימוש בחומרי הדפסה באורך הנמוך מ-178 מ"מ . ייתכן שהדבר נגרם עקב שימוש בנייר שנפגע מתנאי הסביבה. לביצועים אופטימליים, ודא שאתה מאחסן את הנייר ומטפל בו כהלכה (ראה <u>סביבת הדפסה ואחסון נייר</u>). בחר במעטפות במנהל התקן ההדפסה.

מעטפות בעלות קיפול בשני הצדדים

מבנה של קיפול בשני הצדדים כולל קיפולים אנכיים בשני קצות המעטפה, בניגוד לקיפולים אלכסוניים. סגנון זה מועד יותר להתקמטות. ודא שהקיפולים מגיעים עד לפינת המעטפה, כמודגם להלן.

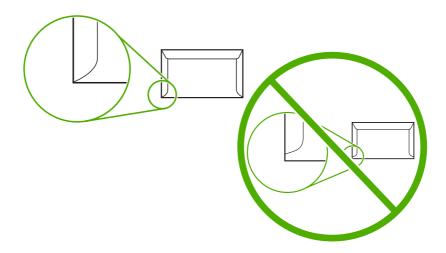

מבנה מעטפה מקובל

1

2

מבנה מעטפה לא מקובל

מעטפות עם רצועות דביקות או לשוניות

על מעטפות עם רצועה דביקה הניתנת לקילוף, או עם יותר מלשונית אטימה אחת המתקפלת, להיות בעלות דבק התואם לחום וללחץ שב-MFP. הלשוניות או הרצועות הנוספות עלולות לגרום לקימוט, קיפול או אפילו לחסימות, ואף לגרום נזק ל-fuser.

359 נספח ה מפרטים של חומרי הדפסה

שולי המעטפה

להלן שולי כתובת אופייניים עבור מעטפה מסוג commercial #10 או

סוג הכח	מובת	שוליים עליונים	שוליים שמאליים
כתובת ו	: השולח	15 מ"מ	15 מ"מ
כתובת ו	: המסירה	51 מ"מ	89 מ"מ



הערה לקבלת איכות ההדפסה המיטבית, מקם את השוליים במרחק שאינו עולה על 15 מ"מ מקצות המעטפה. הימנע מלהדפיס על-גבי האזור שבו קיפולי המעטפה נושקים זה לזה.

אחסון מעטפות

אחסון ראוי של המעטפות תורם לאיכות ההדפסה. על המעטפות להיות מאוחסנות במצב שטוח. אם אוויר נלכד בתוך מעטפה ויוצר בועת אוויר, המעטפה עלולה להתקמט במהלך ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מעטפות</u>.

מדבקות



זהירות כדי להימנע מגרימת נזק ל-MFP, השתמש רק במדבקות המומלצות לשימוש במדפסות לייזר. לעולם אל תדפיס על אותו גיליון מדבקות יותר מפעם אחת, ולעולם אל תדפיס על גיליון מדבקות חלקי.

מבנה המדבקה

כאשר אתה בוחר מדבקות, הבא בחשבון את איכות כל אחד מהמרכיבים הבאים:

- **חומרי הדבקה:** על חומר ההדבקה לעמוד בטמפרטורת הדבקת הטונר (fusing) של ה-MFP, טמפרטורה של 200°C.
- **ארגון**: השתמש רק במדבקות ללא חלקים חשופים ביניהן. המדבקות עשויות להתקלף מגיליונות עם רווחים בין המדבקות, דבר שעלול לגרום לחסימות חמורות.
- **קיפול:** לפני ההדפסה, על המדבקות להיות מונחות במצב שטוח, עם רמת קיפול שאינה עולה על 13 מ"מ בכל כיוון.
 - מצב: אל תשתמש במדבקות עם קמטים, בועות או סימנים אחרים לפירוד.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מדבקות</u>.



הערה בחר במדבקות במנהל התקן ההדפסה.

שקפים

על שקפים שבהם עושים שימוש ב-MFP להיות מסוגלים לעמוד בטמפרטורת הדבקת הטונר (fusing) של ה-MFP, טמפרטורה של 200°C.



זהירות כדי להימנע מגרימת נזק ל-MFP, השתמש רק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות לייזר של HP, כגון שקפי המותג של HP. (לקבלת מידע בנוגע להזמנות, ראה <u>מק"טים</u>).

360 מפרטים של חומרי הדפסה HEWW

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שקפים</u>.



הערה בחר בשקפים במנהל התקן ההדפסה.

HEWW 361 נספח ה מפרטים של חומרי הדפסה

משקלים וגדלים של חומרי הדפסה

לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר צילום 75 ג'/מ"ר רגיל. ודא שהנייר מאיכות טובה וללא חתכים, סדקים, קרעים, כתמים, חלקיקים משוחררים, אבק, קמטים, קיפולים או קצוות מעוקמים.

- .http://www.hp.com/go/ljsupplies כדי להזמין חומרים מתכלים בארה"ב, בקר באתר
- .http://www.hp.com/ghp/buyonline.html כדי להזמין חומרים מתכלים במקומות אחרים בעולם, בקר באתר



הערה בדוק כל אחד מהסוגים של חומרי ההדפסה, במיוחד אלו המותאמים אישית, לפני רכישת כמויות גדולות, על מנת להבטיח שתהיה מרוצה מן התוצאות.

משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה

טבלה ה-1 גודל חומרי הדפסה במגש 1

1 מגש		ממדים	משקל או עובי	קיבולת
	רטיסים, גדלים	:טווח	:טווח	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
	ים (legal ,letter/A4, ke, A5 ,JIS B5,e); גדלים ו אישית	מ"מ עד 356 x 356 מ"מ מ"מ 76 x 127	60 ג'/מ"ר דחוס עד 220 ג'/מ"ר דחוס	שווה ערך ל-100 גיליונות של 75 ג'/מ"ר דחוס
	,legal ,letter/A4) יק	:טווח	:טווח	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
xecutive	(A5 ,JIS B5 ,ex	מ"מ עד 356 x 127 מ"מ 76 x 127	75 ג'/מ"ר דחוס עד 220 ג'/מ"ר	
399	הערה אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.		оіпт	
	והמתאימים (letter/A4	מ"מ 216 x 279 :Letter	עובי מזערי של 0.13 מ"מ	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
לשימוש נ	במדפסות לייזר	מ"מ 210 x 297 :A4		
•	letter/) HP Tough pa	מ"מ 216 x 279 :Letter	בעובי 0.13 מ"מ	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
(A4		מ"מ 210 x 297 :A4		
<u>-</u>	<mark>הערה</mark> לא ניתן להדק נייר עמיד HP Tough.			
	HP Color Laser Glo	מ"מ 216 x 279 :Letter	220 ג'/מ"ר דחוס	
o Paper	(letter/A4) Photo	מ"מ 210 x 297 :A4		
1997	<mark>הערה</mark> אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.			
	,Monarch ,Com 10)		:טווח	20 מעטפות
,DL ,C5	(B5		60 ג'/מ"ר דחוס עד90 ג'/מ"ר דחוס	
	,legal ,letter/A4)	:טווח	עובי מרבי של 0.23 מ"מ	גובה ערימה מרבי: 10 מ"מ
	ex, A5 ,JIS B5, ex) ות לשימוש במדפסות לייזר	מ"מ עד 356 x 127 מ"מ מ"מ 76 x 127		

HEWW

טבלה ה-2 גודל חומרי ההדפסה במגש 2, 3 ו-¹4

וגשים 2,	4-ı 3 ,	ממדים	משקל או עובי	קיבולת
ניירות, גדלים סטנדרטיים (/letter, A4, JIS B5 ,executive ,legal, A4, A5); גדלים מותאמים אישית		:טווח	:טווח	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
		מ"מ עד 148 x 210	60 ג'/מ"ר דחוס עד 120 ג'/מ"ר	שווה ערך ל-530 גיליונות של 75
		216 x 356 מ"מ	Tחוס	ג'/מ"ר דחוס
	ק (legal ,letter/A4, legal, ex, JIS B5,	טווח:	טווח:	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
		מ"מ עד 148 x 210	75 ג'/מ"ר דחוס עד 120 ג'/מ"ר	
-8	<mark>הערה</mark> אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.	216 x 356 מ"מ	оіпт	
HP Color Laser Glossy נייר Photo & Imaging Paper (letter/A4)		מ"מ 216 x 279 :Letter	120 ג'/מ"ר דחוס	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
		210 x 297 :A4 מ"מ		
<u>-8</u>	<mark>הערה</mark> אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.			
, .	letter/A4) המתאימים במדפסות לייזר	מ"מ 216 x 279 :Letter	:עובי מזערי	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
שימוש ב	במו פטוונ לייזו	210 x 297 :A4 מ"מ	0.13 מ"מ	
ייר aper' A)	letter/) HP Tough Pa	מ"מ 216 x 279 :Letter	עובי מרבי:	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
(//		210 x 297 :A4 מ"מ	0.13 מ"מ	
, .	ובגדלים letter/A4)	:טווח	עובי מרבי:	גובה ערימה מרבי: 56 מ"מ
מותאמים אישית) המתאימים לשימוש במדפסות לייזר		148 x 210 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	0.13 מ"מ	

¹ מגשים 2, 3 ו-4 משתמשים בגדלים מותאמים אישית במיוחד עבור B5 ISO. מגשים אלה אינם תומכים בטווח של הגדלים המותאמים אישית, המתאימים לשימוש במגש 1.

טבלה ה-3 הדפסה דו-צדדית אוטומטית (הדפסה משני עברי הדף)

משקל או עובי	ממדים	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
טווח:	:גדלים סטנדרטיים	נייר
60 ג'/מ"ר דחוס עד 120 ג'/מ"ר 	מ"מ 216 x 279 :Letter	
тпіо	210 x 297 :A4 מ"מ	
	216 x 330.2 :8.5 x 13 מ"מ	
	מ"מ 216 x 356 :Legal	
	מ"מ 184.2 x 266.7 :Executive	
	מ"מ 182 x 257 :JIS B5	
טווח:	גדלים סטנדרטיים נתמכים	13 x 8.5 ,A4/letter) נייר מבריק
75 ג'/מ"ר דחוס עד 120 ג'/מ"ר דחוס	מפוו טים זעיז	(JIS B5 ,executive ,legal ,אינץ',

363 נספח ה מפרטים של חומרי הדפסה

ממדים משקל או עובי	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
	הערה אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.
	HP Color Laser Glossy נייר
מ"מ 216 x 279 :Letter	Photo & Imaging Paper (letter/A4)
מ"מ 210 x 297 :A4	הערה אין להשתמש בניירות להזרקת דיו בהתקן MFP זה.

טבלה ה-4 גדלים נתמכים עבור תיבת הדואר בעלת 3 הסלים או עבור המערם שבמהדק/מערם

גודל	¹ ממדים	משקל	² קיבולת
Letter	216 x 279 מ"מ	עבור חומרי הדפסה פשוטים: 60 ג'/מ"ר עד 120 ג'/מ"ר עבור חומרי הדפסה עבים: 128 ג'/מ"ר עד 199 ג'/מ"ר	עבור המערם שבמהדק/מערם או הסל התחתון בתיבת הדואר בעלת 3 הסלים: 500 גיליונות של נייר 75 ג'/מ"ר .
			עבור שני הסלים העליונים של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים:
			ול בול והיאה בערול 10110 ב. הקיבולת של כל סל היא 100 גיליונות של נייר 75 ג'/מ"ר .
A4	מ"מ 210 x 297		
Executive	מ"מ 184.2 x 266.7		
Legal	216 x 356 מ"מ		
(JIS) B5	182 x 257 מ"מ		
A5	148 x 210 מ"מ		
Statement	140 x 216 מ"מ		
8.5 x 13	216 x 330 מ"מ		
Executive (JIS)	מ"מ 216 x 330		
DPostcard (JIS)	148 x 200 מ"מ		
16K	197 x 273 מ"מ		
³#10 מעטפה	105 x 241 מ"מ		
³ Monarch #7–3/4 מעטפה	98 x 191 מ"מ		
³C5 ISO מעטפה	162 x 229 מ"מ		
³DL ISO מעטפה	מ"מ 110 x 220		
³B5 ISO מעטפה	176 x 250 מ"מ		
מותאם אישית	גודל מזערי: 76 x 127 מ"מ		
	גודל מרבי: 216 x 356 מ"מ		

יבולת ²	משקל ק	ממדים ¹	גודל

כרטיסים, שקפים ומדבקות נתמכים רק בסל השלישי של תיבת הדואר בעלת 3 הסלים.

- 1 ה-MFP תומך במגוון רחב של גדלים. בדוק את הגדלים הנתמכים בתוכנת ה-MFP.
- - . צד הנמען כלפי מעלה בלבד. ³

טבלה ה-5 גדלים נתמכים עבור המהדק שבמהדק/מערם

ביכולם	מעודל	DITAN	גודל
קיבולת	משקל	ממדים	, III
:עבור חומרי הדפסה פשוטים	עבור חומרי הדפסה פשוטים:	216 x 279 מ"מ	Letter
.30 גיליונות של נייר 75 ג'/מ"ר	60 ג'/מ"ר עד 120 ג'/מ"ר		
עבור חומרי הדפסה מבריקים:	:עבור חומרי הדפסה עבים		
20 גיליונות	128 ג'/מ"ר עד 199 ג'/מ"ר		
עבור חומרי הדפסה עבים: אסור			
שגובה הערימה יעלה על 7 מ"מ			
		210 x 297 מ"מ	A4
		216 x 356 מ"מ	Legal
		216 x 330 מ"מ	8.5 x 13
		216 x 330 מ"מ	Executive (JIS)

365 נספח ה מפרטים של חומרי הדפסה

366 משקלים וגדלים של חומרי הדפסה HEWW

ו מידע תקינה

HEWW 167 נספח ו מידע תקינה 367

מבוא

חלק זה כולל את מידע התקינה הבא:

- FCC תקנות •
- התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה
- (HP Color LaserJet 4730mfp) הצהרת תאימות
 - הצהרה בנוגע לבטיחות לייזר
 - הצהרת DOC- קנדה
 - הצהרת EMI- קוריאה
 - הצהרת לייזר פינלנד

368 מבוא HEWW

תקנות FCC

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

HEWW מידע תקינה 369

Telecom

תקשורת פקס

מוצר זה מיועד לחיבור לרשתות טלפון ציבוריות ממותגות (PSTN) במדינות/אזורים של European Economic Area מוצר זה מיועד לחיבור לרשתות טלפון ציבוריות ממותגות (Annex II) EU R Directive 1999/5/EC ונושא את סימני תאימות (EEA) המוצר עומד בדרישות שפירסם היצרן. לקבלת פרטים נוספים, ראה את <u>הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 4730mfp)</u> שפירסם היצרן.

עם זאת, עקב הבדלים בין רשתות טלפון ציבוריות ממותגות אישיות ולאומיות, אין באפשרות המוצר להבטיח הצלחה תפעולית בכל תנאי בכל נקודת סיום של רשת טלפון ציבורית ממותגת. תאימות הרשת תלויה בבחירת ההגדרה הנכונה על-ידי הצרכן בעת הכנת החיבור ל-PSTN. פעל בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש. אם אתה נתקל בבעיות תאימות של הרשת, פנה אל ספק הציוד שלך או אל הסיוע של Hewlett-Packard במדינה/אזור בו אתה נמצא.

חיבור לנקודת סיום של PSTN עשוי להיות דרישה נוספת של מפעיל ה-PSTN המקומי.

370 Telecom HEWW

התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לאספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה.

ייצור אוזון

 (O_3) מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אוזון

צריכת חשמל

ניצול האנרגיה פוחת במידה ניכרת בעת שימוש במצב שינה, התורם לחיסכון במשאבים טבעיים ובכסף – וזאת מבלי לפגוע ברמת הביצועים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ®ENERGY STAR (גרסה 3.0), תוכנית על בסיס התנדבותי, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.



"ENERGY STAR והסימן של ENERGY STAR הם סימני שירות רשומים בארה"ב. כשותפה לתוכנית ENERGY STAR הם סימני שירות רשומים בארה"ב. כשותפה לתוכנית לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, STAR, קבעה חברת http://www.energystar.gov כי מוצר זה עומד בהנחיות התוכנית לחיסכון באנרגיה.

שימוש בנייר

מאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית של מוצר זה (הדפסה משני עברי הדף) והיכולת להדפסת N-up (מספר עמודים המודפסים בדף אחד) יכולים להקטין את השימוש בחומרי הדפסה ואת צריכת המשאבים הטבעיים הנובעת משימוש זה.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים לזהות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מיחזורו בסיום חיי המוצר.

חומרי הדפסה מתכלים עבור מדפסות לייזר של HP

פשוט וקל להחזיר ולמחזר את מחסניות ההדפסה הריקות של HP LaserJet - ללא תשלום - עם תוכנית HP .Partners תחויבת לספק מוצרים ושירותים חדשניים באיכות גבוהה הידידותיים לסביבה, החל משלב עיצוב HP .Partners המוצר, דרך תהליכי הייצור, ההפצה, התפעול וכלה במיחזור. אנו מבטיחים שמחסניות ההדפסה של HP LaserJet שהחזרת ממוחזרות כהלכה, בתהליך שמשמר את חלקי הפלסטיק והמתכת היקרים לצורך שיבוץ במוצרים חדשים ומפנה כמויות אדירות של פסולת מאתרי הפסולת. מכיוון שהמחסנית ממוחזרת ונעשה בה שימוש בחומרים חדשים, היא לא תוחזר אליך. מחסניות ההדפסה הריקות של HP LaserJet ממוחזרות באופן אחראי כאשר אתה משתתף בתוכנית HP Planet Partners אנו מודים לך על היותך אדם הדואג לאיכות הסביבה!

במדינות/אזורים רבים, ניתן להחזיר את חומרי ההדפסה המתכלים של מוצר זה (מחסניות ההדפסה, ה-Fuser ויחידת ההעברה) לחברת HP Printing Supplies, במסגרת תוכנית החברה להחזרת חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם (Returns and Recycling Program). בלמעלה מ-35 מדינות/אזורים מונהגת תוכנית להחזרת חומרי הדפסה משומשים בפשטות וללא תשלום. לכל מחסנית הדפסה חדשה עבור HP LaserJet ולכל חבילת מוצרים מתכלים מתוצרת החברה מצורפים מידע והוראות לגבי תוכנית המיחזור, במספר שפות.

171 נספח ו מידע תקינה 371

מידע על תוכנית HP להחזרת חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם

החל משנת 1992, הציעה HP LaserJet את אפשרות החזרת המוצרים המתכלים עבור פריטי HP LaserJet ללא תשלום. בשנת 2004, תוכנית HP Planet Partners עבור החומרים המתכלים של HP Planet Partners שבור החומרים המתכלים של האזורים בעולם שבהם נמכרים המוצרים המתכלים של HP LaserJet. מעטפה מבויילת ומדבקות עם הכתובת מצורפות למדריך ההוראות במרבית אריזות מחסניות ההדפסה של HP LaserJet. מדבקות ואריזות למשלוחים .http://www.hp.com/recycle מרוכזים זמינים גם באמצעות אתר האינטרנט בכתובת

השתמש במדבקה כדי להחזיר את מחסניות ההדפסה המקוריות הריקות של HP LaserJet. אל תשתמש במדבקות אלה להשבת מחסניות שאינן מתוצרת HP, מחסניות שמולאו שנית או שיוצרו שנית, או פריטים במסגרת האחריות. לא ניתו להשיב חומרים הדפסה מתכלים או פריטים אחרים שנשלחו בשוגג לתוכנית HP Planet Partners.

למעלה מ-10 מיליוו מחסניות הדפסה של HP LaserJet מוחזרו ברחבי העולם בשנת 2004 באמצעות התוכנית למיחזור חומרים מתכלים של HP Planet Partners. מספר שיא זה מייצג 13,000 טון של חומרי מחסניות הדפסה שפונו מאתרי הפסולת. ברחבי העולם, בשנת 2004, חברת HP מיחזרה בממוצע 59% ממשקל מחסניות ההדפסה המורכב רובו מחלקי פלסטיק ומתכת. חלקי פלסטיק ומתכת משמשים ליצירת מוצרים חדשים כגון מוצרי HP, מגשי פלסטיק וסלילים. שאר החומרים מושלכים באופן ידידותי לסביבה.

- החזרות בארה"ב. כדי לבצע את החזרת המחסניות המשומשות וציוד נוסף בדרך אחראית יותר כלפי הסביבה, חברת HP מעודדת החזרת מחסניות במרוכז. ארוז מספר מחסניות משומשות יחד, והשתמש בתווית ה-UPS המשולמת מראש הכלולה בחבילה. הכתובת כבר רשומה על-גבי התווית. לקבלת מידע נוסף בארה"ב. חייג .http://www.hp.com/recycle בכתובת: HP בקר באתר של 1-800-340-2445
- החזרות מחוץ לגבולות ארה"ב. ללקוחות מחוץ לארה"ב מומלץ לבקר בכתובת לגבולות ארה"ב. ללקוחות מחוץ לארה"ב לקבלת מידע נוסף אודות זמינות תוכנית HP להחזרת חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם.

נייר ממוחזר

ניתן להשתמש במוצר זה עם נייר ממוחזר בהתאם לתקן HP .EN 12281:2002 ממליצה כי תכולת העץ בנייר הממוחזר לא תעלה על 5%. בדומה לנייר הממוחזר לשימוש משרדי של HP.

הגבלות על חומרים

מוצר זה של HP מכיל סוללה שסילוקה בתום תוחלת החיים עשוי להצריך טיפול מיוחד.

להלן פרטי הסוללה הכלולה במוצר זה:

סוג	סוללת ליתיום קרבון מונופלואוריד
משקל	0.8 גרם
מיקום	לוח אם
ניתן להסרה על-ידי המשתמש	לא





廢電池請回收

מוצר HP זה מכיל כספית במנורת הפלואורסצנט של תצוגת הגבישים הנוזליים של לוח הבקרה. הכספית עלולה להצריר טיפול מיוחד בתום תוחלת החיים.

לקבלת מידע אודות מיחזור, באפשרותך לבקר בכתובת http://www.hp.com/go/recycle, לפנות לרשויות המקומיות. או ל-Electronics Industry Alliance בכתובת: Electronics Industry Alliance

סילוק פסולת על-ידי משתמשים במשקי בית פרטיים באיחוד האירופי

הסמל שעל המוצר או על אריזתו מציין שאין להשליך מוצר זה עם יתר הפסולת של משק הבית. במקום זאת, אתה אחראי על סילוק פסולת זו באמצעות העברתה לנקודת איסוף המיועדת למיחזור פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני. האיסוף הנפרד והמיחזור של פסולת זו בעת ההשלכה יסייעו בשמירה על משאבים טבעיים ויבטיחו כי הציוד ימוחזר באופן שאינו מסוכן לבריאות בני האדם ולסביבה. לקבלת מידע נוסף אודות מקומות בהם באפשרותך להשליך את הפסולת לצורך מיחזור, פנה אל הרשות המקומית, שירותי פינוי האשפה הביתית שלך או החנות בה רכשת את המוצר.



דף נתונים אודות בטיחות חומרים

לקבלת דפי נתונים אודות בטיחות חומרים (MSDS), פנה לאתר החומרים המתכלים עבור מדפסות לקבלת דפי נתונים אודות בטיחות חומרים (MSDS). http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm

לקבלת מידע נוסף

לקבלת מידע אודות הנושאים שלהלן הקשורים לאיכות הסביבה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/. http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- דף נתונים סביבתיים עבור מוצר זה ועבור מוצרים רבים אחרים של HP.
 - מחויבות חברת HP לשמירה על איכות הסביבה
 - מערכת ניהול הסביבה של HP
 - תוכנית HP להחזרה ולמיחזור של מוצרים בתום תוחלת חייהם
 - דפי נתונים אודות בטיחות חומרים (MSDS)

HEWW מידע תקינה 373 נספח ו מידע תקינה

הצהרת תאימות (HP Color LaserJet 4730mfp) הצהרת תאימות

הצהרת תאימות

בהתאם ל-ISO/IEC Guide 22 ו-EN 45014

Hewlett-Packard חברת חברת ,Chinden Boulevard 11311 פתובת היצרן: Boise. Idaho 83714-1021. USA

מצהירה כי המוצר

שם המוצר: 4730xm MFP ,4730xs MFP ,4730x MFP ,HP Color LaserJet 4730 MFP

מק"טים: Q7520A ,Q7519A ,Q7518A ,Q7517A מק"טים:

BOISB-0308-00 ,Q7523A ,Q7522A ,Q7521A לרבות אביזרים:

מספר דגם תקינה: (BOISB-0503-00⁴) אפשרויות מוצר: הכל

אפשו ויוונ מוצו .

מחסנית טונר: Q6463A ,Q6462A ,Q6461A, Q6460A

תואם את מפרטי המוצר הבאים:

ובטיחות: EC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 בטיחות:

(LED/Class 1 מוצר לייזר) IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B^{1, 3} :EMC

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 55024:1998+A1:2001

(2) Issue 4 .Part 15 Class A / ICES-003 .FCC Title 47 CFR

GB9254-1998

TBR-21:1998; EG 201 121:1998 :TELECOM

:מידע נוסף

המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס' EC/1999/5, ההנחיה לעניין מתח נמוך מס' EC/1999/5 מס' EC/1999/5 (נספח II), ונושא סימוני CE בהתאם:

- 1) המוצר נבדק בתצורה טיפוסית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard בדיקת תקינות של המוצר לתקן להוציא פסקה 9.5, אשר עדיין אינה בתוקף.
 - 2) התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום לפעולה לא רצויה.
 - 3) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקינה (BOISB-0503-00). אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם מספר/י המוצר.
 - 4) כל האישורים המודולריים ברחבי העולם עבור אביזר הפקס האנלוגי הושגו על-ידי Hewlett-Packard תחת מספר דגם התקינה 00–BOISB-0308 בשילוב עם מודול מודם השקע MT5634SMI של MUlti-Tech Systems.

Boise, Idaho , USA

21 בדצמבר, 2004

בנושאי תקינה בלבד:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, ליצירת קשר באוסטרליה:

Australia, Victoria 3130 , Australia, 31-41 Joseph Street, Blackburn

Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards או Hewlett-Packard המכירות והשירות המקומי של ליצירת קשר באירופה:

 $Europe, Herrenberger\ Straße\ 140,\ B\"{o}blingen,\ D-71034,\ Germany,\ Herrenberger\ Strasse\ 140,\ D-71034\ ,$

(+49-7031-14-3143 (פקס: Böeblingen

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, ליצירת קשר בארה"ב:

USA, (טלפון: 208-396-6000), USA

הצהרות בטיחות מיוחדות למדינה/אזור

הצהרה בנוגע לבטיחות לייזר

המרכז למכשירים ולבריאות רדיולוגית (CDRH) של מנהל המזון והתרופות בארה"ב פרסם תקנות בנוגע למוצרי לייזר שיוצרו החל ב- 1 באוגוסט, 1976. יש לציית לתקנות אלה לגבי מוצרים המשווקים בארה"ב. המדפסת הוגדרה כמוצר שיוצרו החל ב- 1 באוגוסט, 1976. יש לציית לתקנות של משרד הבריאות ושירותי האנוש (DHHS) בארה"ב, בהתאם ל'חוק הפיקוח על קרינה לבריאות ולבטיחות' מ-1968.

מכיוון שהקרינה הנפלטת בתוך מדפסת זו תחומה לחלוטין בתוך תושבות מגן ובתוך כיסויים חיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה להיפלט במהלך הפעלה רגילה.



אזהרה! השימוש בבקרים, ביצוע כוונונים או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך למשתמש זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

הצהרת DOC - קנדה

.Complies with Canadian EMC Class A requirements

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

הצהרת VCCI - יפן

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

הצהרת ערכת כבלים - יפן

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ארEWW מידע תקינה 375 נספח ו מידע תקינה

הצהרת EMI - קוריאה

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

הצהרת בטיחות - טייוואן

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

הצהרת לייזר - פינלנד

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

אוסטרליה

ציוד זה תואם לדרישות EMC באוסטרליה.

HEWW נספח ו מידע תקינה 377

מפתח

ארונית אחסון	10 מק"טים	סמלים/מספרי
דגמים כוללים 3	אזהרות זמניות 54	HP (תוכנת שיגור דיגיטלי) של DSS
מפרטים, פיזיים 351	אחסון	146
מק"טים 10	מעטפות 360	HP Instant Support) ISPE
אתרי אינטרנט	נייר 358	iii (Professional Edition
HP Web Jetadmin, הורדה	אחסון, עבודה	ימספר זיהוי אישי) PIN
דפי נתונים אודות בטיחות חומרים	הגדרות 51	עבודות פרטיות 112
373 (MSDS)	אחזור Retrieve job התפריט	preconfiguration (הגדרת תצורה
, הורדת תוכנות iii	, עבודה) 37	מראש) 14
הזמנת חומרים מתכלים iii, 340	עותקים 133	(0111)
הסכמי שירות iv	אחסון עבודות אחסון עבודות	ж
מידע אודות הסביבה 373	אחסון 113	אבזר להדפסה דו-צדדית
מפרטי הנייר 358	הגדרות 51	טעינה 118, 123
iv Macintosh תמיכה עבור	הגהה והשהיה של עבודות 111	אבטחה
תמיכת לקוחות iii	הדפסה 111	(FIH) Foreign Interface Harness
יינני כוני זיןוווווני	העתקה מהירה 112	179
2	אחזור Retrieve job התפריט	דואר אלקטרוני 146
_ בדיקות 62	יוונפו ט סטן יונפור (אוזווו עבודה) 37	מחיקת דיסק 181
בו יוות 22 בדיקות סורק 62	עבורוז) זכ מחיקה 111	נעילת תושבת לוח האם 185
בר קוונ טורק –62 בדיקת חיישנים –62	מודקות דדד עבודות פרטיות 112	נעילת תפריטי לוח הבקרה 184
בו קול זו פנים בס בדיקת מפלס הטונר		נע זוניונפו טי זוורווביון ווי דיסו אביזרים
HP Easy Printer Care התוכנה	עותקים 133	אבורם הזמנה 340
218 Software	חויחת מאפ MED	התנור 340 מק"טים 10, 341
בקרה על עבודות הדפסה 78	346 MFP	נהן סים 19,100 נוריות 295
בקורו על עבורות הופטור 17	מורחבת iv, 350	
ړ	מחסנית הדפסה 347	פתרון בעיות 296 אביזר להדפסה דו-צדדית
גודל, חומרי הדפסה	אחריות מורחבת 350	
גורק, חומרי חופטוז הגדרות ברירת מחדל 47	איכות	9 איתור 214 איתור
	פתרון בעיות 301	דף שימוש 211 מרכניים 251
הגדרות מגשים 40 גודל נייר מותאם אישית	איכות הדפסה מסבר	מפרטים, פיזיים 351
	פתרון בעיות 301	מק"טים 10
הגדרות מנהל ההתקן 117	איכות פלט	משקלים וגדלים נתמכים של חומרי מפס
גווני אפור, הדפסה 161, 164	פתרון בעיות 301	הדפסה 363
גופני TrueType כלולים 6	אימות כתובות השערים 310	אביזר פקס
גופנים	אפשרויות הידוק 120	דגמים כוללים 3
Macintosh, פתרון בעיות	אפשרויות ניהול	דף תצורה 208
לרבות 6	צבע 161	התקנה 148
קובצי EPS, פתרון בעיות 314, 317	ארונית/מעמד	חיבור קו טלפון 152
רשימות גופנים 212 	דגמים כוללים 3	מדריך למשתמש 147
גלגלות	מפרטים, פיזיים 351	מצב הנורית 298
ניקוי ה-ADF	מק"טים 10	341 מק"ט

272 222 2007	א ברוווות מווככת דוווכ עלדנוכונו	_
הדפסה משני עברי הדף הגדרות לוח הבקרה 103	דרישות מערכת, דואר אלקטרוני 8 דרישות שטח 351	ד דגמים, מאפיינים 2
הגדרות לוודהבקרה 103 הדפסה על-גבי מעטפות 88	331 1100 111	דוגמים, מאפיינים ב דואר אלקטרוני
הו פטה ע <i>ז</i> -גבי מעטפות סס הדפסת n-up, 123	a	•
•	יי הגדלת מסמכים	אודות 135, 142 אימות כתובות השערים 310
הדפסת דופלקס 118, 123 הדפסת חוברות 104	רוגר <i>דור מסמכ</i> ם העתקה 131	
		אפשרות משנית, אבטחה 146
הדפסת מסמך על 116	הגדרות דף תצורה 208	דרישות מערכת 8 בנדכות 45
הודעות אזהרה 241	וף ונצורור 200 ערכות מוגדרות מראש של מנהל	הגדרות 45
	עו כוונ מוגדדוונ מו אש של מנוזל התקן 122	הגדרות לוח הבקרה 140
הגדרות 54 	יווני _{ון} בבו ערכות של הגדרות מהירות 115	הגדרות שרת האינטרנט המשובץ מסר
מצב 241		190
פתרון בעיות 294	שחזור ברירות מחדל 61	הגדרות Originals (מסמכי מקור)
שגיאה 241	הגדרות Describe Original (תיאור	43
הודעות, לוח הבקרה	מסמך המקור) 127	הגדרת תצורה 138
62 הדפסת יומן אירועים	58 DLC/LLC הגדרות	טעינת מסמכים 142
הודעות לוח הבקרה 242	הגדרות IPX/SPX 58	ספרי כתובות 144
הודעות שגיאה 	הגדרות TCP/IP 58, 201	פונקציית ההשלמה האוטומטית 143
הגדרות 54	הגדרות ברירת מחדל, שחזור 61	פתרון בעיות 238
62 הדפסת יומן אירועים	הגדרות ברירת מחדל של היצרן, שחזור **	שיגור מסמכים 142
פתרון בעיות <u>2</u> 94	61	שרתי SMTP שרתי
הורדת תוכנות iii	הגדרות האישיות 54	תמיכת LDAP
הזמנה	הגדרות הכרטיסייה 'צבע' _ 120, 124	דו-צדדית, הדפסה 118, 123
חומרי הדפסה, HP	הגדרות העתקה/שיגור 55 	דיסק קשיח
חומרים מתכלים ואביזרים 340	הגדרות פרוטוקול 58	מחיקה 181
מק"טים עבור 341	הגדרות שינה	רשימות גופנים 212
הזמנת חומרים מתכלים iii	השהיה 206 	דף יישור
החלפה	זמן יקיצה 205 	הדפסה 239
מחסניות סיכות הידוק 105	מפרטי מתח 353	דפי מידע 208
105 הידוק	הגדרות תצורה, דגמים 2	דפי מידע של ה-MFP
הידוק מסמכים 172	הגדרת התצורה של מגשים	פתרון בעיות 239
הכרטיסייה 'שירותים' 121	גודל נייר מותאם אישית - 85 	דפים עקומים 306
הכרטיסייה Digital Sending (שיגור	הגדרת תצורה של חיבור עזר 33	דפים ריקים, פתרון בעיות 306
דיגיטלי), שרת אינטרנט משובץ 190	הדפסה	דפי נתונים אודות בטיחות חומרים
הכרטיסייה Information (מידע), שרת	ביטול 108	373 (MSDS)
אינטרנט משובץ 189	דף שימוש 211	דף לבדיקת נתיב הנייר
הכרטיסייה Networking (עבודה	חוברות 104	הדפסה 239
ברשת), שרת אינטרנט משובץ 190	חומרי הדפסה מיוחדים 98	דף שימוש 211
הכרטיסייה Settings (הגדרות), שרת	מפרטי מהירות 5	דף תצורה
אינטרנט משובץ 189	מצבים מיוחדים 107	הדפסה 239
54 המשך אוטומטי	סל פלט, בחירה 109	דרישות דפדפן
הסכמים, תחזוקה 350	הדפסה אלחוטית	194 HP Web Jetadmin
הסכמי תחזוקה iv, 350	75 Bluetooth	שרת אינטרנט משובץ 188
הסרת רקע, העתקה 131	75 802.11	דרישות דפדפן אינטרנט
העתקה	הדפסה ברקע, פתרון בעיות 314	שרת אינטרנט משובץ 188
אחסון עבודות 133	הדפסה דו-צדדית 119, 124	דרישות טמפרטורה 355
איכות, פתרון בעיות 301	הדפסה דו-צדדית	דרישות לחות 218, 355
דף שימוש 211	אפשרויות כריכה 103	דרישות מערכת
הגדרות ניגודיות 131	הגדרות לוח הבקרה 103	194 HP Web Jetadmin
הגדרות Originals (מסמכי מקור)	ידנית 103	שרת אינטרנט משובץ 188
43	60 או 4 ממגש 2, 3 או 4	תוכנת הדפסה 13

מפתח 380 אפתח HEWW

מעטפות 99	(STISH SIZEN) Potriovo joh INSERS	121 , ,,,,,,,,
	התפריט Retrieve job (אחזור עבודה) 37	הסרת רקע 131 הקטנה או הגדלה 131
מפרטים 358, 362 משקלים נתמכים 362	37 (מידע) Information התפריט	הקטנה או הגדלה 131 חדות 131
משקהים נונמכים 302 נייר חברה 100	, ,	
	התקנה אבוזה פדם 149	מאפיינים 6, 125
נייר כבד 99 נייר מבכיד 99	148 אביזר פקס 225 FIO אביזר	מספר מסמכי מקור 129
נייר מבריק 98 נייר ממוחזר 101	335 EIO כרטיסי	מפרטי מהירות 5 מער עבודה 120
	179 Copitrak התקני	מצב עבודה 129 גיינט בלום בכדבה 126
	179 Equitrac התקני	ניווט בלוח הבקרה 126 שימוש ב-129 ADF
נייר צבעוני 99 סוגים נתמכים 362	τ	
	י זיהוי חומרי הדפסה 50	
עבור הדפסה בצבע 157 עמידים לכילייי 177 ב21		שימוש בהגדרות מותאמות אישית מבר
עמודים לגיליון 117, 123 יייי ביייי 122, 147	זיכרון בנספר 114 210	127
עמוד ראשון 117, 122	הוספה 114, 319 הפעלה 330	שימוש בזכוכית הסורק 129
שקפים 98	הפעלה 330 לרבות 2	הצהרה בנוגע לבטיחות לייזר 375 הצהרות 369 FCC
חומרי הדפסה מיוחדים בדמבר 200	יז בוונ ב מאפיינים 5	
הדפסה 98	מאפיינים מק"טים 342	הצהרות תקינה בארות תקינה בארכי בארכים ב
חומרי הדפסה של HP, הזמנה 342	מק טים 342 ניהול 114	EMC - אוסטרליה 377
חומרים מתכלים עומים 222	ניווא 114 זכוכית	369 FCC
איתור 223 בזמנה ייי 240	וכוכיות העתקה מ 129	370 Telecom
הזמנה iii, 340	וועונקוז ני 129 ניקוי 226	בטיחות לייזר 375
החלפה 223 מיחזור 371	ניקה סבב זכוכית הסורק	דפי נתונים אודות בטיחות חומרים (ACDS) 272
	וכוכית חטורק העתקה מ 129	373 (MSDS)
מצב, הצגה באמצעות שרת אינטרנט מעויבע 190	וועונקוז ני 129 ניקוי 226	הצהרת DOC - קנדה 375 בעבבת EMI - דובער 376
משובץ 189 מק"טים 10, 341	ניקו 220 זמן יקיצה, הגדרה 205	הצהרת EMI - קוריאה 376 הצהרת VCCI - יפן 375
מקן טים ייסו, ו־53 פרקי זמן להחלפה 224	ונון ין בוו, ווגרוזו 203 זרימת עבודה, שיגור אל 146	הצהרת בטיחות - טייוואן 376
פוקר ומן זיוות פוד 224 חיבור 7 AUX	וו בוונ עבוו זו, ס גוו אז סדי	הצהרת לייזר - פינלנד 377 הצהרת לייזר - פינלנד
ורבוו AOA ו חיבורי B DSL	n	הצהרת ערכת כבלים - יפן 375
חיבורי חיוג 8	 חדות, הגדרות העתקה 131	ווצוו זו עו כונ כביים - פן 373 הצהרת תאימות 374
וובוו וווג ט חסימות	חוזים, תחזוקה 350	רובווו ל דוא נווול - דיס הצהרת DOC - קנדה - 375
רוסימות הגדרות שחרור 55	חומרות ניהול חשבונות 179	וזצווו ול 2000 - קנו זו 175 הצהרת EMC - אוסטרליה
התאוששות 272	חומרי הדפסה	הצהרת EMI - קוריאה 376
מיקומים 271	HP, הזמנה 342	הצהרת Telecom
מעטפות 292	358 אחסון	יפן 375 VCCI - יפן
נועטפוונ 292 חסימות נייר	בחירה 80	ווצווו תיוסטי - כן - 376 הצהרת בטיחות - טייוואן - 376
287 ADF	גדלים מותאמים אישית, הגדרה 117	הצהרת לייזר - פינלנד 377
וטר 105 גשר לאביזרי פלט 286	גדלים נתמכים 362	הצהרת ערכת כבלים - יפן 375
חסימות סיכות הידוק 282	גודל מסמך, בחירה 116	וזבווו זל פו פול כביר בי פן יסיס הצהרת תאימות 374
מגש 1 278	דף שימוש ´211	וזברו הדואל הואר 1770 הקו החם של HP לדיווח על הונאות 217
מגשים 2, 3, 4 279	הגדרות 46	הקטנת מסמכים
מהדק/מערם 280	הגדרות מגשים 40	היוןטמונ מטנופ ם העתקה 131
מכסים ימניים 273	הידוק 172 הידוק 172	השהיית שינה 206
מכסים מנים - 273 תיבת דואר בעלת 3–סלים - 283	חומרי הדפסה שכדאי להימנע	השתמש בסוג אחר של נייר/כריכות 117
חסימות סיכות הידוק 282	מהשימוש בהם 80	HP Easy Printer Care התוכנה
רוט נווול ט כוול דרדוקן ב-202 חשמל	טעינה במגש 1 87	Software
מפרטים 353	95 טעינת מגש	שימוש 18, 192, 218
פתרון בעיות 236	90 או 2 או 2 טעינת מגש 2, 3 או	תצורת Configure device (תצורת
צריכה 371	92 4טעינת מגש 2, 3 ו-4	ההתקן) 43
S. 1 113 12	טפסים מודפסים מראש 100	(טיפול בנייר) Paper handling התפריט
	מדבקות 99	40
	•	

(20072) Drinting 23449 (2007)	FIQ (quees	
תפריט משנה Printing (הדפסה) 46	כרטיסי EIO התקנה 335	23113
איפוסים) Resets (איפוסים)	יוומןנור 335 כרטיסי אתרנט 7	טונר דף שימוש 211
61	כרטיס קלט פלט משופר כרטיס קלט פלט משופר	יון פי מוס בייו טמפרטורה
15 (שיגור) Sending (שיגור)	מק"ט 342 מק"ט 342	סמפרטורד דרישות 218
62 (אבחון) Diagnostics תפריט	ניון טי בדס כרטיס שרת הדפסה	טעינה
תפריט Fax (פקס) אבווון) 39 תפריט דא	פור התקנה 332 התקנה 332	סענוז סיכות הידוק 105
66 (שירות) Service תפריט	להנקבור 202 כריכות 122	100 111131130
לחצן אפס 32, 33	כתובות IP, הגדרה 201	
יוובן אכט 2,50 לחצן התחל 32, 33	כתובת IP	ידידותיות לסביבה 371
יוובן ווונווי 25, 60 לחצנים, לוח הבקרה 32, 33	פתרון בעיות 316, 316, 316, 316	ידית גישה לחסימות, איתור 9
לחצן מצב 32	יונס אוונס אוויס	יומן, אירועים 62
יוובן נובב ב-0 לחצן עצור 32, 33	ל	יומן אירועים 62
יוובן <i>עבוו</i> בפ, פס לחצן שינה 32	לוח הבקרה	י יציאה מקבילית
לחצן תפריט 32	איתור 9	איתור 11
02 0 1331 2111	הגדרות העתקה/שיגור 55	מאפיינים 7
n	הודעות, הגדרות 54	יציאות · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
מאווררים, פתרון בעיות 238	הודעות, פתרון בעיות 294	 איתור 11
מאפיין Disk Erase (מחיקת דיסק)	Configure device התפריט	לרבות 7
181	(תצורת ההתקן) 43	,314 Macintosh -פתרון בעיות ב
מאפייני אבטחה 7	טיפול (טיפול) Paper handling התפריט	317
מאפיינים 2, 5	40 (בנייר	יציאות ממשק
מאפייני קישוריות 7	אחזור (אחזור Retrieve job	איתור 11
מגש 1	, עבודה) 37	לרבות 7
9 איתור	38 (מידע) Information התפריט	USB יציאת
דף שימוש 211	לחצנים 32, 33	,314 Macintosh -פתרון בעיות ב
הגדרות 40	מסך Copy (העתקה)	317
הגדרות בחירה 53	140 (דואר אלקטרוני) É-mail מסך	
מגש הזנה ל-500 גיליונות	. מפת תפריטים 36	5
דגמים כוללים 2	נוריות 32	כבל, USB
מגש הזנה של ה-ADF	24 ניווט	342 מק"ט
9 איתור	ניקוי מסך המגע 226	כבל, מקבילי
מגשי הזנה	נעילת תפריטים 184	342 מק"ט
הגדרת תצורה 84	עזרה 35	כיוון, דף
קיבולת 362	פתרון בעיות 238	הגדרות Originals (מסמכי מקור)
מגשים	תפריט משנה Embedded	43
דף שימוש 211	58 (משובץ Jetdirect (Jetdirect	כיוון דף
הגדרות 40, 41	תפריט משנה I/O תפריט משנה	הגדרות Originals (מסמכי מקור)
הגדרות בחירה 53	תפריט משנה PCL תפריט משנה	43
הדפסה דו-צדדית 119, 124	תפריט משנה Print quality (איכות	כיוון לאורך
לרבות 2	הדפסה) 50	הגדרות Originals (מסמכי מקור)
מפרטים, פיזיים 351	תפריט משנה System setup	43
מגשים ל-500 גיליונות	הגדרת המערכת) 51)	כיוון לרוחב
דף שימוש 211	תפריט משנה Copying (העתקה)	הגדרות Originals (מסמכי מקור)
הגדרות 41	44	43
הגדרות בחירה 53	Enhancement תפריט משנה	כיול הסורק 233
הוספה 10	45 (שיפור)	EIO כרטיס
מפרטים, פיזיים 351	תפריט משנה Originals (מסמכי	342 מק"ט
מק"טים 10	43 (מקור	כרטיס זיכרון הבזק (flash)
מדבקות		התקנה 326

מפתח 382 HEWW

תמיכה iii	מצב, הצגה באמצעות שרת אינטרנט	מפרטים 360
מספר עותקים 46	משובץ 189	מדבקות עם דבק. <i>ראה</i> מדבקות
מעטפות	מק"טים 341	מדפסת
360 אחסון	מחסניות סיכות הידוק	מנהלי התקן 23, 27
חסימות 292	טעינה 105	מדפסת, כתובת
טעינה במגש 1 88	מק"טים 10, 341	Macintosh, פתרון בעיות 313, 316
מפרטים 359	ריקה, הגדרות עצירה או המשך 174	מדפסת שגויה, שליחה אל 314
שוליים 360	מחסנית הדפסה	מהדק/מערם
מערכות הפעלה נתמכות 13	217 אחסון	בחירה 109
מפה, תפריט 36	217 אימות	דגמים כוללים 3
מפרטי אוזון 371	בדיקת מפלסי הטונר 218	הדפסה ל 172
מפרטי אנרגיה 353	החלפה 218	הידוק 105
מפרטי הכספית 372	מקורי של HP מקורי של	טעינת סיכות הידוק 105
מפרטי הנייר 362	ניהול 217	מפרטים, פיזיים 351
מפרטי הסוללה 372	שאינה מתוצרת HP שאינה	מצב הנורית 295
מפרטי חשמל 353	תוחלת חיים 218	מק"ט 341
מפרטים	מיחזור	מק"טים 10
אקוסטיקה 354	חלקי פלסטיק 371	7 קיבולת
חשמל 353	מחסניות הדפסה 371	ריקה, הגדרות עצירה או המשך 174
5 מאפיינים	9 מכסה לוח האם, איתור	מהירות מעבד 5
מדבקות 360	מכסה עליון	מהירות קישור, רשת 58
מעטפות 359	9 איתור	מזין מעטפות
נייר 358	9 מכסים, איתור	הגדרות 40
סביבת הפעלה 218, 355	מנהל המדפסת	מפרטים, פיזיים 351
עיקום 306	הכרטיסייה 'שירותים' 121	מק"טים 10
פיזיים 351	מנהלי התקן	7 LAN מחבר
שקפים 360	iv Macintosh	מחזור פעילות 5
מפרטים אקוסטיים 354	Macintosh, פתרון בעיות	מחזור פעילות חודשית 5
מפרטי מהירות 5	גישה 24, 27	מחיקת דיסק מאובטחת 181
מפרטים פיזיים 351	הורדה iii	מחיקת דיסק קשיח 181
מפרטי מתח 353	ערכות מוגדרות מראש 122	מחסניות
מפרטי סביבת ההפעלה 218, 355	מנהלי התקןPCL	מצב, הצגה באמצעות שרת אינטרנט
מפרטי רעש 354	בחירה 24	משובץ 189
מפת תפריטים, לוח הבקרה 36	מנהלי התקן PS	מחסניות, הדפסה
מצב	בחירה 24	אחריות 347
הכרטיסייה Information (מידע),	23 HP OpenVMS-מנהלי התקן ל	דף מצב חומרים מתכלים, הדפסה
שרת אינטרנט משובץ 189	23 IBM OS/2-מנהלי התקן ל	210
נוריות 295	מנהלי התקן ל-Linux	הזמנה iii
מצב Mopier מצב	מנהלי התקן ל-OS/2	מיחזור 371
50 מצב זיהוי אוטומטי	מנהלי התקן ל-UNIX	מק"טים 341
מצבים מיוחדים	מנהלי מדפסת	מחסניות, סיכות הידוק
דף ראשון שונה 107	בחירה 24	105 טעינה
הדפסה 107	עזרה 24	מק"טים 10, 341
חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית	ערכות של הגדרות מהירות 115	ריקה, הגדרות עצירה או המשך 174
107	185 Kensington מנעולי	מחסניות הדפסה
כריכה אחורית ריקה 107	מסיכת רשת משנה 🛮 69	אחריות 347
מצב מערם, תיבה בעלת 3 סלים 169	מסך המגע, ניקוי 226	דף מצב חומרים מתכלים, הדפסה
מצב מפריד עבודות, תיבה בעלת 3 סלים	מספרי טלפון	210
169	הזמנת חומרים מתכלים iii	iii הזמנה
מצב עבודה, העתקה 129	iv הסכמי שירות	מיחזור 371

עזרה	סל הפלט של ה-ADF	169 (תיבת דואר) Mailbox מצב
עודוו לוח הבקרה 35	סי וופרט שיי וויי ולבא בחירה 109	מבב AddiisM (תיבת דואו) 109 מק"טים
יווד וובקרור 35 עזרה, מנהל מדפסת 24	בורו 109 קיבולת 7	מקן סים זיכרון 342
עזרוו, מנווז מופסונ ד-2 עזרה מקוונת	ין בויזניי, סלים	רכוזן 242 חומרי הדפסה, 342 HP
עודרו ניקוונונ לוח הבקרה 35	סקם איתור 9	חומו חופטח, חוד 342 מחסניות הדפסה 341
יוודוובקודו 35 עזרה של Show me how (הראה לי כיצד)	איונוו פ בחירה 109	
עזו ה של מסוו שווו שטווט (הו אהלי כיצו) 35		משימות הדפסה 77
	דף שימוש 211 	מתג הפעלה, איתור 9
עזרה של What is this? (מה זה?) עזרה	קיבולת 7 סלו סלמי	מתג הפעלה/כיבוי, איתור 9
35	סלי פלט	מתח, פתרון בעיות 238
עמודי כריכה 117, 122 לייליי 147, 122	9 איתור 	
עמודים לגיליון 117, 123	בחירה 109	1
עמודים לדקה 5	דף שימוש 211	נוריות
עמודים מרובים לגיליון 117, 123	קיבולת 7 	אביזרים 295
עמוד ראשון	סל פלט סטנדרטי •	אביזר פקס 298 ליב ייב - 207
השתמש בנייר שונה 117	9 איתור	לוח אם 297
ריק 117	בחירה 109	לוח הבקרה 32
עמוד ראשון, השתמש בנייר שונה 122	קיבולת 7	נוריות לוח האם 297
עצירת בקשת הדפסה 108	iv HP ספקים מורשים של	נורית דופק 297
ערכה להעברת תמונות (ETB)	ספרי כתובות, דואר אלקטרוני	ניגודיות, העתקה 131
מק"טים 341	ייבוא 190	נייר
ערכה למזין המסמכים, החלפה 225	פונקציית ההשלמה האוטומטית 143	HP, הזמנה 342
ערכות מוגדרות מראש 122	רשימות נמענים, יצירה 144	358 אחסון
ערכות של הגדרות מהירות 115	תמיכת LDAP	גדלים מותאמים אישית, הגדרה 117
ערכות תחזוקה	סרגל, פגמים חוזרים 308	גודל מסמך, בחירה 116
דף מצב חומרים מתכלים, הדפסה	סריקה	דף שימוש 211
210	מפרטי מהירות 5	הגדרות 46
ערכת fuser לתמונות (110 וולט)	סריקה לדואר אלקטרוני	הגדרות מגשים 40
מק"ט 341	אודות 135, 142	172 הידוק
ערכת fuser לתמונות (220 וולט)	אפשרות משנית, אבטחה 146	מפרטים 358
342 מק"ט	הגדרות 45	עמודים לגיליון 117, 123
ערכת תחזוקה	הגדרות לוח הבקרה 140	עמוד ראשון 117, 122
דף מצב חומרים מתכלים, הדפסה	הגדרות שרת האינטרנט המשובץ	נייר צבעוני, העתקה 131
210	190	ניקוי
ערכת תחזוקה למדפסת	הגדרות Originals (מסמכי מקור)	אודות 226, 228
דף מצב חומרים מתכלים, הדפסה	43	גלגלות ADF גלגלות
210	הגדרת תצורה 138	זכוכית 226
	טעינת מסמכים 142	חלקו החיצוני של ה-226 MFP
9	ספרי כתובות 144	226 מסך מגע
פגמים, חוזרים 308	פתרון בעיות 238	מערכת ההעברה של ה-ADF
פגמים חוזרים, פתרון בעיות 308	שיגור מסמכים 142	רצועת ניילון 231
פלטפורמות נתמכות 13	שרתי 136 SMTP	נעילה
154 Windows 2000-פקס ב	תמיכת LDAP 137	תושבת לוח האם 185
פקס באינטרנט 154	סריקת דואר אלקטרוני	תפריטי לוח הבקרה 184
פקס ברשת תקשורת מקומית (LAN)	אימות כתובות השערים 310	נתיב הנייר
154		62 בדיקה
פתרון בעיות	ע	
אביזרים 295, 296	עבודות פרטיות	0
איכות 301	הדפסה 112	סביבה, מפרטים 218, 355
306 ADF איכות פלט	מחיקה 113	סימני מים
313 Macintosh -בעיות ב	עדכון קושחה מרחוק (RFU) 213	עמוד כריכה 122

מפתח HEWW

שוליים, מעטפות 360 שחזור הגדרות ברירת מחדל 61	7 תיבת דואר עם 3 סלים קישורים	בעיות בהדפסה בצבע 299 בעיות בטיפול בחומרי הדפסה 289
שיגור דיגיטלי 	שרת אינטרנט משובץ 191	דפים עקומים 306
אודות 135, 142	קישורים אחרים	דפים ריקים 306
אימות כתובות השערים 310	שרת אינטרנט משובץ 191	הדפסה דו-צדדית 292
אפשרות דואר אלקטרוני משנית 146	קנה מידה של מסמכים, שינוי 116	הדפסת רשת 311
הגדרות 45	٦.	הודעות לוח הבקרה 294
הגדרות לוח הבקרה 140	י רזולוציה	חסימות 271 כתובות שערים 310
הגדרות שרת האינטרנט המשובץ 190	מפרטים 5	לוובווו שעוים 100 לוח הבקרה 238
טפּו הגדרות Originals (מסמכי מקור)	פתרון בעיות איכות 301	יוודוובקודו 230 פגמים חוזרים 308
(11) 43	dual inline memory) DIMM רכיבי	פגנו ביוויו בי 300 קובצי 317, 317
סד הגדרת התצורה של דואר אלקטרוני	(module	קובב 306 קווים 306
138	התקנה 321	יןיים 2000 רשימת פעולות לביצוע 236
זרימת עבודה 146	dual inline memory) DIMM רכיבי	שיגור דיגיטלי 238
טעינת מסמכים 142	(module	שקפים 291
ספרי כתובות 144	מק"טים 342	שקפים למטול עילי 301
פתרון בעיות 238	רצועת ׄניילון	·
שיגור מסמכים 142	ניקוי 231	צ
שרתי 136 SMTP	רשימת גופני PCL רשימת	צבע
תיקיות 146	רשימת גופני PS רשימת גופני	156 HP ImageREt 3600
תמיכת LDAP תמיכת	רשתות	157 sRGB
שיגור לדואר אלקטרוני	74 AppleTalk	אפור נייטרלי 162, 164
אודות 135, 138, 142	שער ברירת) default gateway	אפשרויות 157
אימות כתובות השערים 310	מחדל) 69	אפשרויות גווני ביניים 162, 164
אפשרות משנית, אבטחה 146	74 Novell NetWare	אפשרויות ניהול 164
הגדרות 45, 140	74 UNIX/Linux	בקרת קצה 162, 165
הגדרות שרת האינטרנט המשובץ מסבר	74 Windows	158 CMYK הדמיית ערכת דיו
190	אימות כתובות השערים 310	הדפסה בארבעה צבעים 158
הגדרות Originals (מסמכי מקור)	דף תצורה של HP Jetdirect דף תצורה של	הדפסה בגווני אפור 161, 164 הדפסת דוגמאות צבע 160
43 טעינת מסמכים 142	דרישות מערכת הדואר האלקטרוני 8 הגדרות 58	הדפסת דוגמאות צבע 160 השבתת צבע 156
	הגדרת תצורה 68	השבונות צבע 130 התאמה 159, 161
	התקנת כרטיסי 335 EIO	וונאמור 159, וסו התאמה לספר דוגמאות 159
פתרון בעיות 238 שיגור מסמכים 142	רוומן בל לו	וונאמוז 1507 ווגאמוז 159 התאמת ®Pantone
שרתי 136 SMTP	כיבוי פרוטוקולים 70	שימוש 156
137 LDAP תמיכת	כלי ניהול 19	ס בס תדפיס לעומת צג 159
שיגור לזרימת עבודה 146	כתובות 201 IP	צריכת אנרגיה 371
שיגור לתיקיה 146	כתובת 1P 68	
י שיגור פקס, באופן דיגיטלי 154	7 מאפייני קישוריות	ק
 שיגור פקס באופן דיגיטלי 154	מסיכת רשת משנה 69	קובצי EPS, פתרון בעיות 314, 317
שינוי אוטומטי של גודל העותקים 131	68 TCP/IP פרמטרים של	קובצי PPD
שינוי גודל מסמכים	פתרון בעיות הדפסה 311	פתרון בעיות 313
העתקה 131	שרתי SMTP שרתי	קווים, פתרון בעיות 306
שינוי גודל של מסמכים 116	שרתי הדפסה כלולים 2	קו טלפון, חיבור אביזר פקס 152
שירות	תוכנות 17	קושחה, שדרוג 213
הסכמים iv, 350	רתמת ממשק זר (FIH) 7, 11	קיבולת
iv HP ספקים מורשים של		6 ADF
שירות מועדף באתר הלקוח 350	242	מהדק/מערם 7
שירות מורחב iv	שדרוג קושחה 213	7 סלי פלט

005	007	
מצב הנורית 295	נוריות 297	שמירה, עבודה
מצבים 169	עדכוני קושחה 216	התפריט Retrieve job אחזור
מק"ט 341	שרתי DHCP	עבודה) 37
תיבת דואר עם 3 סלים	שרתי LDAP	עותקים 133
דגמים כוללים 4	אימות כתובות השערים 310	שני הצדדים, הדפסה על 118, 123
מק"טים 10	הגדרות 45	שעה, הגדרה 204
קיבולת 7	הגדרות שרת האינטרנט המשובץ	שעון
תיקיות	190	204 הגדרה
שיגור אל 146	התחברות אל 137	שערים
תמיכה	שרתי SMTP	אימות כתובות 310
HP Instant Support	אימות כתובות השערים 310	הגדרות 45
(Professional Edition (ISPE	התחברות אל 136	הגדרת תצורה 138
iii	שרתי הדפסה HP Jetdirect	139 מציאה
iv Macintosh	התקנה 332	שפה, לוח הבקרה 238
הסכמי תחזוקה 350		שפות, מדפסת 6, 54
iii טלפון	ת	שפות המדפסת 6, 54
מקוונת iii	371 ENERGY STAR-תאימות ל	שקפים
iv ספקי שירות	תאריך, הגדרה 204	HP, הזמנה 344
קישורים עבור שרת אינטרנט משובץ	תוכנה	מפרטים 360
191	18 HP Easy Printer Care	שרת אינטרנט משובץ
תמיכה טכנית	20 Macintosh	בדיקת מפלס הטונר 218
HP Instant Support	iii הורדה	הכרטיסייה Digital Sending (שיגור
(ISPE) Professional Edition	146 (HP DSS) שיגור דיגיטלי	דיגיטלי) 190
iii	תוכנות	הכרטיסייה Other Links (קישורים
iv Macintosh	iv Macintosh	191 (אחרים
הסכמי תחזוקה 350	הסרת ההתקנה 17	(מידע) Information הכרטיסייה
טלפון iii	התקנה 14	189
מקוונת iii	יישומים 19	הכרטיסייה Networking (עבודה
iv ספקי שירות	מערכות הפעלה נתמכות 13	190 (ברשת
קישורים עבור שרת אינטרנט משובץ	רשתות 17	הכרטיסייה Settings (הגדרות)
191	תוכניות שירות 18	189
תמיכת לקוחות	תוכנית HP להחזרת חומרי הדפסה	הקצאת סיסמה 178
HP Instant Support	מתכלים ולמיחזורם 371	כתובת IP, שינוי 202
(Professional Edition (ISPE	תוכנת שיגור דיגיטלי (DSS) אופציונלית	מאפיינים 188
iii	של 146 HP	פתיחה 188
iv Macintosh	תושבת לוח האם, נעילה 185	19 תיאור
הסכמי תחזוקה 350	תיבת דואר, 3 סלים	שרת הדפסה HP Jetdirect
iii טלפון	בחירה 109	דגמים כוללים 2
מקוונת iii	דגמים כוללים 4	דף תצורה 209
iv ספקי שירות	הגדרת תצורה 169	הגדרות 58
קישורים עבור שרת אינטרנט משובץ	מפרטים, פיזיים 351	התקנה 335
191	מצב הנורית 295	כתובת 201 IP
תמיכת לקוחות מקוונת iii	מצבים 169	נוריות 297
תפריטים, לוח הבקרה	מק"ט 341	עדכוני קושחה 216
(תצורת ההתקן) configure device	מק"טים 10	שרת הדפסה Jetdirect
43	קיבולת 7	דגמים כוללים 2
Embedded Jetdirect (Jetdirect	תיבת דואר בעלת 3 סלים	דף תצורה 209
58 [^] (משובץ	בחירה 109	הגדרות 58
57 I/O	הגדרת תצורה 169	התקנה 335
40 (טיפול בנייר) Paper handling	מפרטים, פיזיים 351	כתובת 201 IP
-		

מפתח 386 HEWW

הדפסה ברקע 314	קווים על העותקים 306	49 PCL
כרטיס USB, פתרון בעיות 314,	6 קיבולת	50 (איכות הדפסה) Print quality
317	תזוזת תמונות, פתרון בעיות 307	37 (אחזור עבודה) retrieve job
מנהלי התקן, גישה 25, 27	Apple Macintosh ראה.	(הגדרת המערכת) system setup
מנהלי התקן, פתרון בעיות 315		51
מערכות הפעלה נתמכות 13	В	הגדרות העתקה/שיגור 55
Windows ראה Microsoft Windows	75 Bluetooth	נעילה 184
	_	44 (העתקה) Copying
N	D	62 (אבחון) Diagnostics
Netscape Navigator, גרסאות נתמכות	Desktop Printer Utility, פתרון בעיות	45 (שיפור) Enhancement
194 HP Web Jetadmin	313	39 (פקס) Fax
שרת אינטרנט משובץ 188	הגדרת) driver autoconfiguration	38 (מידע) Information
_	תצורה אוטומטית של מנהלי התקן) 14	אור) Originals (מסמכי מקור)
P	-	Printing (הדפסה)
PPD, קבצים	E DINES DIVISION Fundament	61 (איפוסים) Resets
פתרון בעיות 313	גרסאות נתמכות, Explorer 194 HP Web Jetadmin	שיגור) Sending
U		Service (שירות)
	שרת אינטרנט משובץ 188	Embedded Jetdirect תפריט משנה
עדכן כעת) Update Now	F	Jetdirect) משובץ)
W	(FIH) Foreign Interface Harness	תפריט משנה I/O תפריט משנה
Web Jetadmin	179	תפריט משנה PCL תפריט משנה
דפדפנים נתמכים 194	יי. FTP, שליחה אל 146	תפריט משנה Print quality (איכות
הורדה 194		הדפסה) 50
כתובת IP, שינוי 201	н	תפריט משנה System setup (הגדרת
עדכוני קושחה 215	HP Instant Support Professional	המערכת) 51
Windows	iii (ISPE) Edition	תפריט משנה Copying (העתקה)
גירסאות נתמכות 13	HP Web Jetadmin	תפריט משנה Enhancement (שיפור) 45
מנהלי התקן, גישה 24	בדיקת מפלס הטונר 218	מסמכי מקור) Originals (מסמכי מקור)
•••	דפדפנים נתמכים 194	רנפו יט משנוז פרוקווומוט (מטמכי מקוו) 43
	הורדה 194	סד תפריט משנה Printing (הדפסה) 46
	כתובת IP, שינוי 201	105 איפוסיון פווואוון די איפוסים) 61 (איפוסים) Resets תפריט משנה
	עדכוני קושחה 215	לנפו לי משנה לי אלפוט בו) 45 (שיגור) 45 (שיגור)
		62 (אבחון) Diagnostics תפריט
	I	תפריט Fax (פקס)
	Internet Explorer, גרסאות נתמכות	הפריט Service (שירות)
	194 HP Web Jetadmin	תצוגה גרפית, לוח הבקרה 34, 34
	שרת אינטרנט משובץ 188	תצורה מקבילית 71
		תצורת 72 USB
	J Lata dasia	תצורת קלט/פלט
	Jetadmin	הגדרת תצורה של רשת 68
	דפדפנים נתמכים 194 בוכדה 194	75 IEEE 802.11 תקן
	הורדה 194 כתובת IP, שינוי 201	
	כתובת או, שינוי - 201 עדכוני קושחה - 215	Α
	עו כוני קושוווד ברב	ADF
	M	דפים עקומים 306
	Macintosh	דפים ריקים 306
	ividoi itooii	129 העתקה מ

iv אתרי אינטרנט לתמיכה

גופנים, פתרון בעיות 314

בעיות, פתרון 313

129 העתקה מ

ערכת תחזוקה 225

ניקוי מערכת ההעברה 226

מפתח 388 אפתח HEWW

	© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
	www.hp.com
invent	
invent	



Q7517-91003